



TV Table Table télé

DJ0760-180CM



- Using an electric drill can speed up installation, but it requires reducing the torque of the drill .
- L'utilisation d'une perceuse électrique peut accélérer l'installation, mais elle nécessite pour réduire le couple de la perceuse

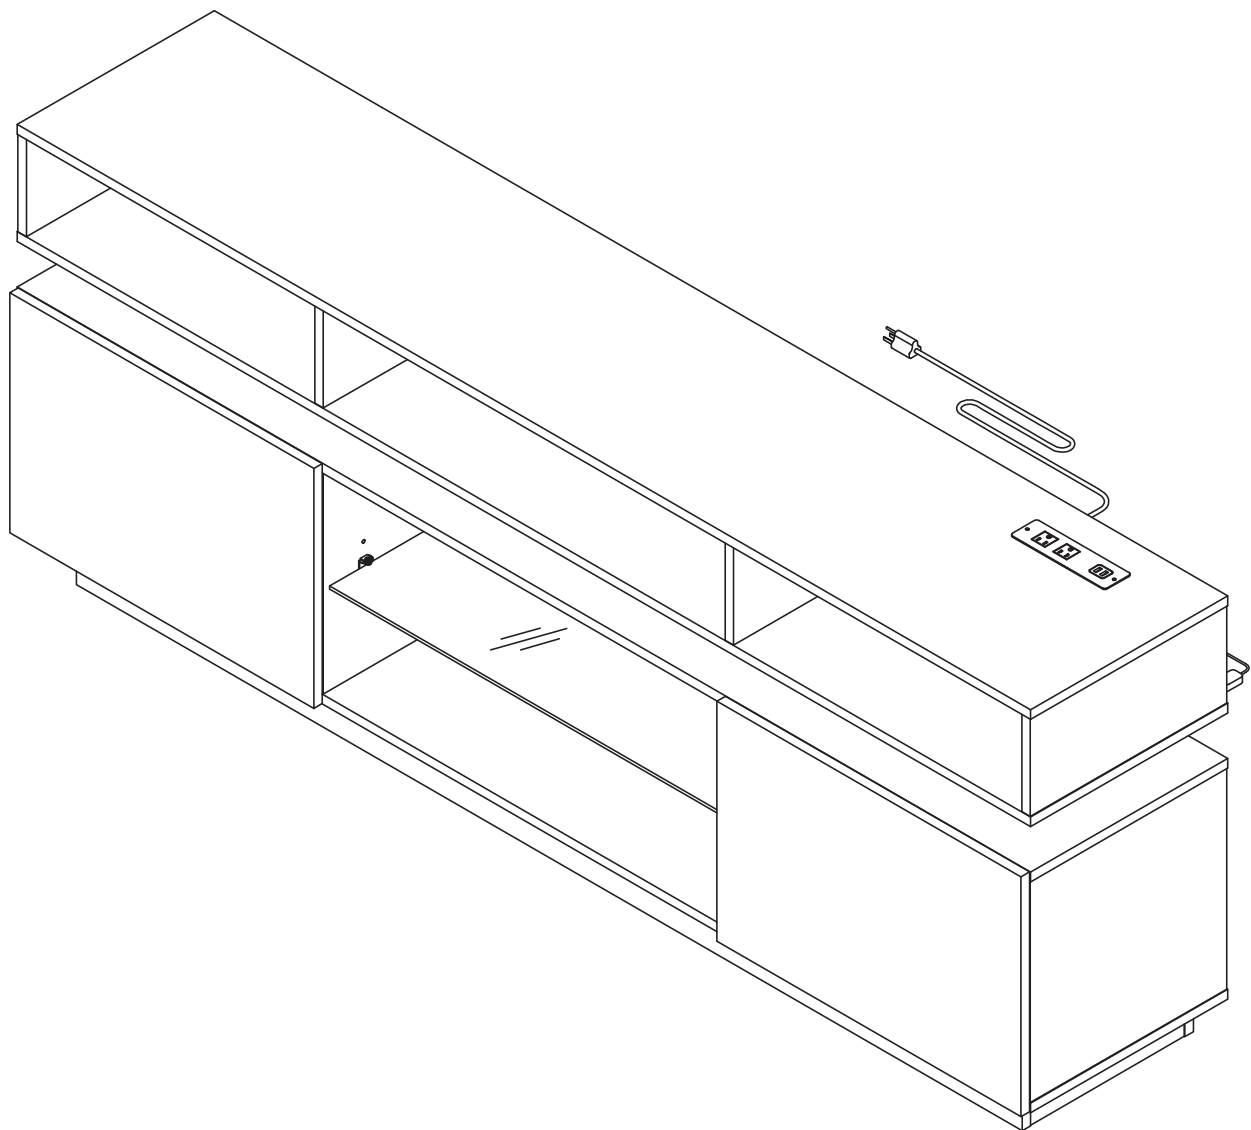

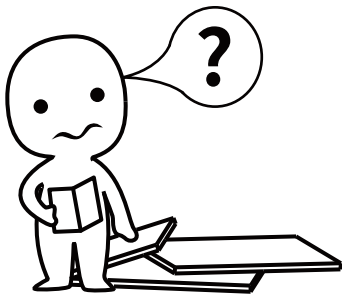


IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

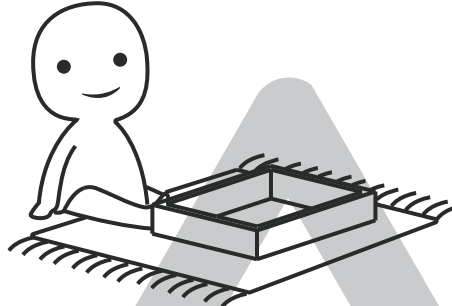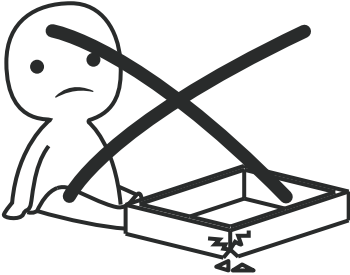



AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

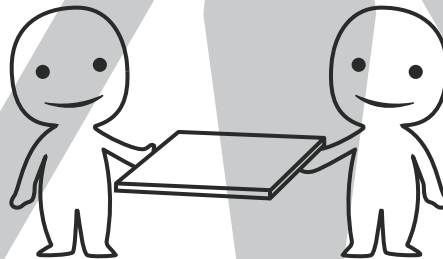

IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

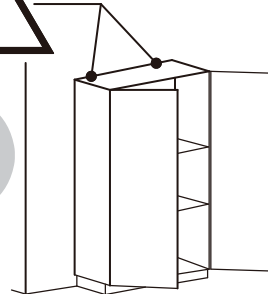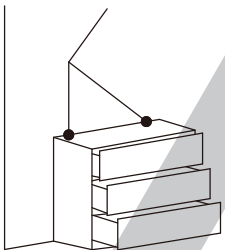

ANTI-TOPPLE WARNING !

Overtured furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.


SAFETY TIPS:

Static charge may cause dust on foam - clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present - handle gently and dispose of properly.



Do not burn or incinerate. Check local recycling guidelines.

Peel off film before use

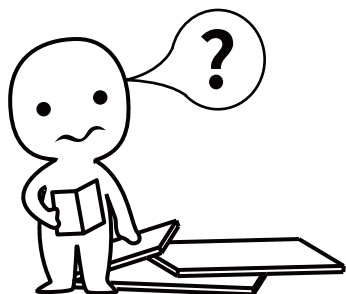


INFORMATION IMPORTANTE !

Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité avant de commencer l'assemblage et/ou l'utilisation de ce produit. Suivez les instructions à la lettre et conservez le manuel pour toute consultation ultérieure.

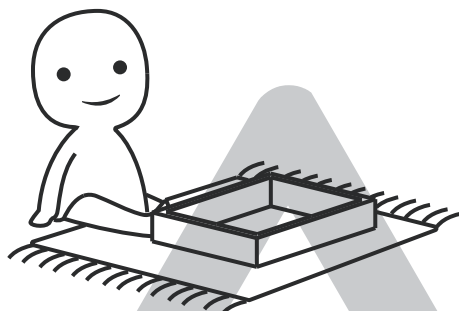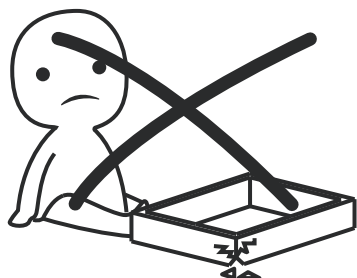



ÉVITEZ LES RAYURES !

Afin d'éviter les égratignures, ce meuble doit être assemblé sur une surface douce, comme un tapis.

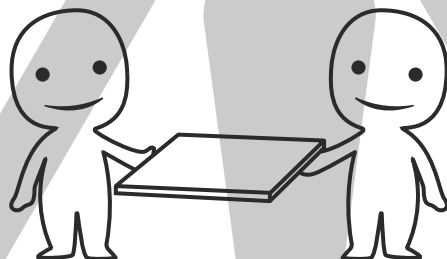

AMÉLIOREZ VOTRE EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire pour installer le tout avec vous ; cela peut accélérer l'efficacité de l'installation et réduire le temps.

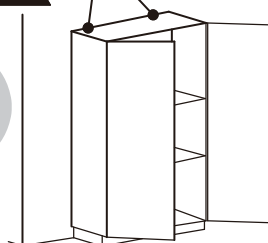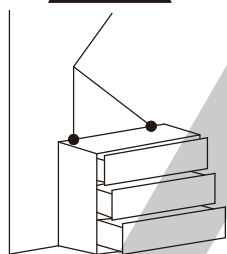

ATTENTION ANTI-BASCULEMENT !

Le renversement d'un meuble peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par écrasement. Pour éviter tout basculement, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas fournie avec le produit. Veuillez vous procurer la fixation murale adaptée à votre mur. En cas de doute, consultez un professionnel. Veuillez lire attentivement et suivre scrupuleusement chaque étape du mode d'emploi.

IMPORTANT !

Il est important de resserrer les vis de tout produit assemblé à l'aide de vis, deux semaines après l'assemblage, puis tous les trois mois, afin d'assurer sa stabilité tout au long de sa durée de vie.


Pour l'entretien et le nettoyage réguliers du produit : pour le cadre, utilisez un chiffon imbibé de détergent neutre pour le nettoyer soigneusement, puis séchez-le avec un linge propre. Pour les articles en verre, nettoyez-les avec un chiffon légèrement humidifié avec un nettoyant à vitres, puis séchez-les avec un chiffon sec.

CONSEILS DE SÉCURITÉ :

L'électricité statique peut causer la formation de poussière sur la mousse ; nettoyez-la avec un linge sec ou humide. De petits filaments de mousse peuvent être présents ; manipulez-les avec précaution et jetez-les correctement. Ne pas brûler ni incinérer. Consultez les consignes de recyclage locales. Retirez le film protecteur avant utilisation.













Board Identification

Identification du tableau

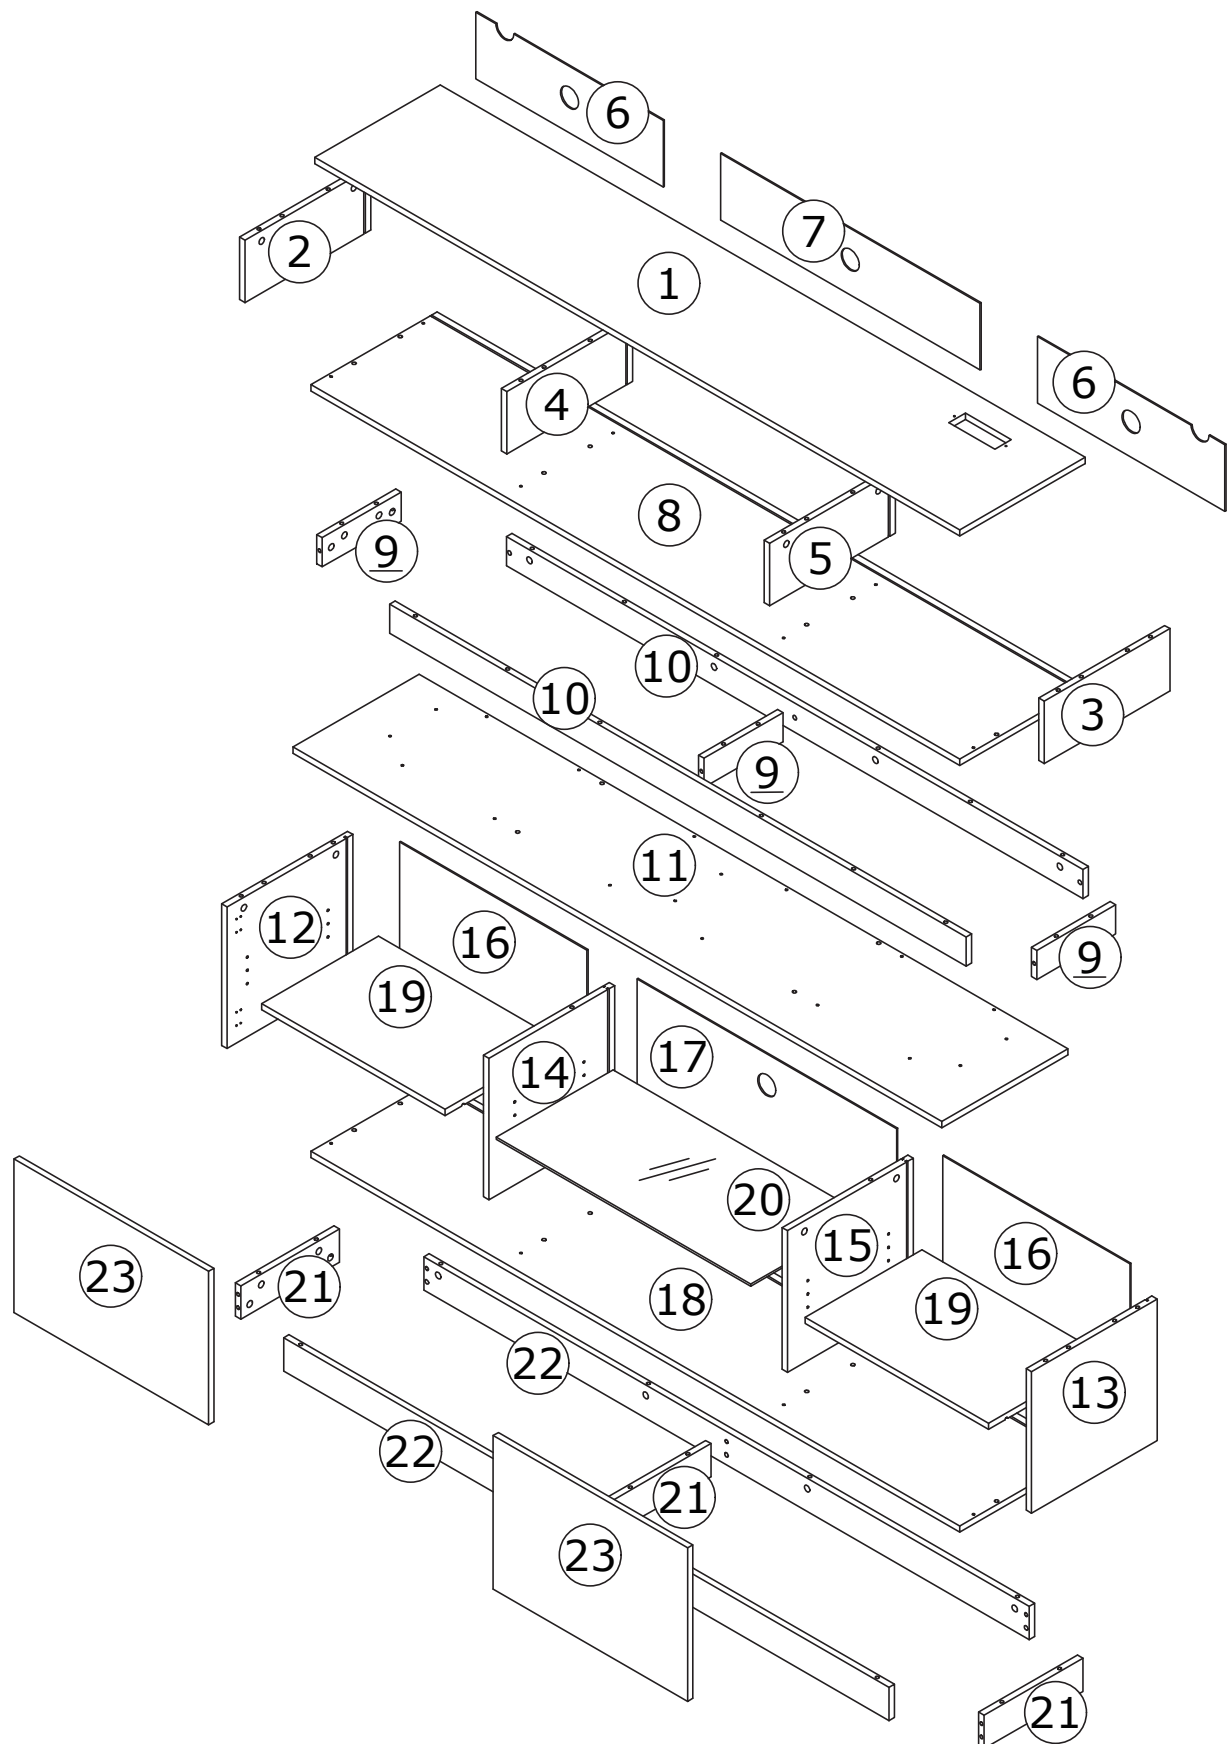


PARTS LIST

LISTE DES PIÈCES

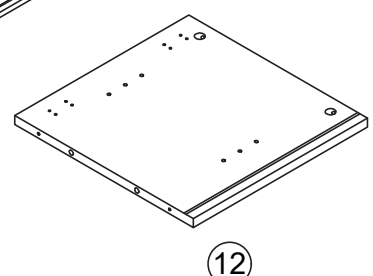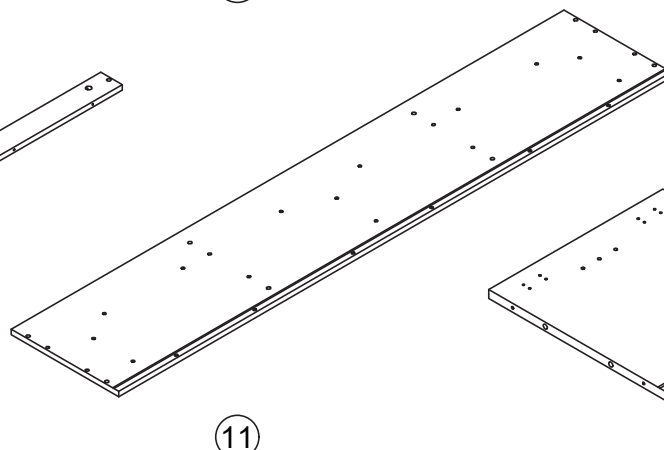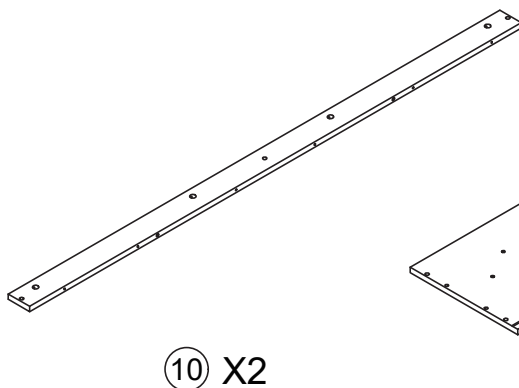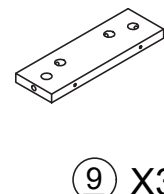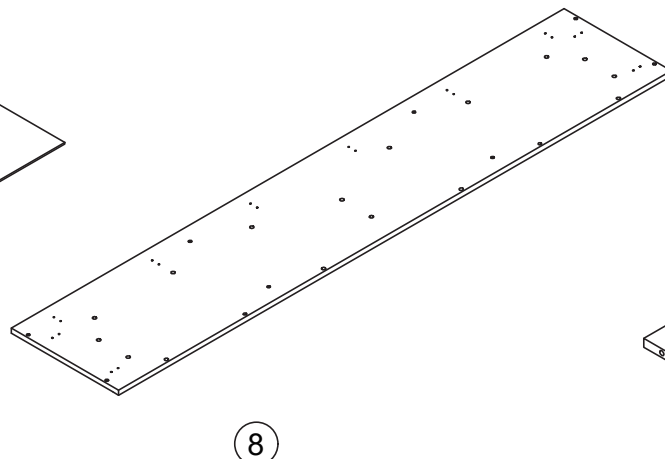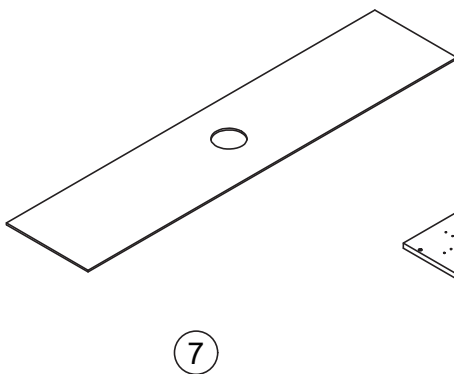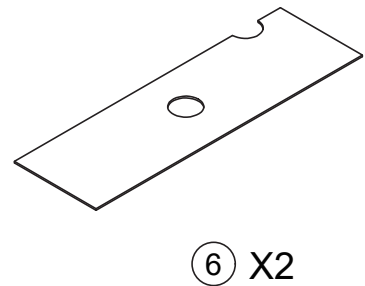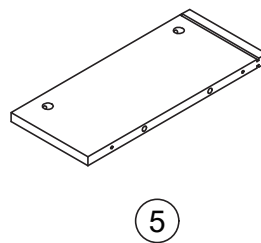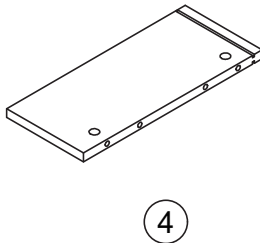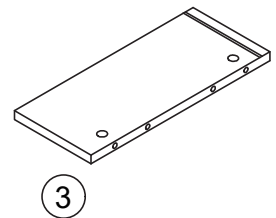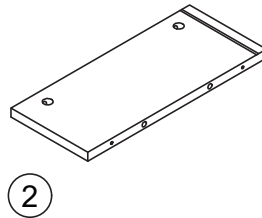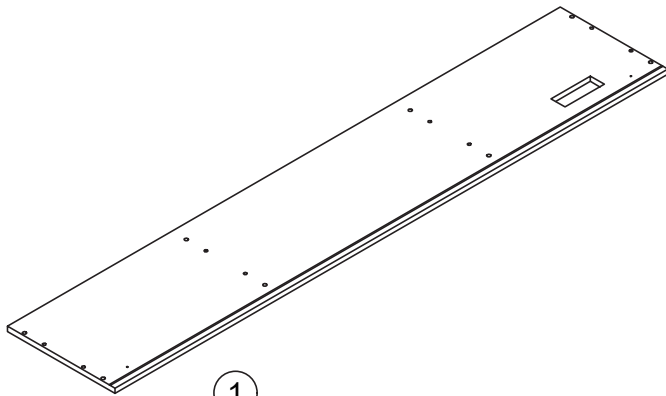


PARTS LIST


LISTE DES PIÈCES

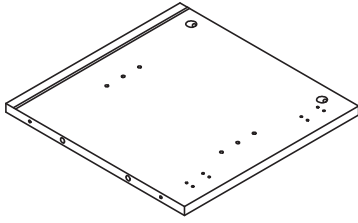


⑬

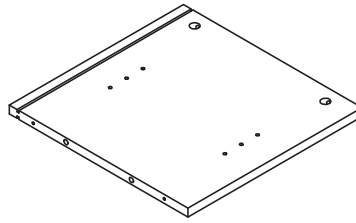


⑭

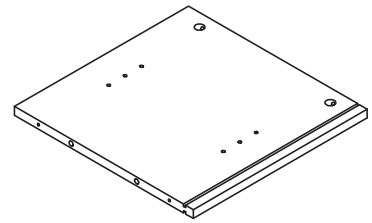


⑮

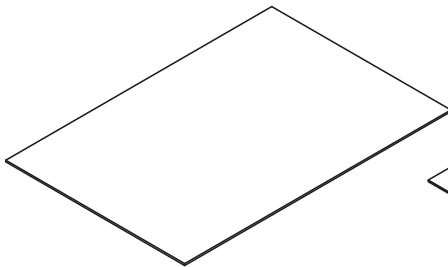


⑯ X2

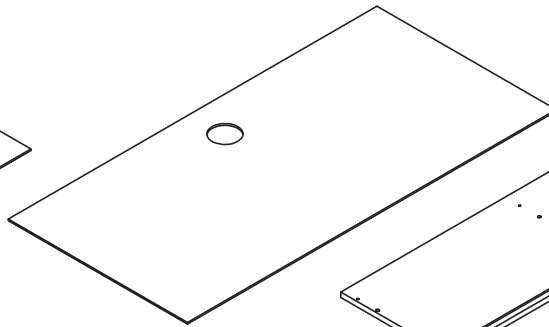


⑰

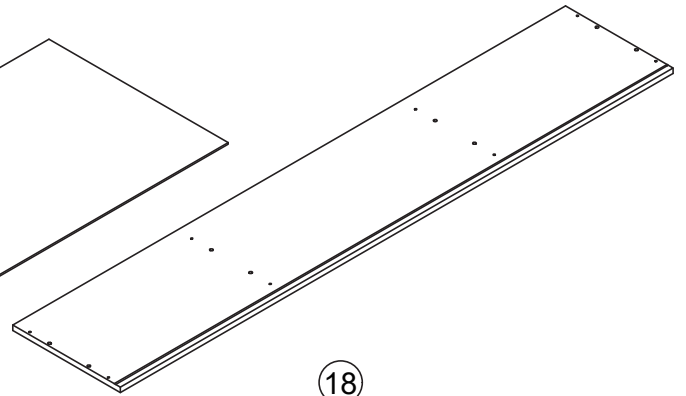


⑱

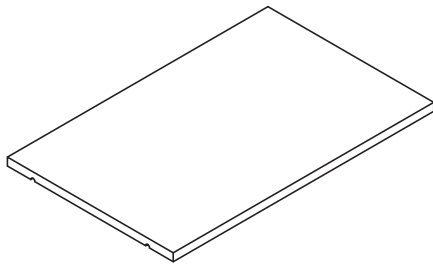


⑲ X2

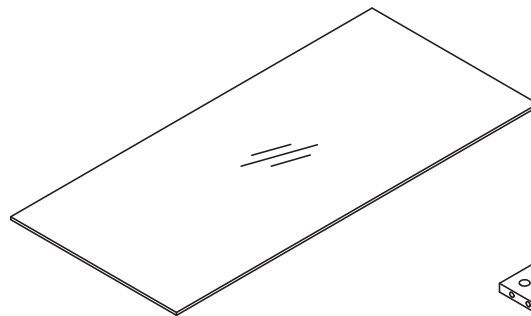


⑳

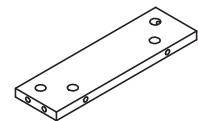


㉑ X3

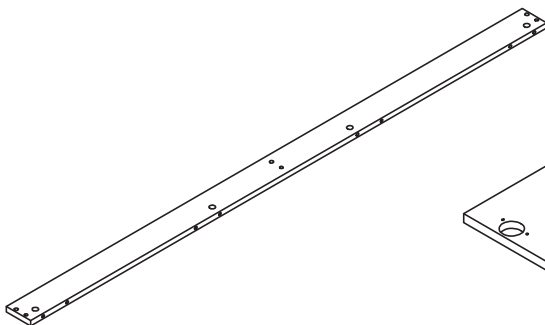



㉒ X2

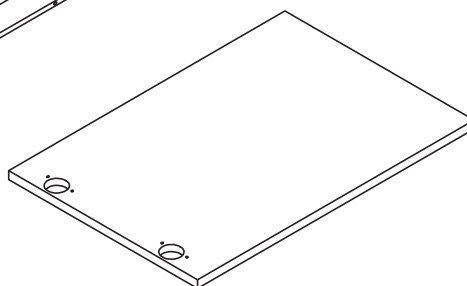

㉓ X2

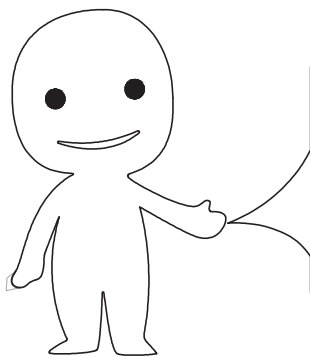

Please prepare the following tools/Préparez les outils suivants

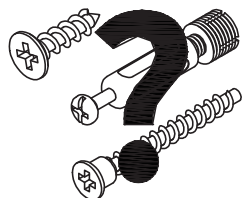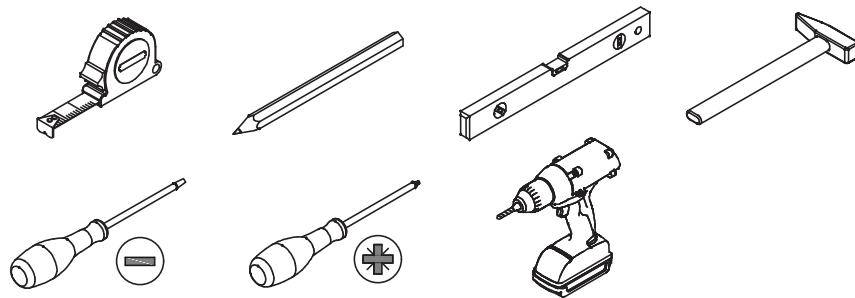


When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size
Lors de l'installation, veuillez vérifier attentivement que chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de formes similaires peuvent être distingués par leur taille.

A x 56




Ø 15 x 11.5 mm

B x 56

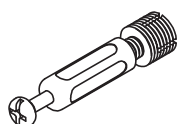


Ø 7 x 40 mm

C x 54

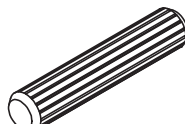


Ø 8 x 40 mm

D x 24

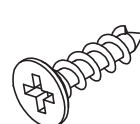


Ø 3.5 x 14 mm

E x 34

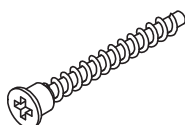


Ø 5 x 40 mm

F x 2

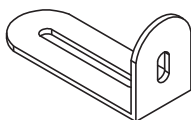


G x 4

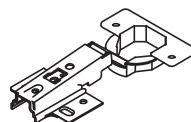

H x 10




P x 28



P-1 P-2

J x 8




K x 4



L x 16




M x 1

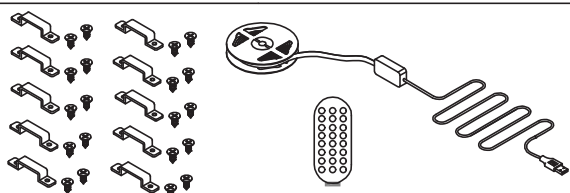

N x 2




Q x 2



Ø 3.5 x 14 mm


R x 1

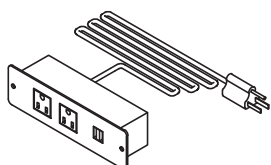

S x 2




Ø 3.5 x 14 mm

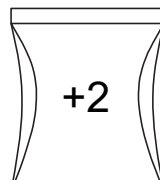

SPARE BAG
SAC DE RECHANGE


1

B x 8




Ø7 x 40 mm

C x 16





Ø8 x 40 mm

Q x 2




Ø3.5 x 14 mm


F x 2

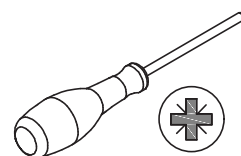


C

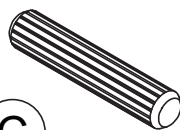


Cx4

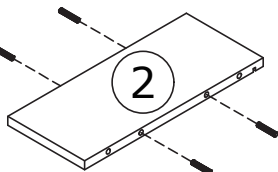


Cx4

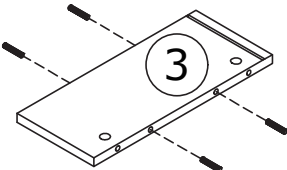

Cx4

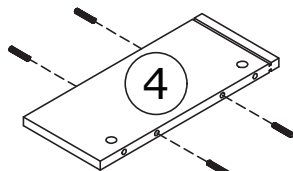

Cx4

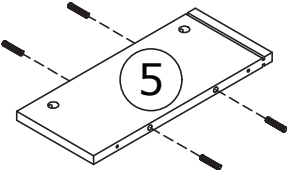


B




Bx8

Qx2


Fx2

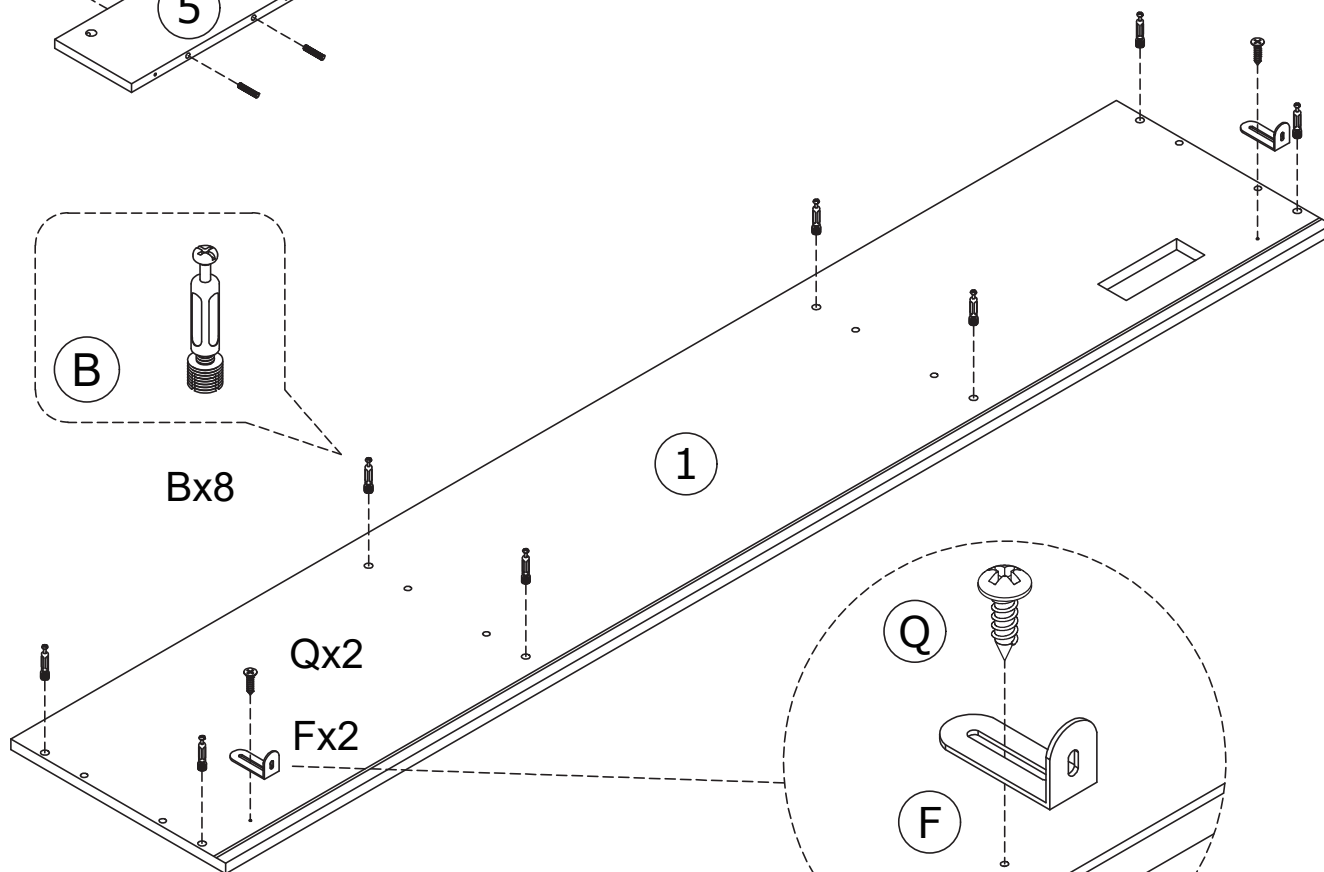




1

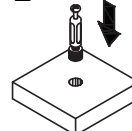

2

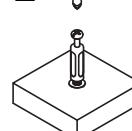

3

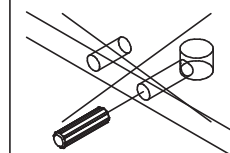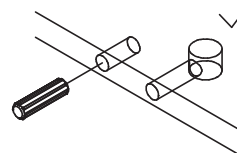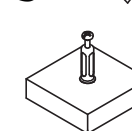


To prevent bulging caused by the expansion of cam bolts installed on the edge of the wooden board, please orient the opening of the plastic particles towards the edge, allowing them to expand towards the solid part of the board.

Pour éviter tout gonflement dû à la dilatation des boulons à came installés sur le bord de la planche en bois, veuillez orienter l'ouverture des particules de plastique vers le bord, en leur permettant de se dilater vers la partie solide de la planche.

Q



F






2



A x 8



Ø15 x 11.5 mm

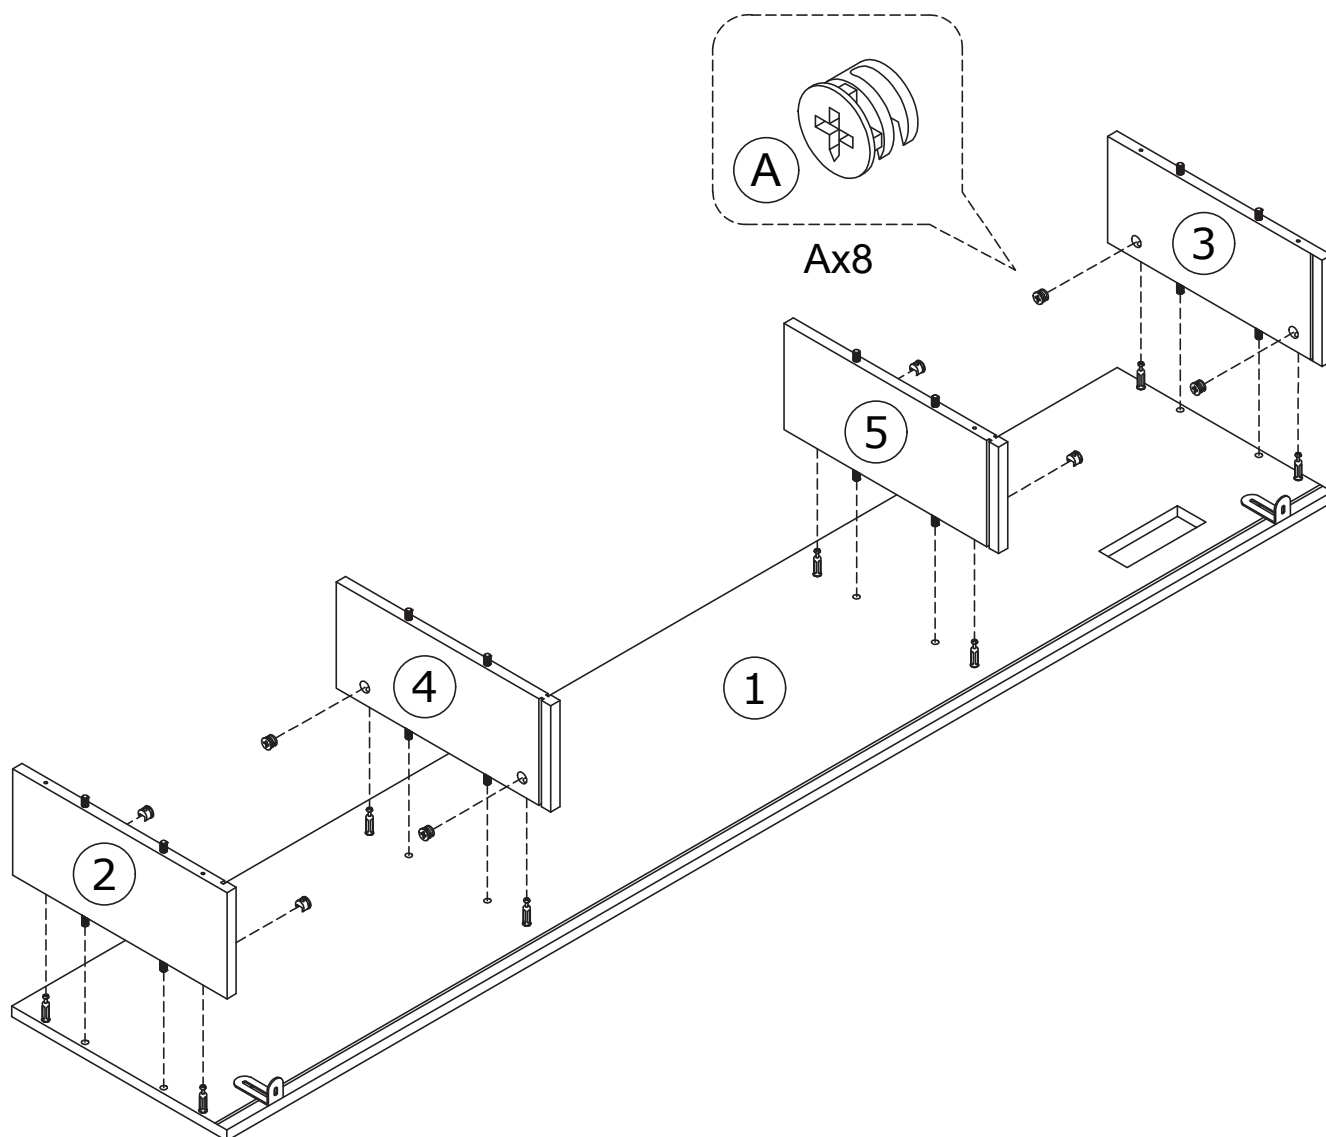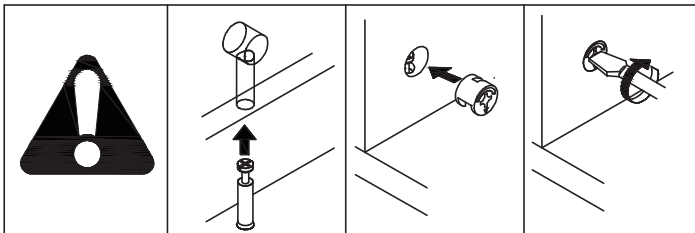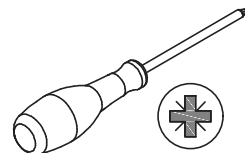


3

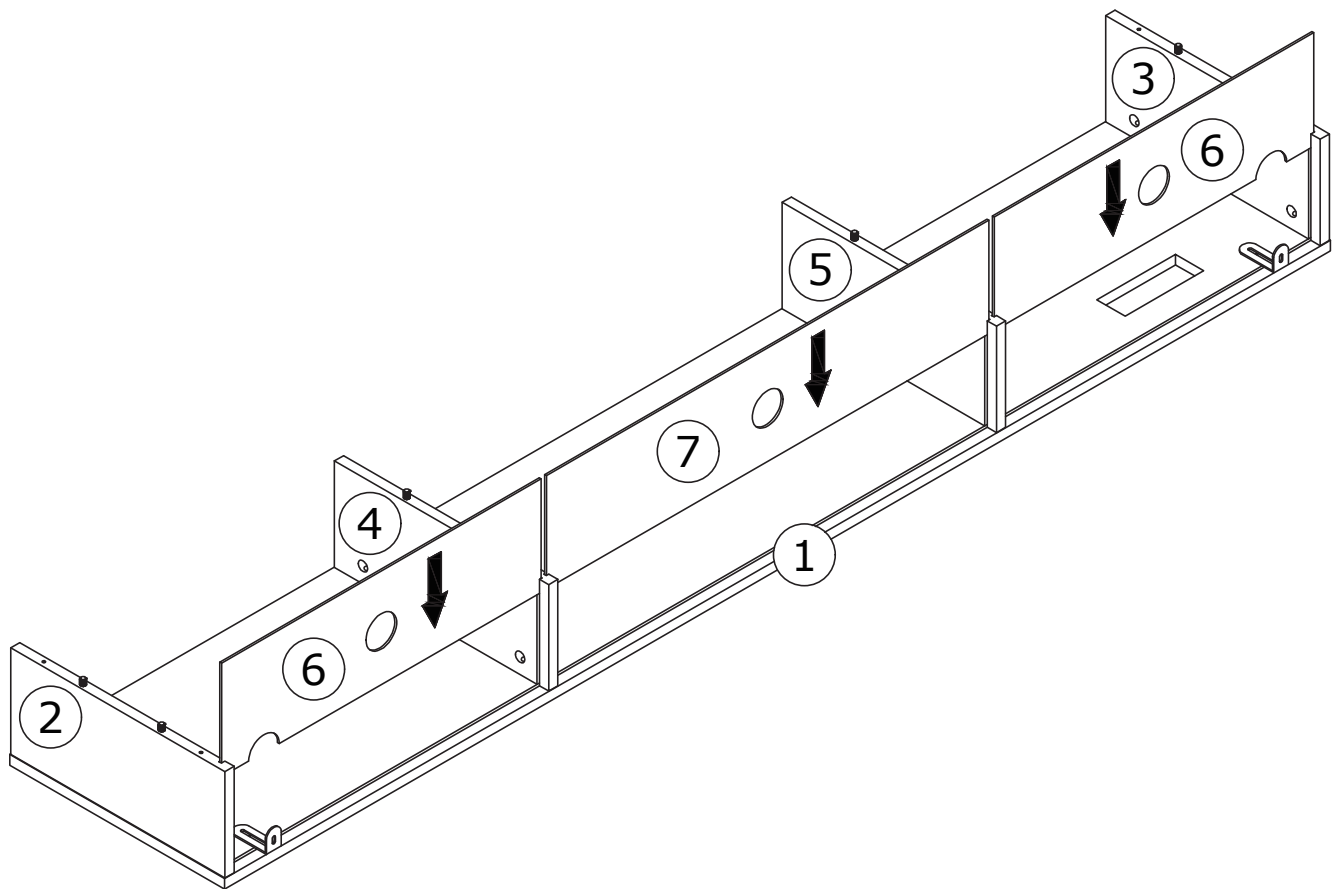
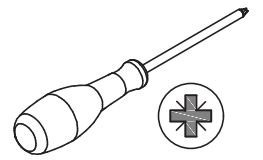


4





E x 8



Ø5 x 40 mm

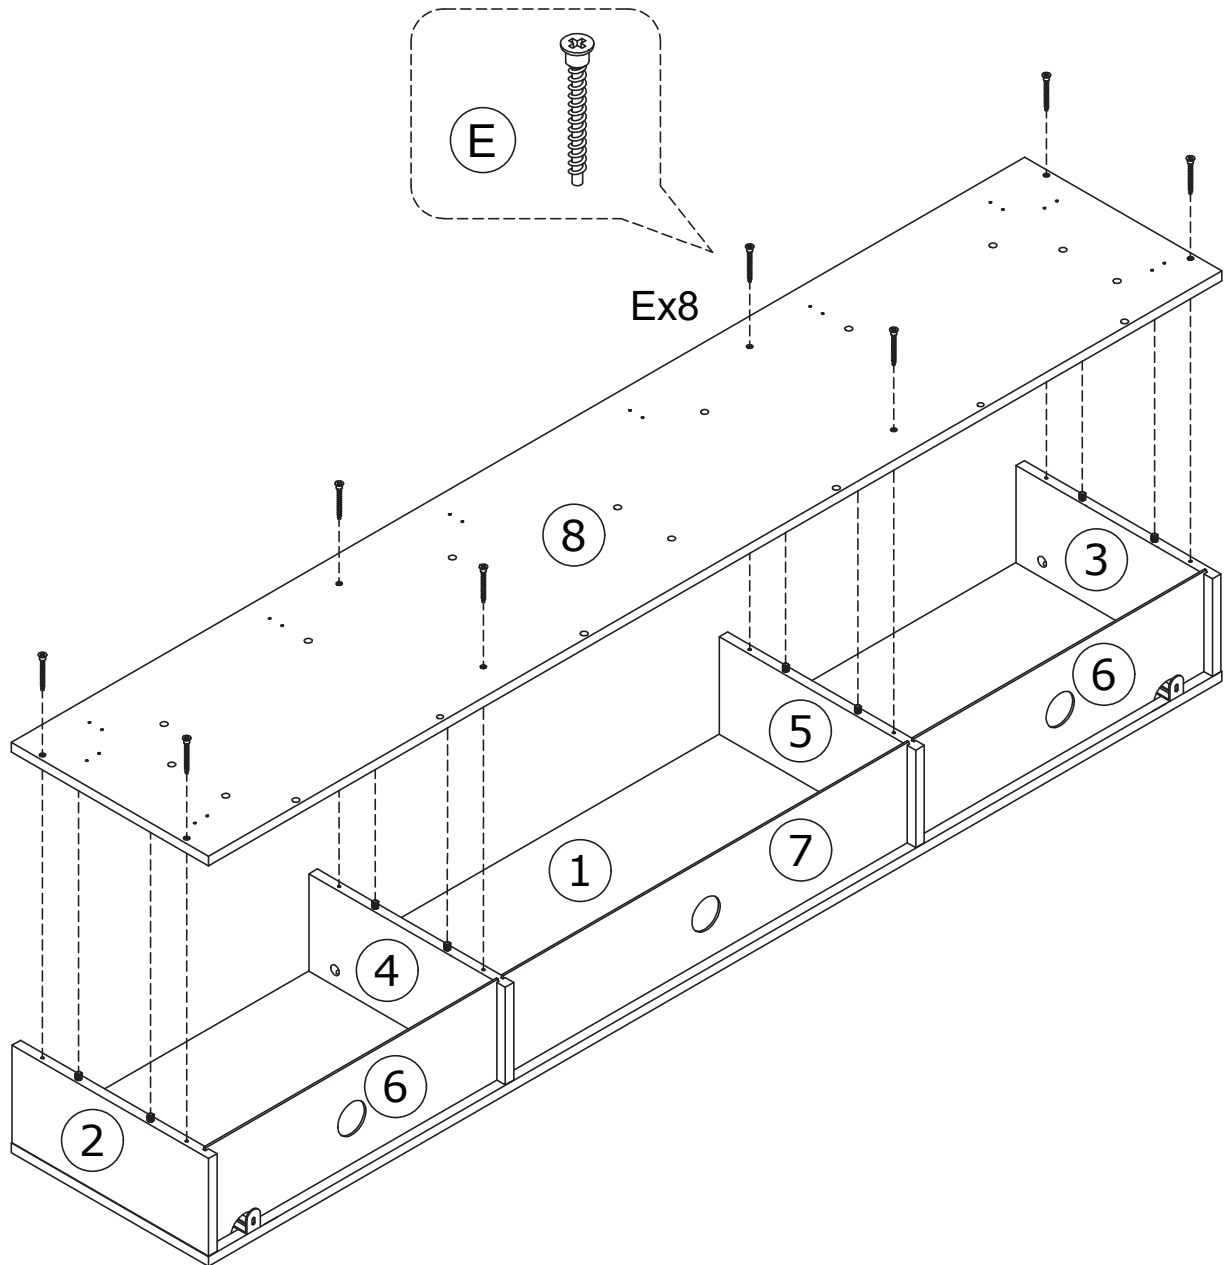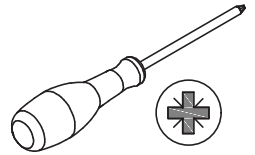


5


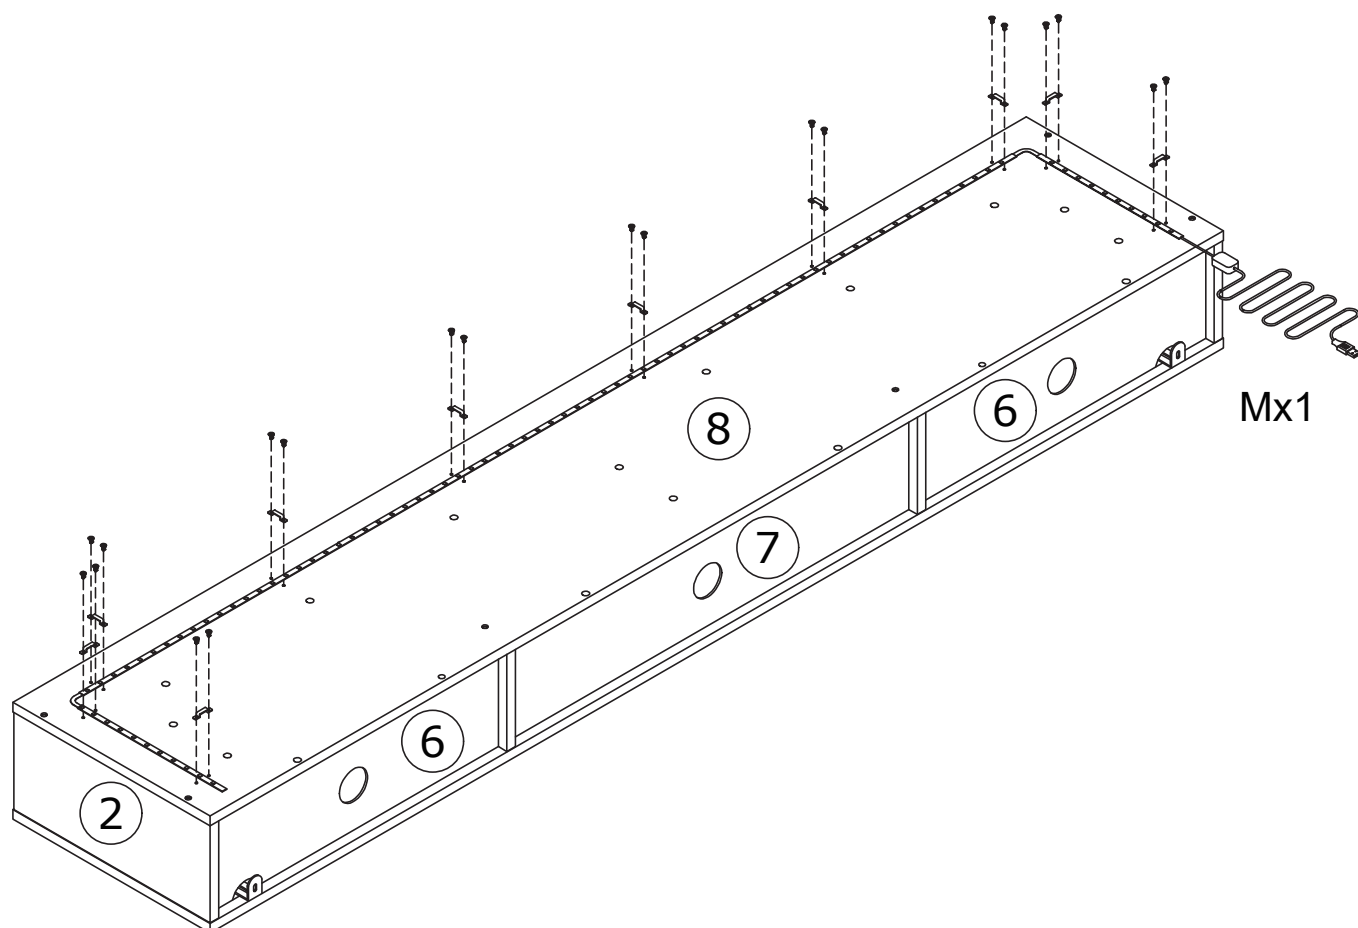
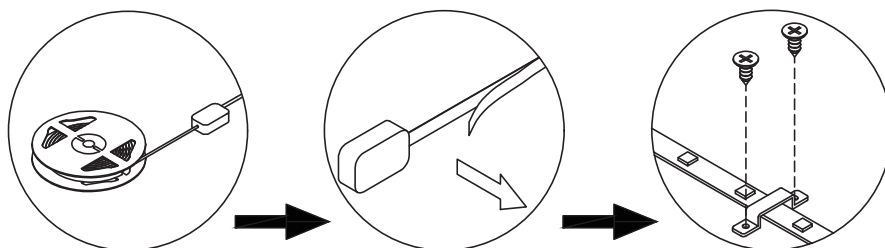
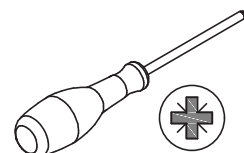
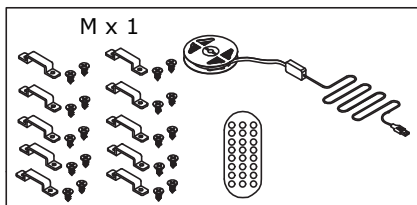


6

B x 14



Ø7 x 40 mm

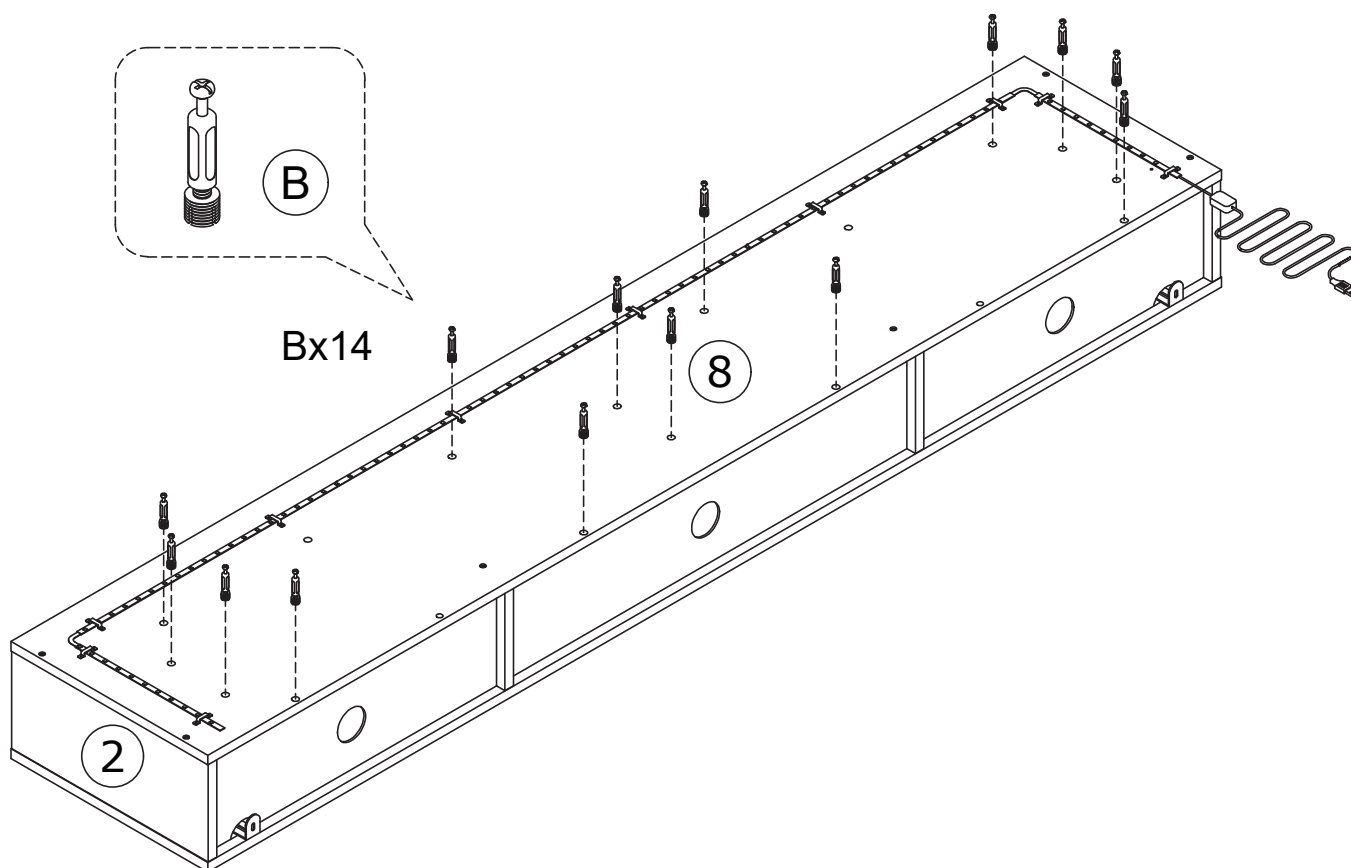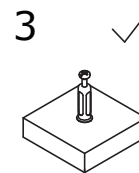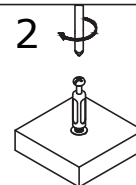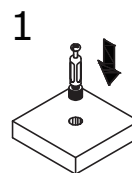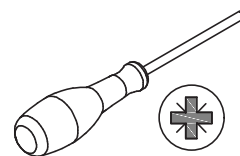


7

A x 6




Ø 15 x 11.5 mm

B x 6




Ø 7 x 40 mm


C x 4




Ø 8 x 40 mm

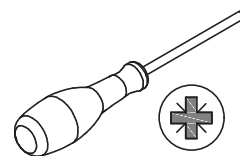







1

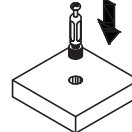

2

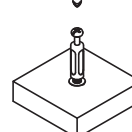

3

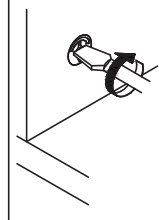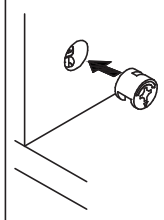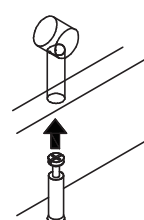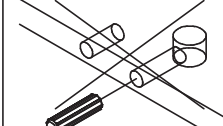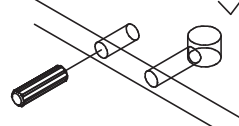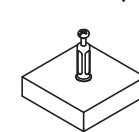

Bx3

Cx2

10 x2

C

9

Ax6

9

10

10

A



The small hole is facing upwards.

Le p'tit trou est pointé vers le haut.


8

A x 14










Ø15 x 11.5 mm

C x 4




Ø8 x 40 mm

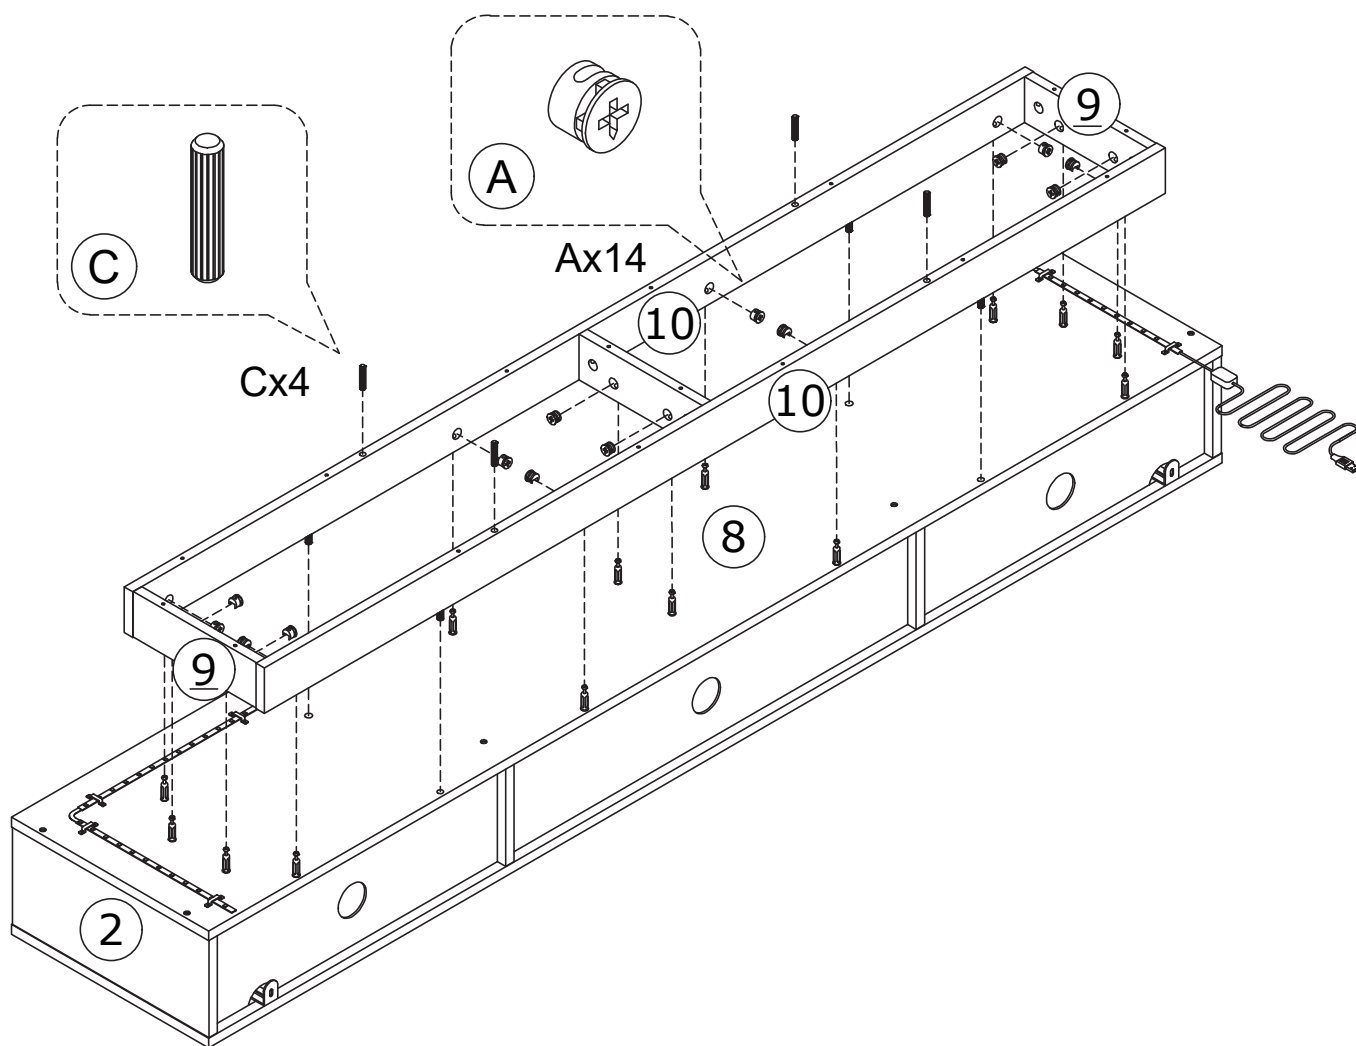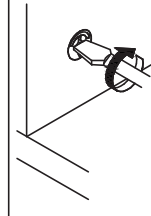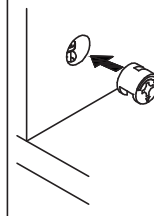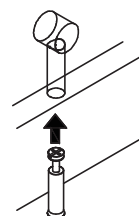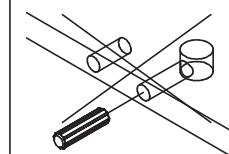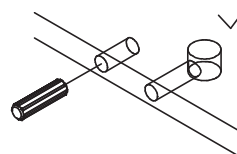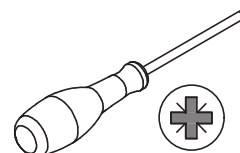


9

B x 8




Ø7 x 40 mm


E x 18




Ø5 x 40 mm

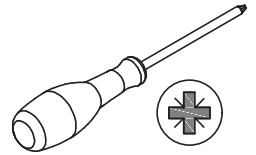



1

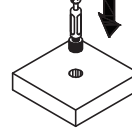

2

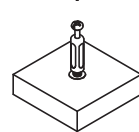


3

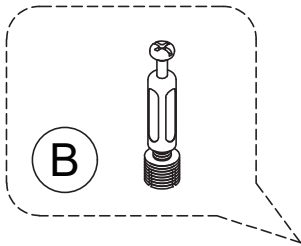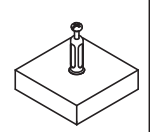


Bx8

11

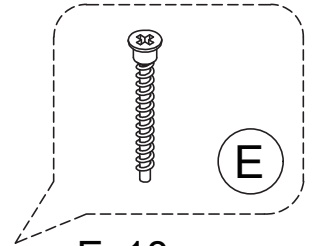


Ex18



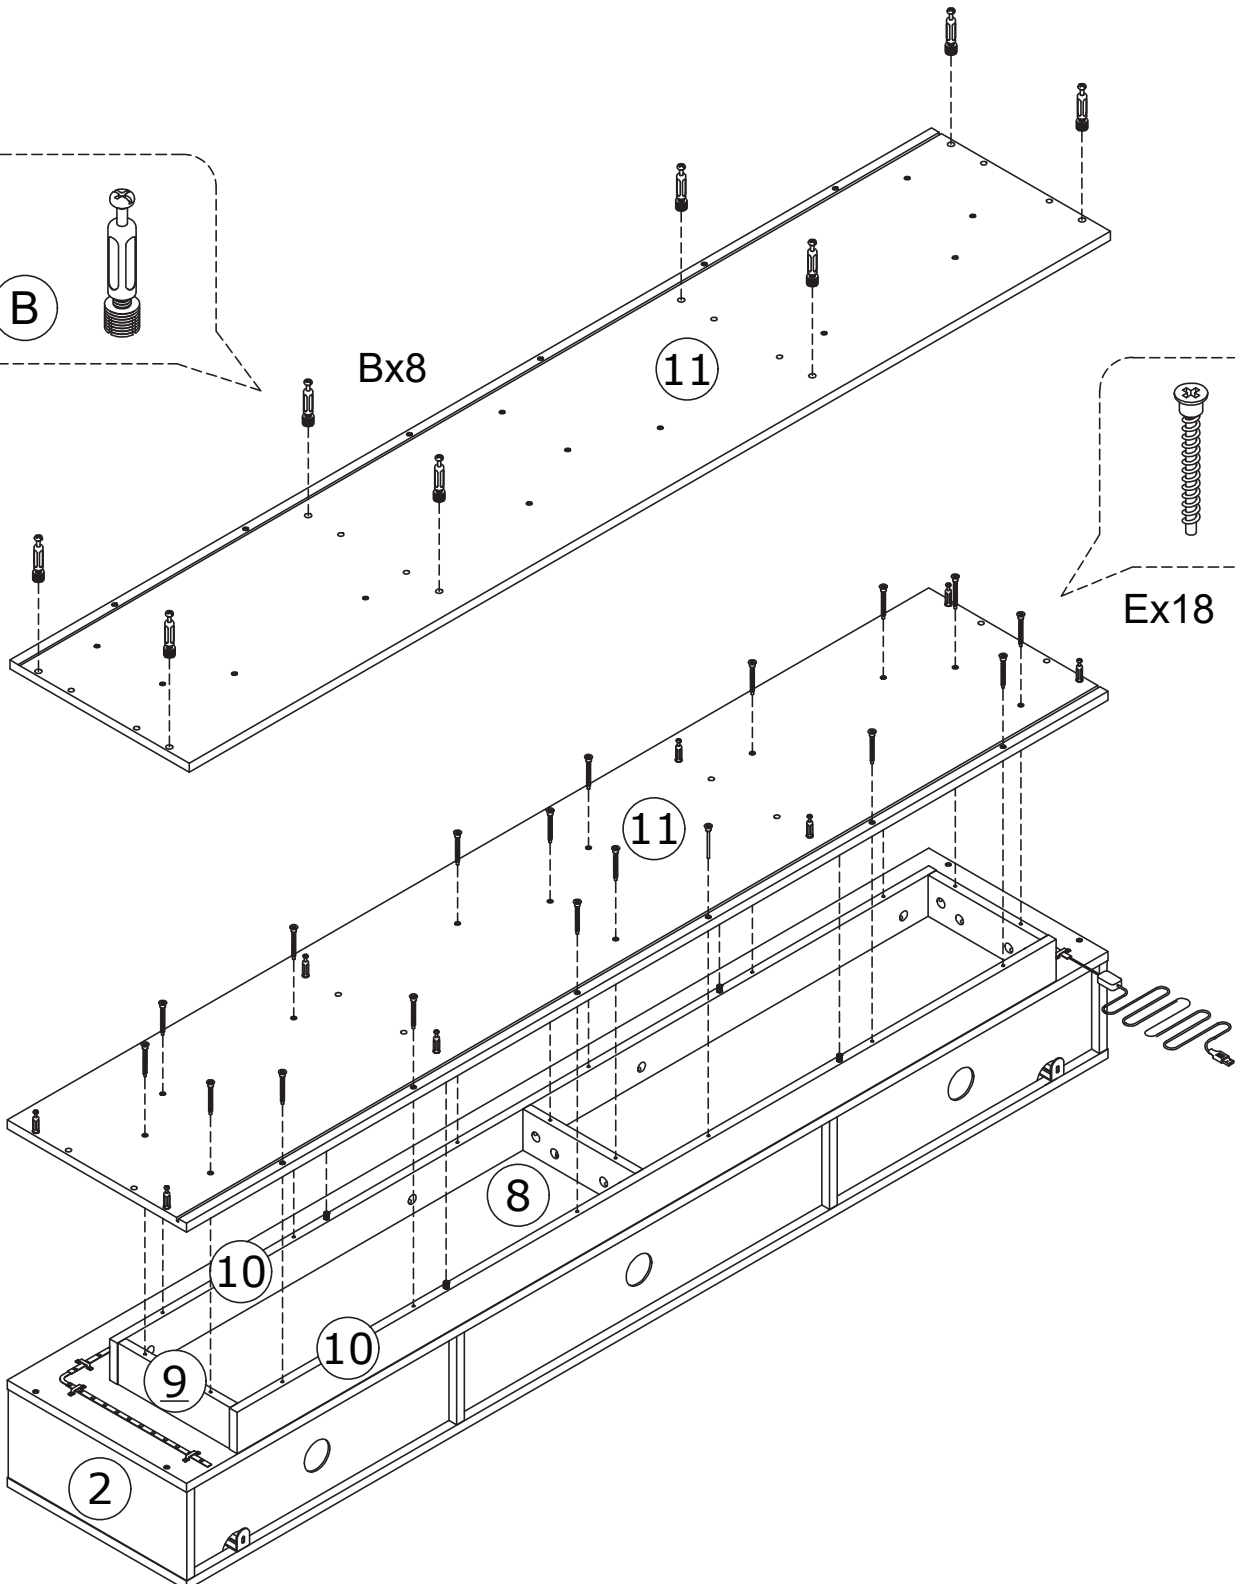


10


C x 16




Ø 8 x 40 mm

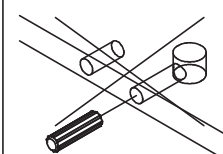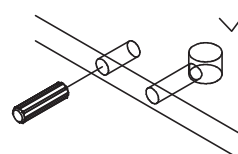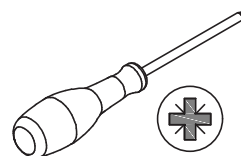

Cx4

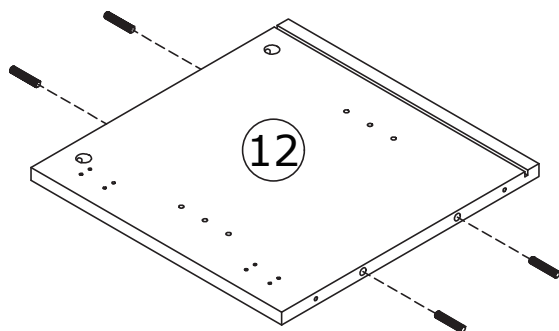


12

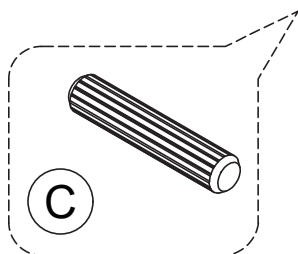


C

Cx4

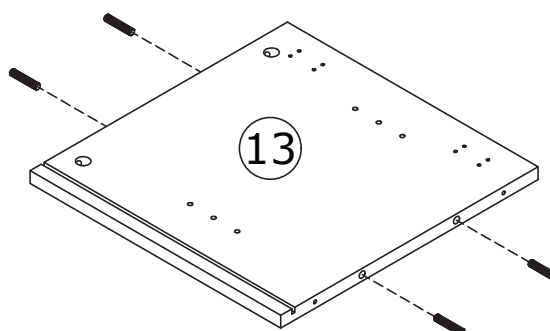


13

Cx4

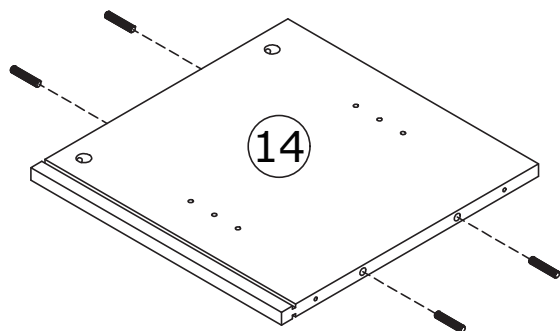

14

Cx4

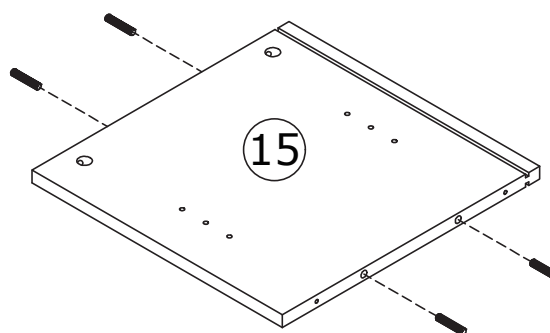




15

11



A x 8



Ø15 x 11.5 mm

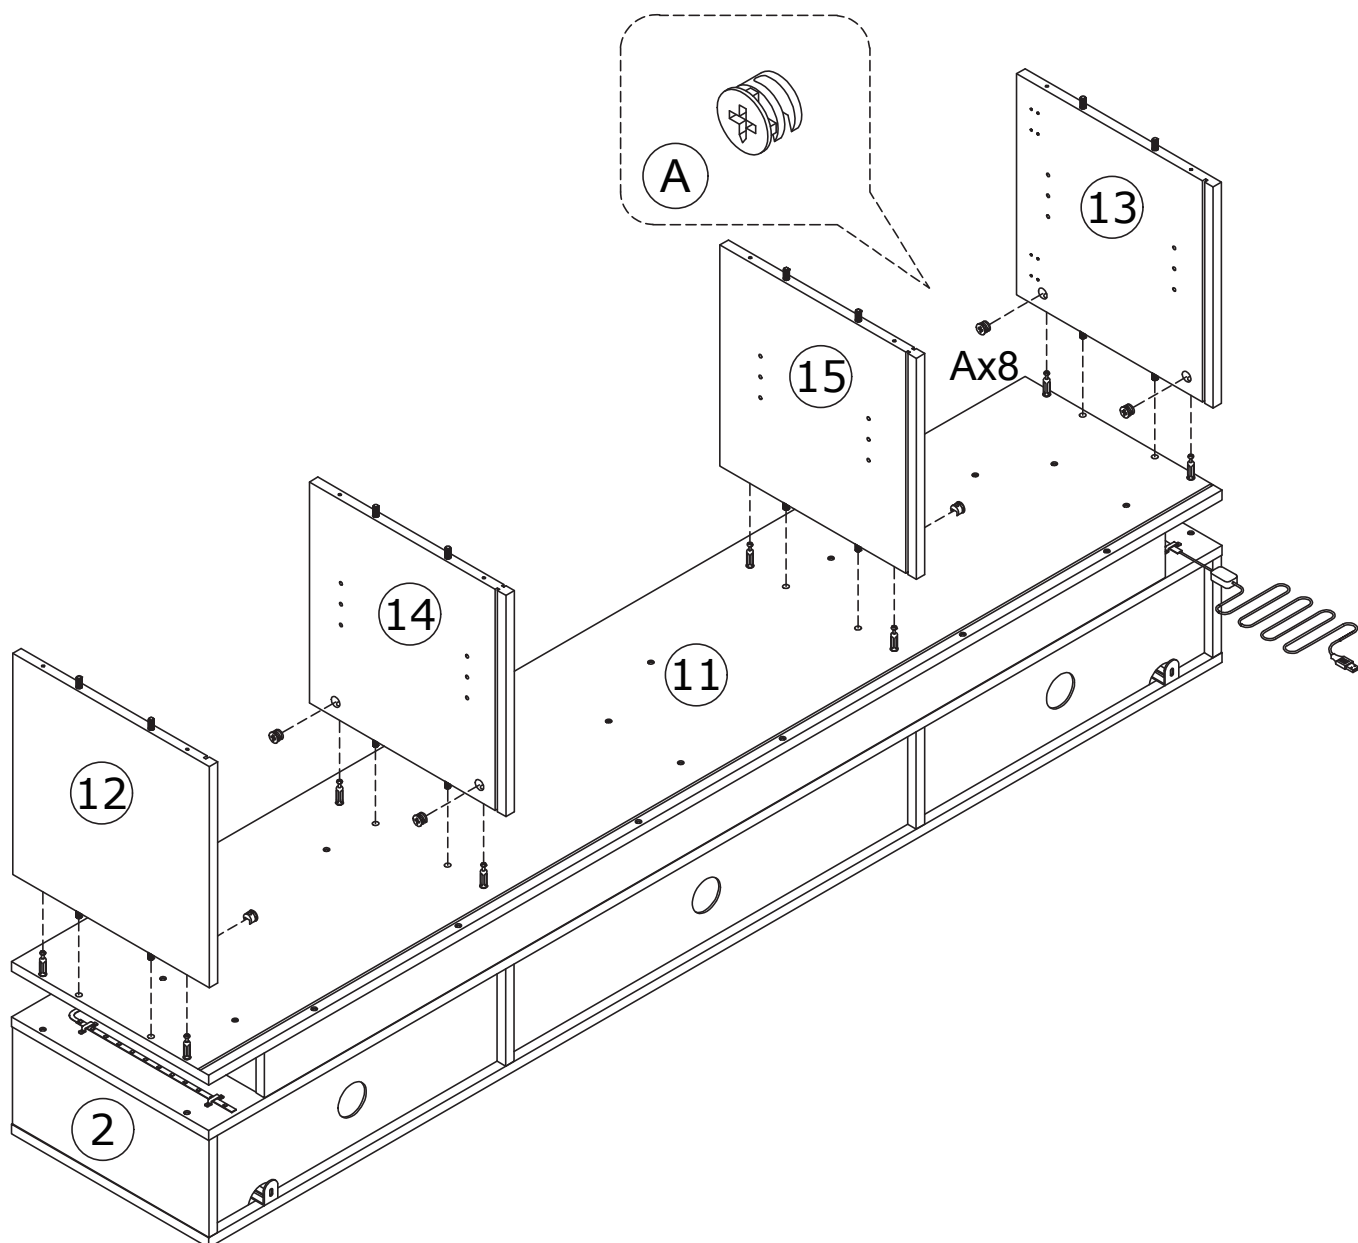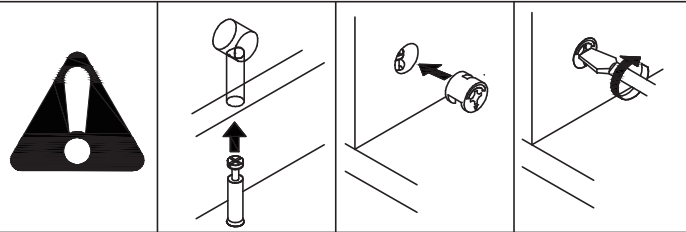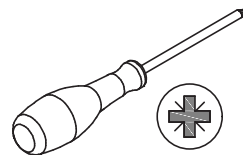


12




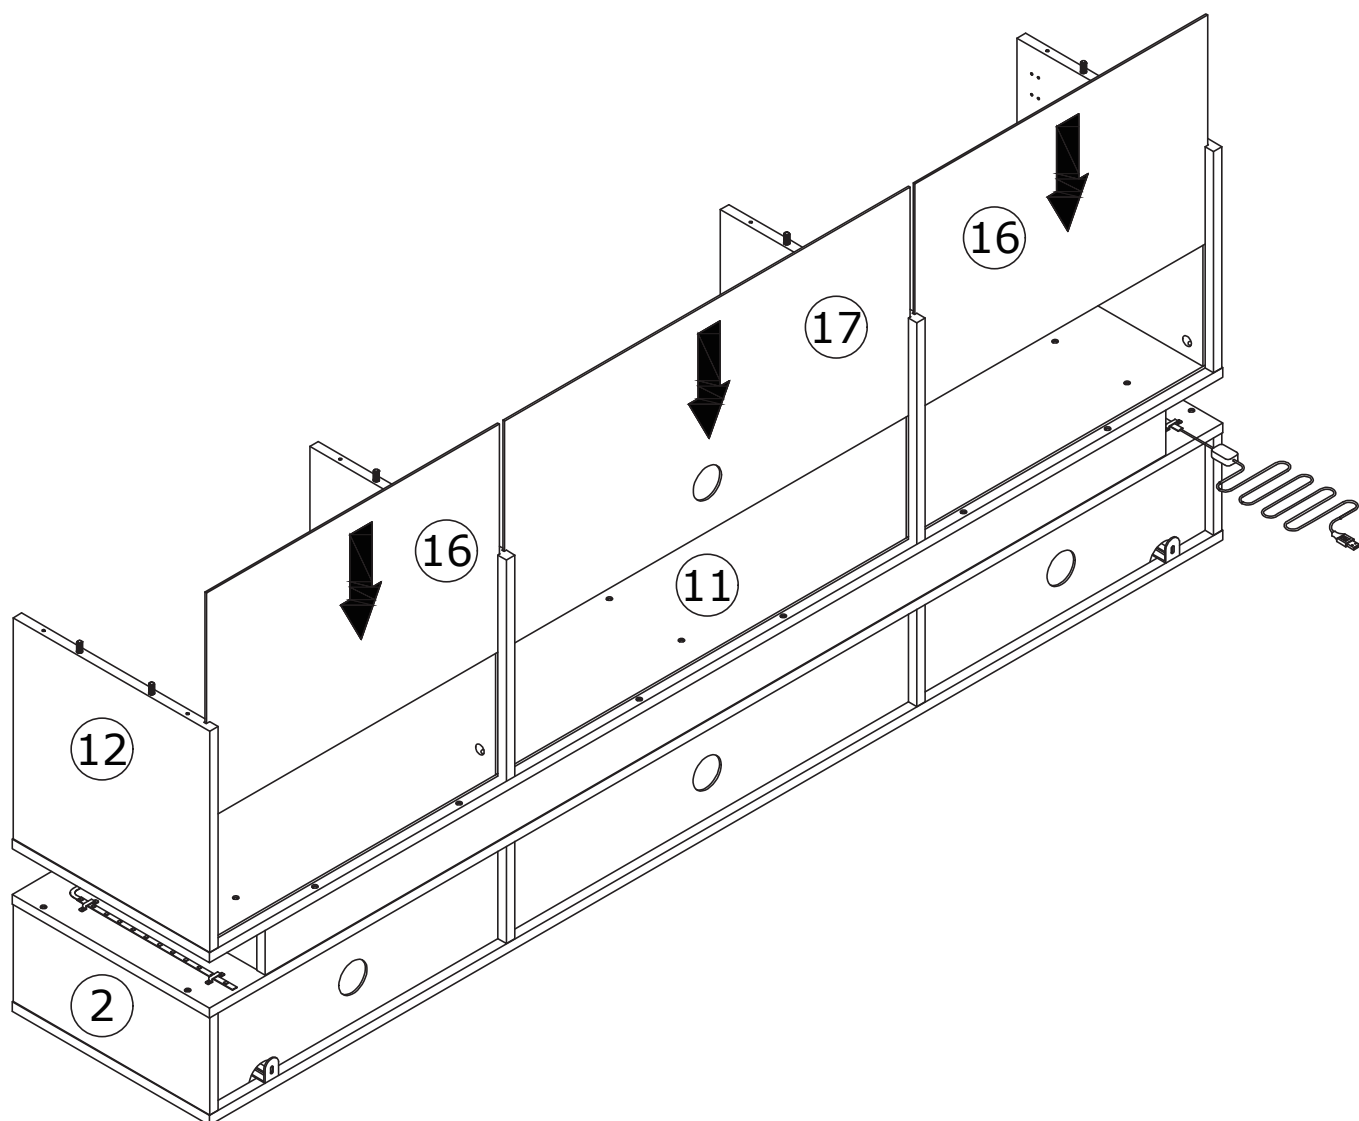
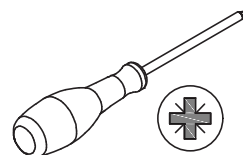


13

B x 14




Ø7 x 40 mm

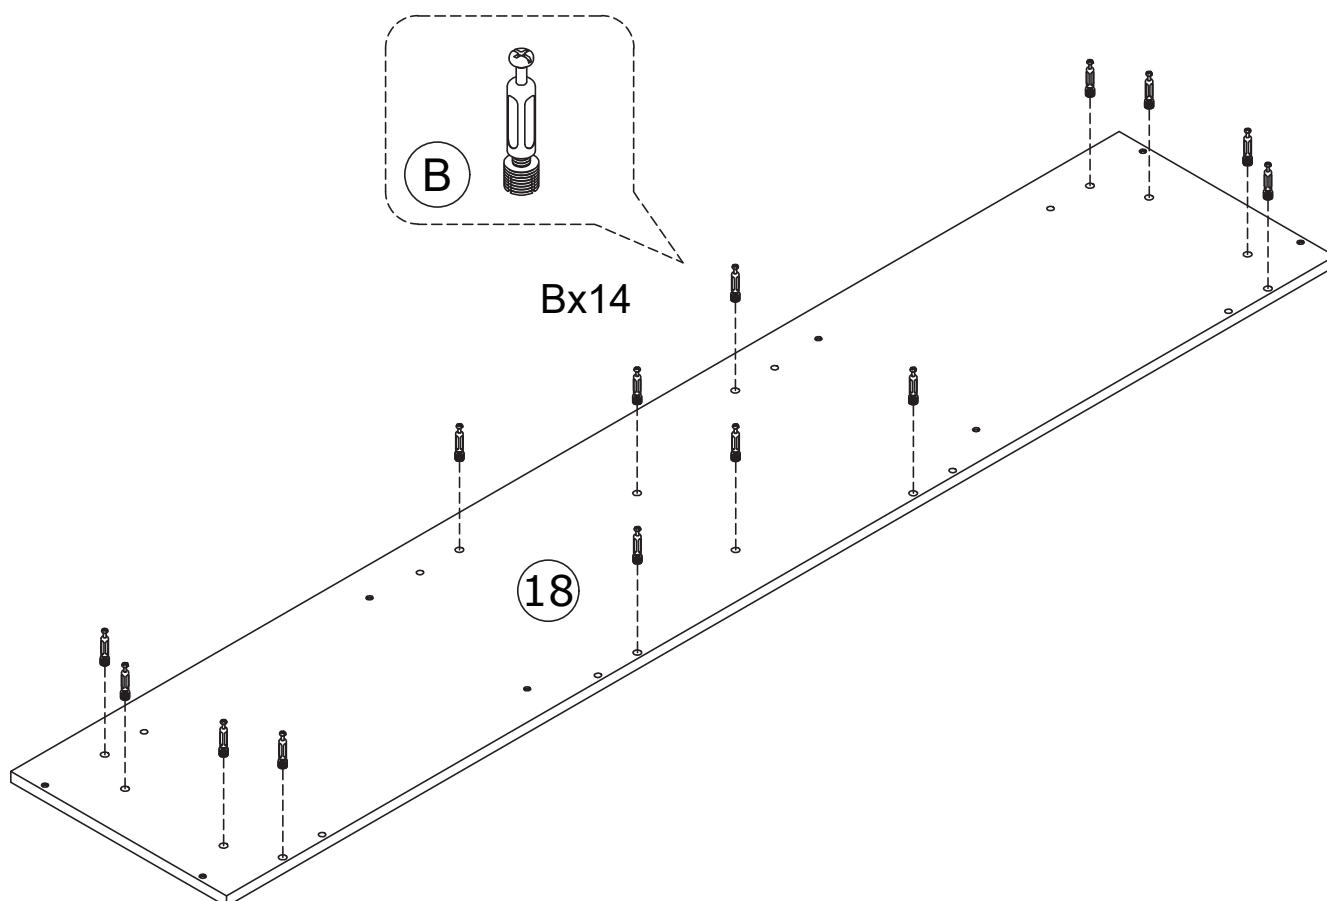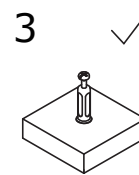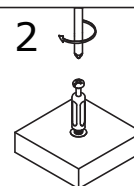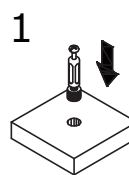
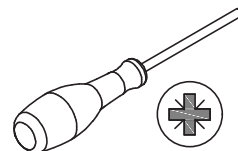


14


E x 8

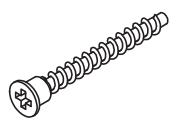

Ø5 x 40 mm

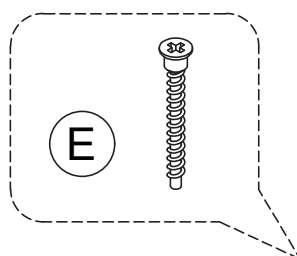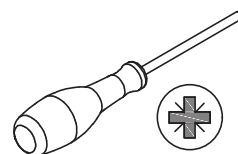

Ex8

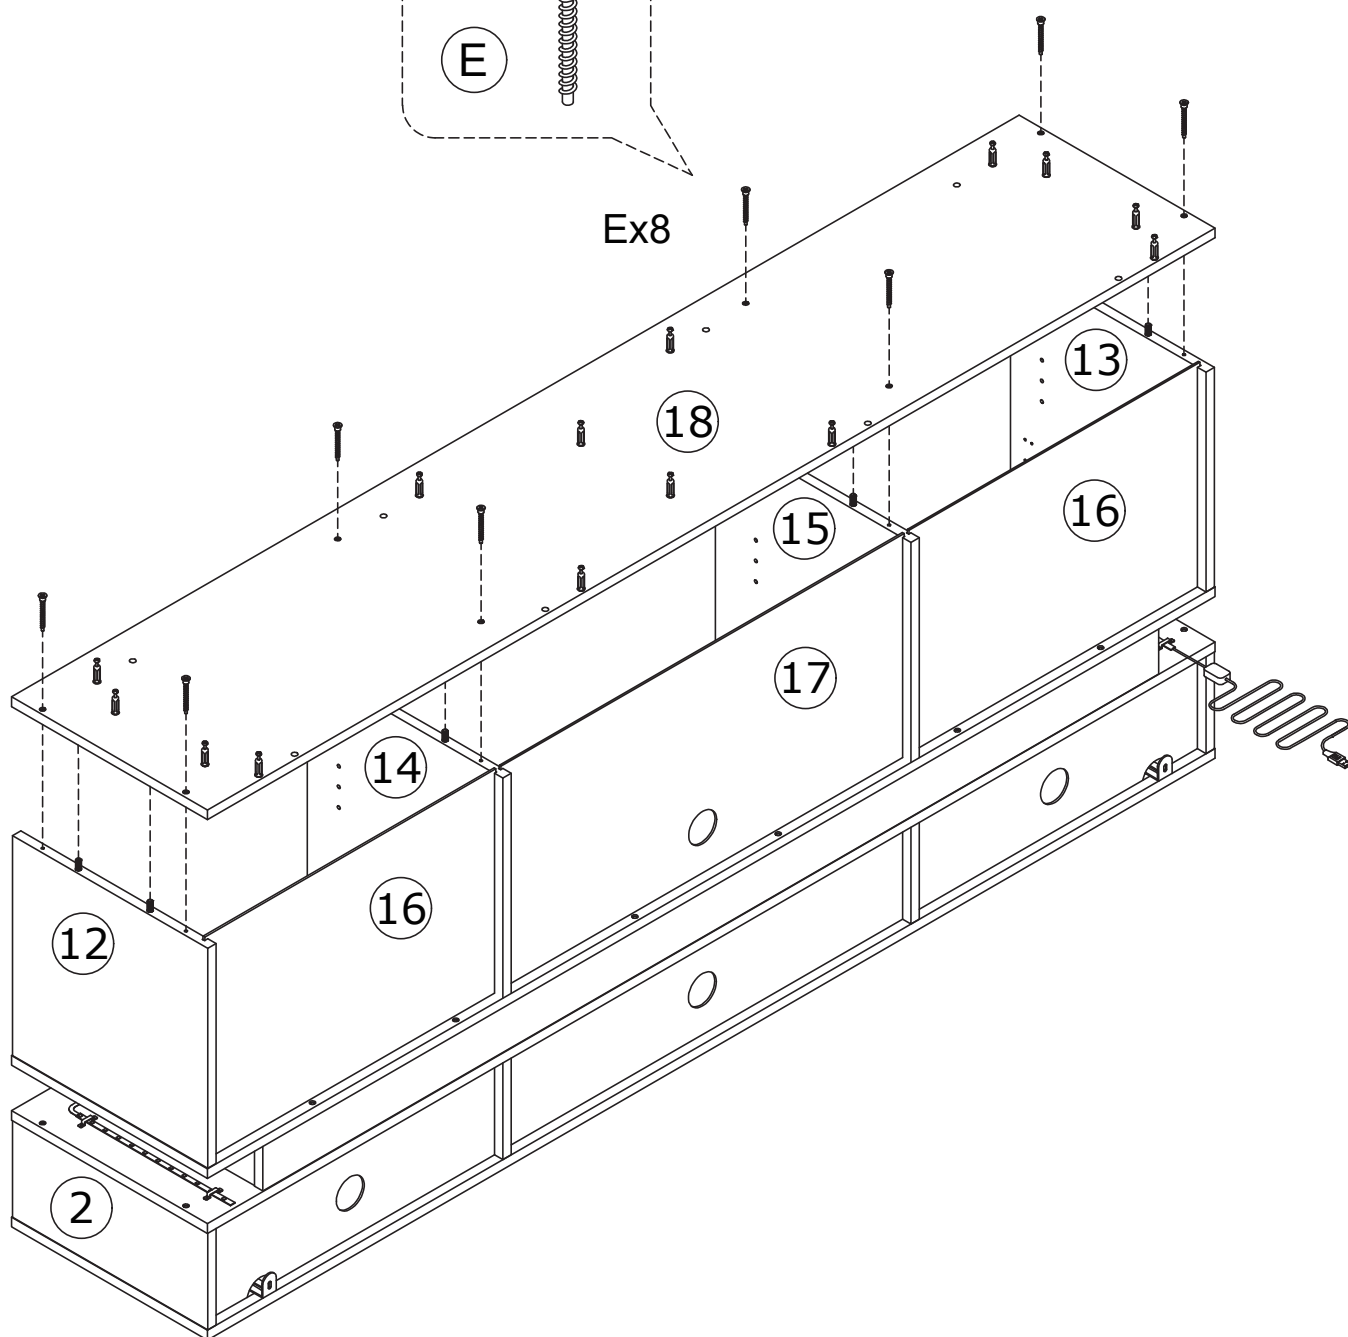


15

A x 6




Ø 15 x 11.5 mm

B x 6




Ø 7 x 40 mm










C x 14




Ø 8 x 40 mm

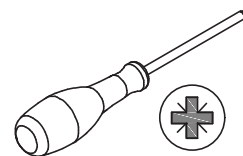

1 2 3

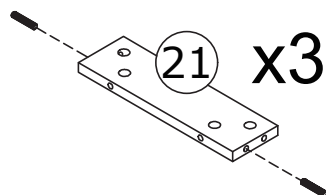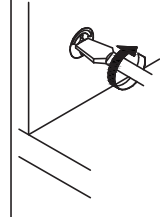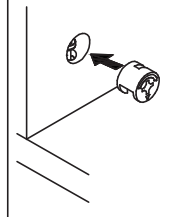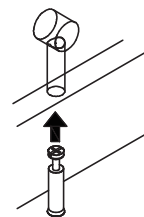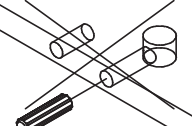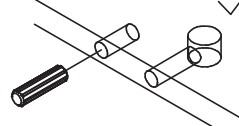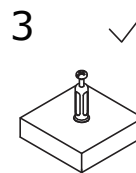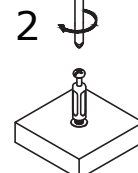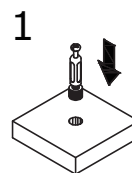

Cx2

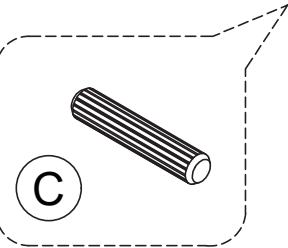


C


22 x2

Cx4

Bx3

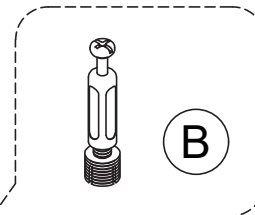


B

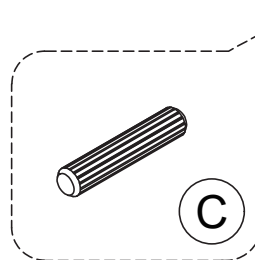

C

21

Ax6

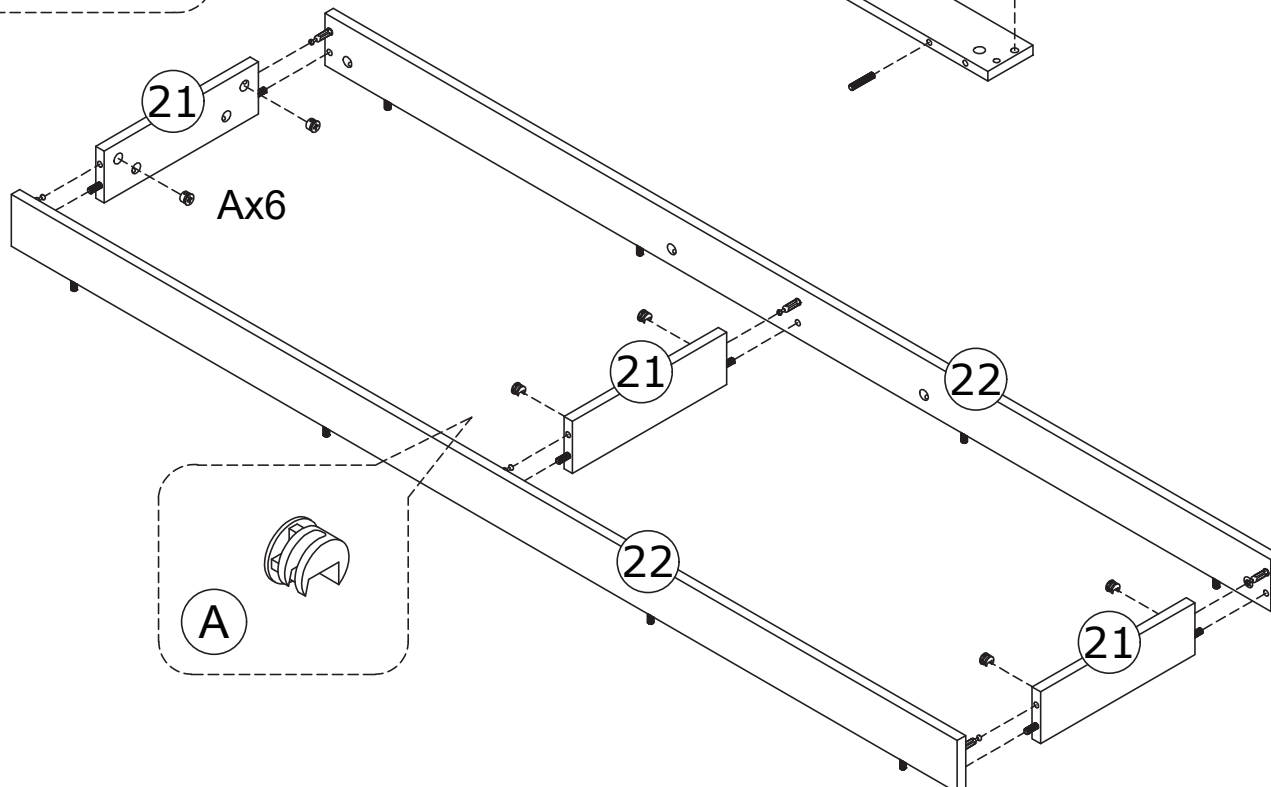

21

22

22

21

A






16

A x 14





Ø 15 x 11.5 mm

H x 10

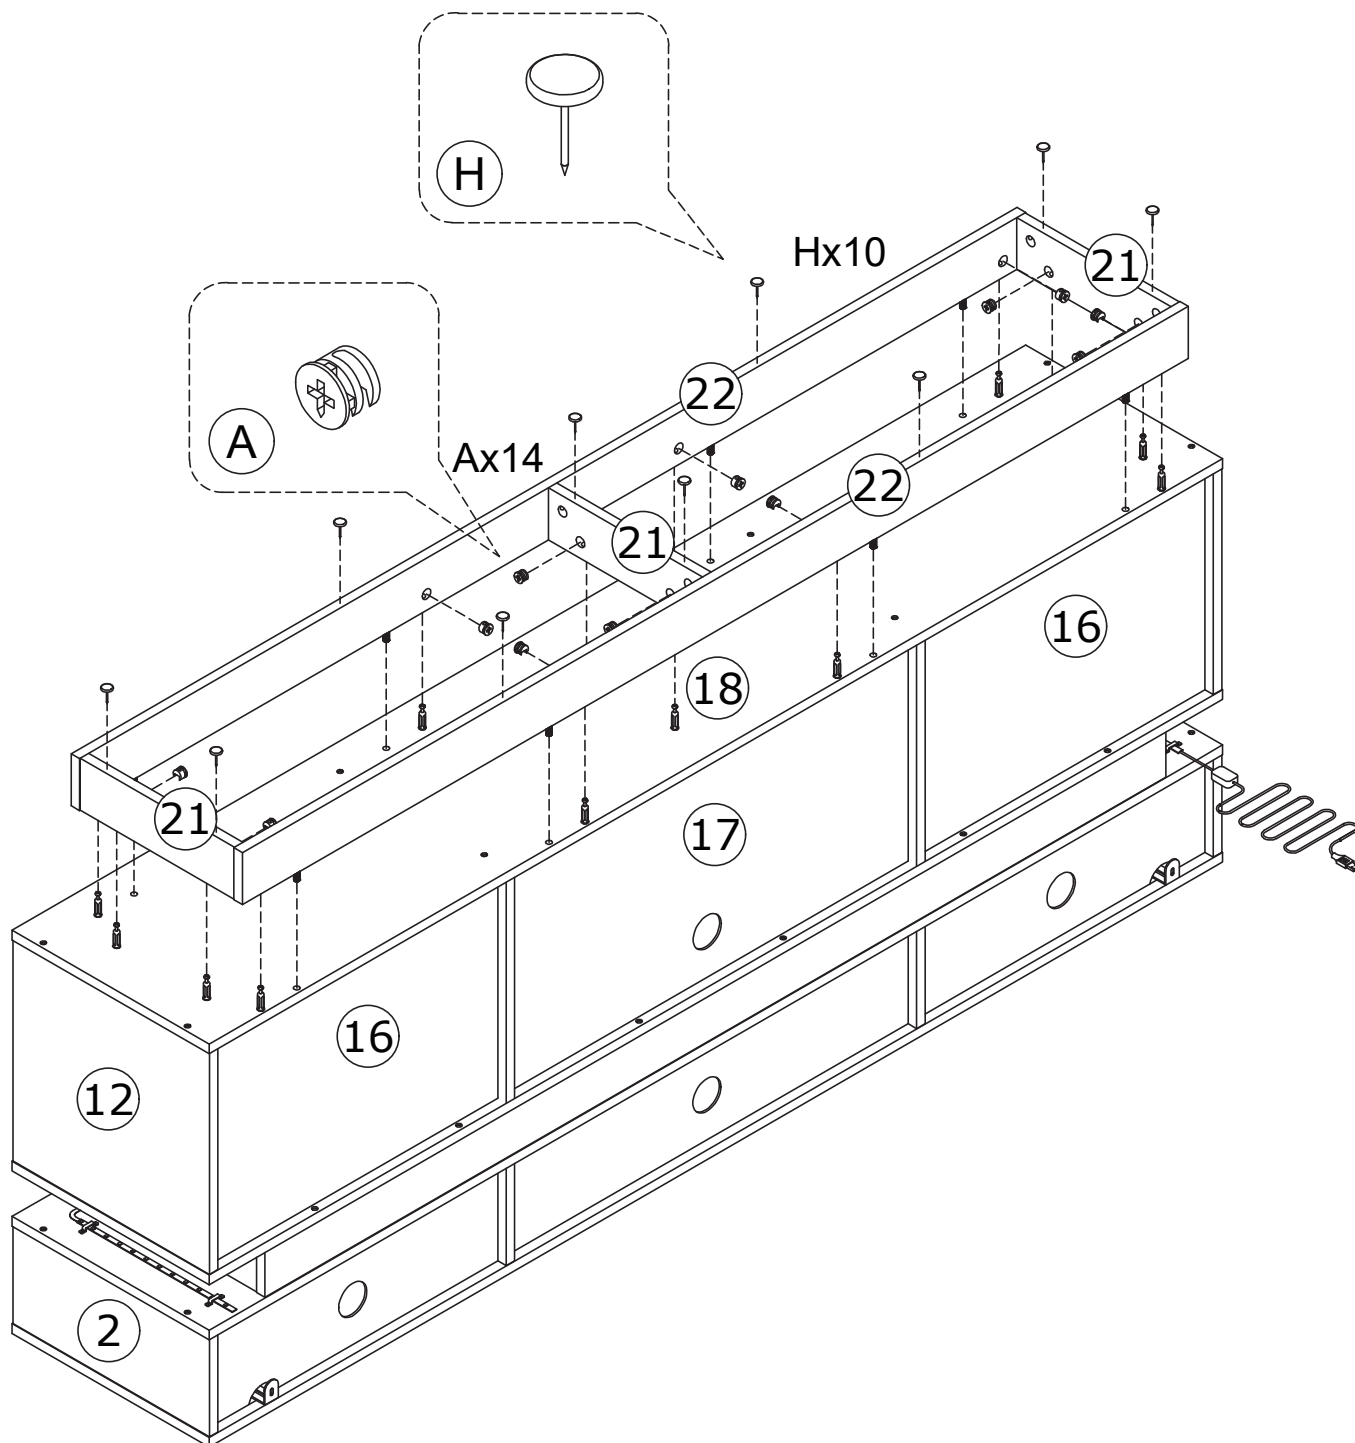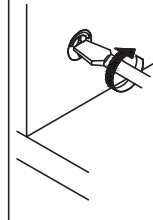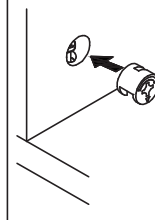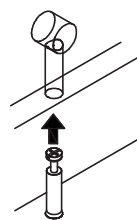
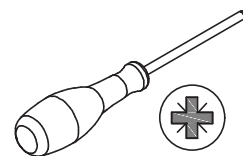


17

L x 16

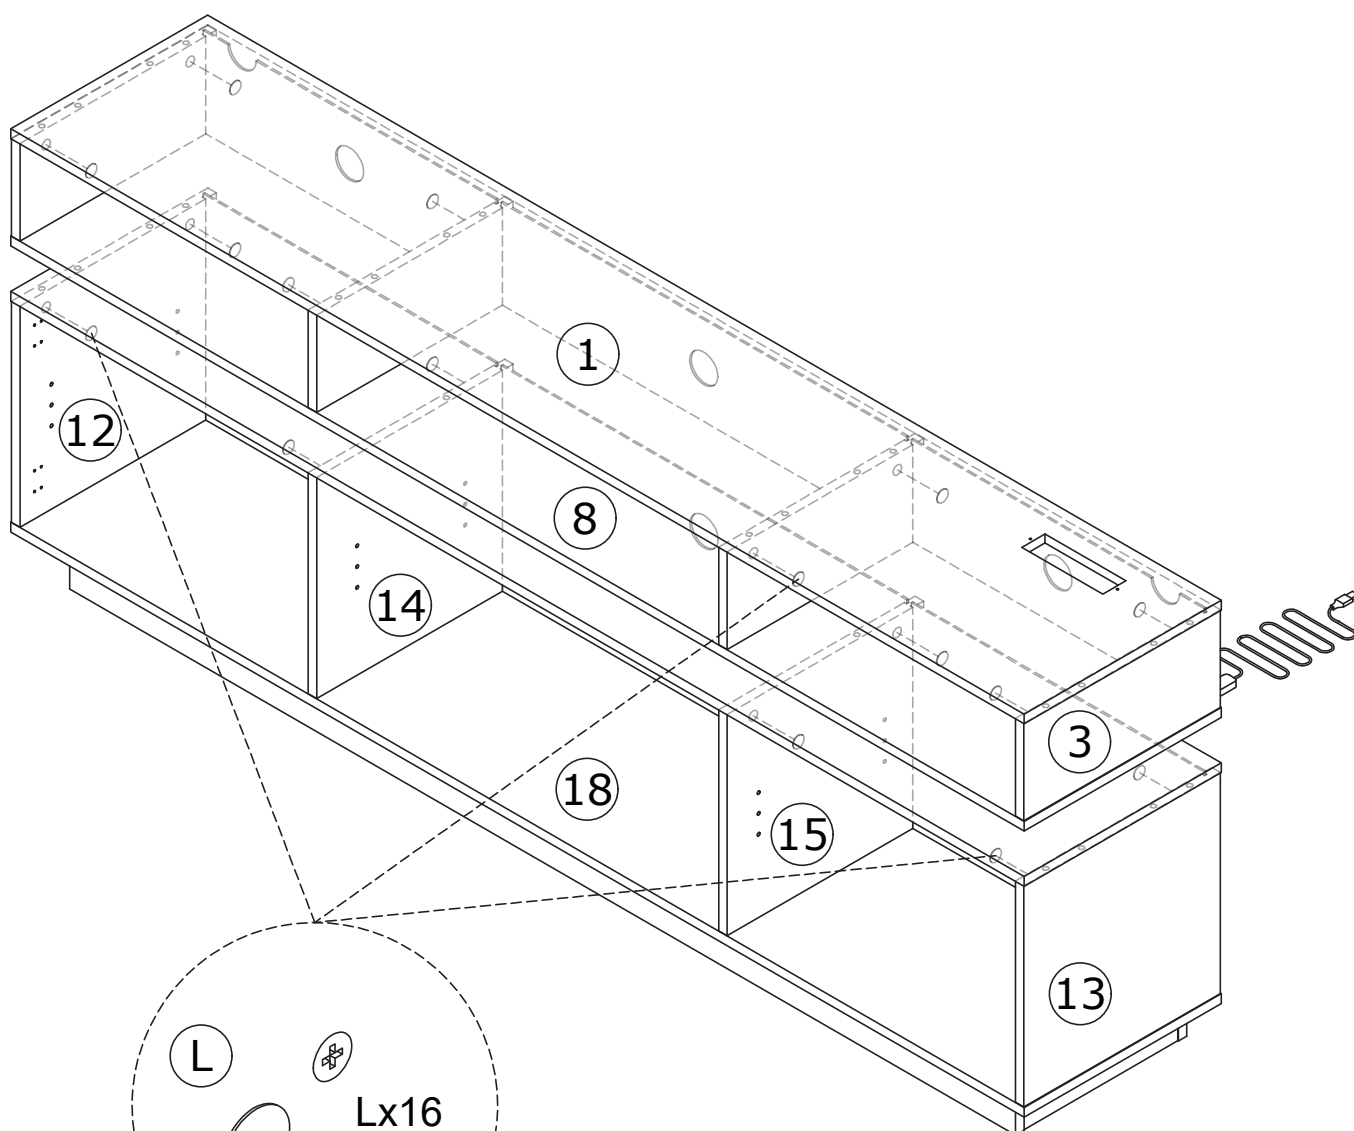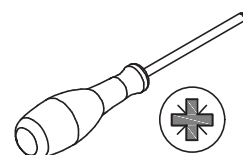


18

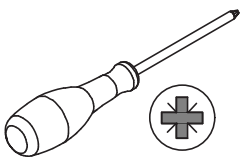J x 8 	R x 1 	S x 2  Ø 3.5 x 14 mm	
--	--	---	--



Insert the LED light strip into the bottom interface of the power strip.

Insérez la bande lumineuse DEL dans l'interface inférieure de la multiprise.

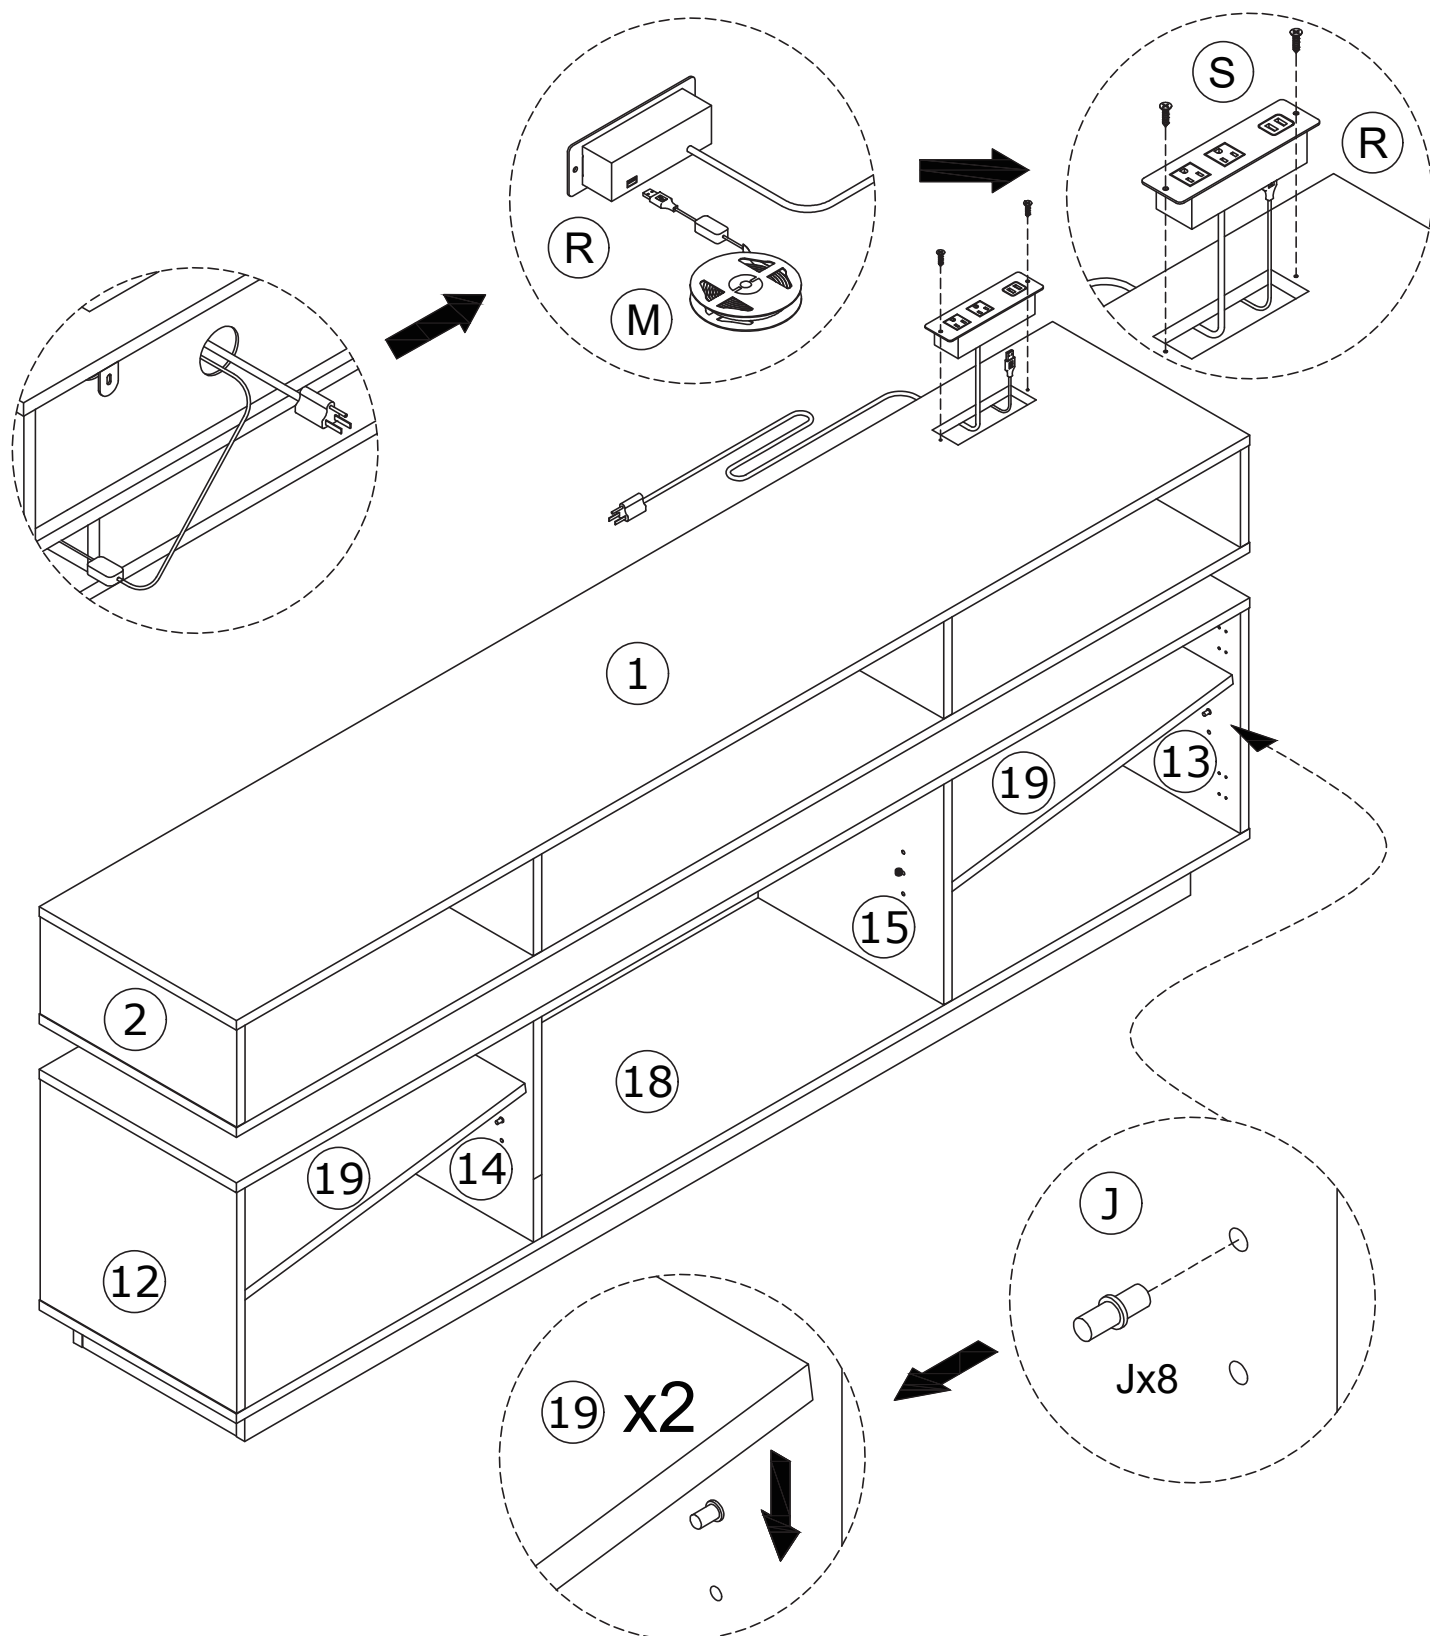


19

K x 4

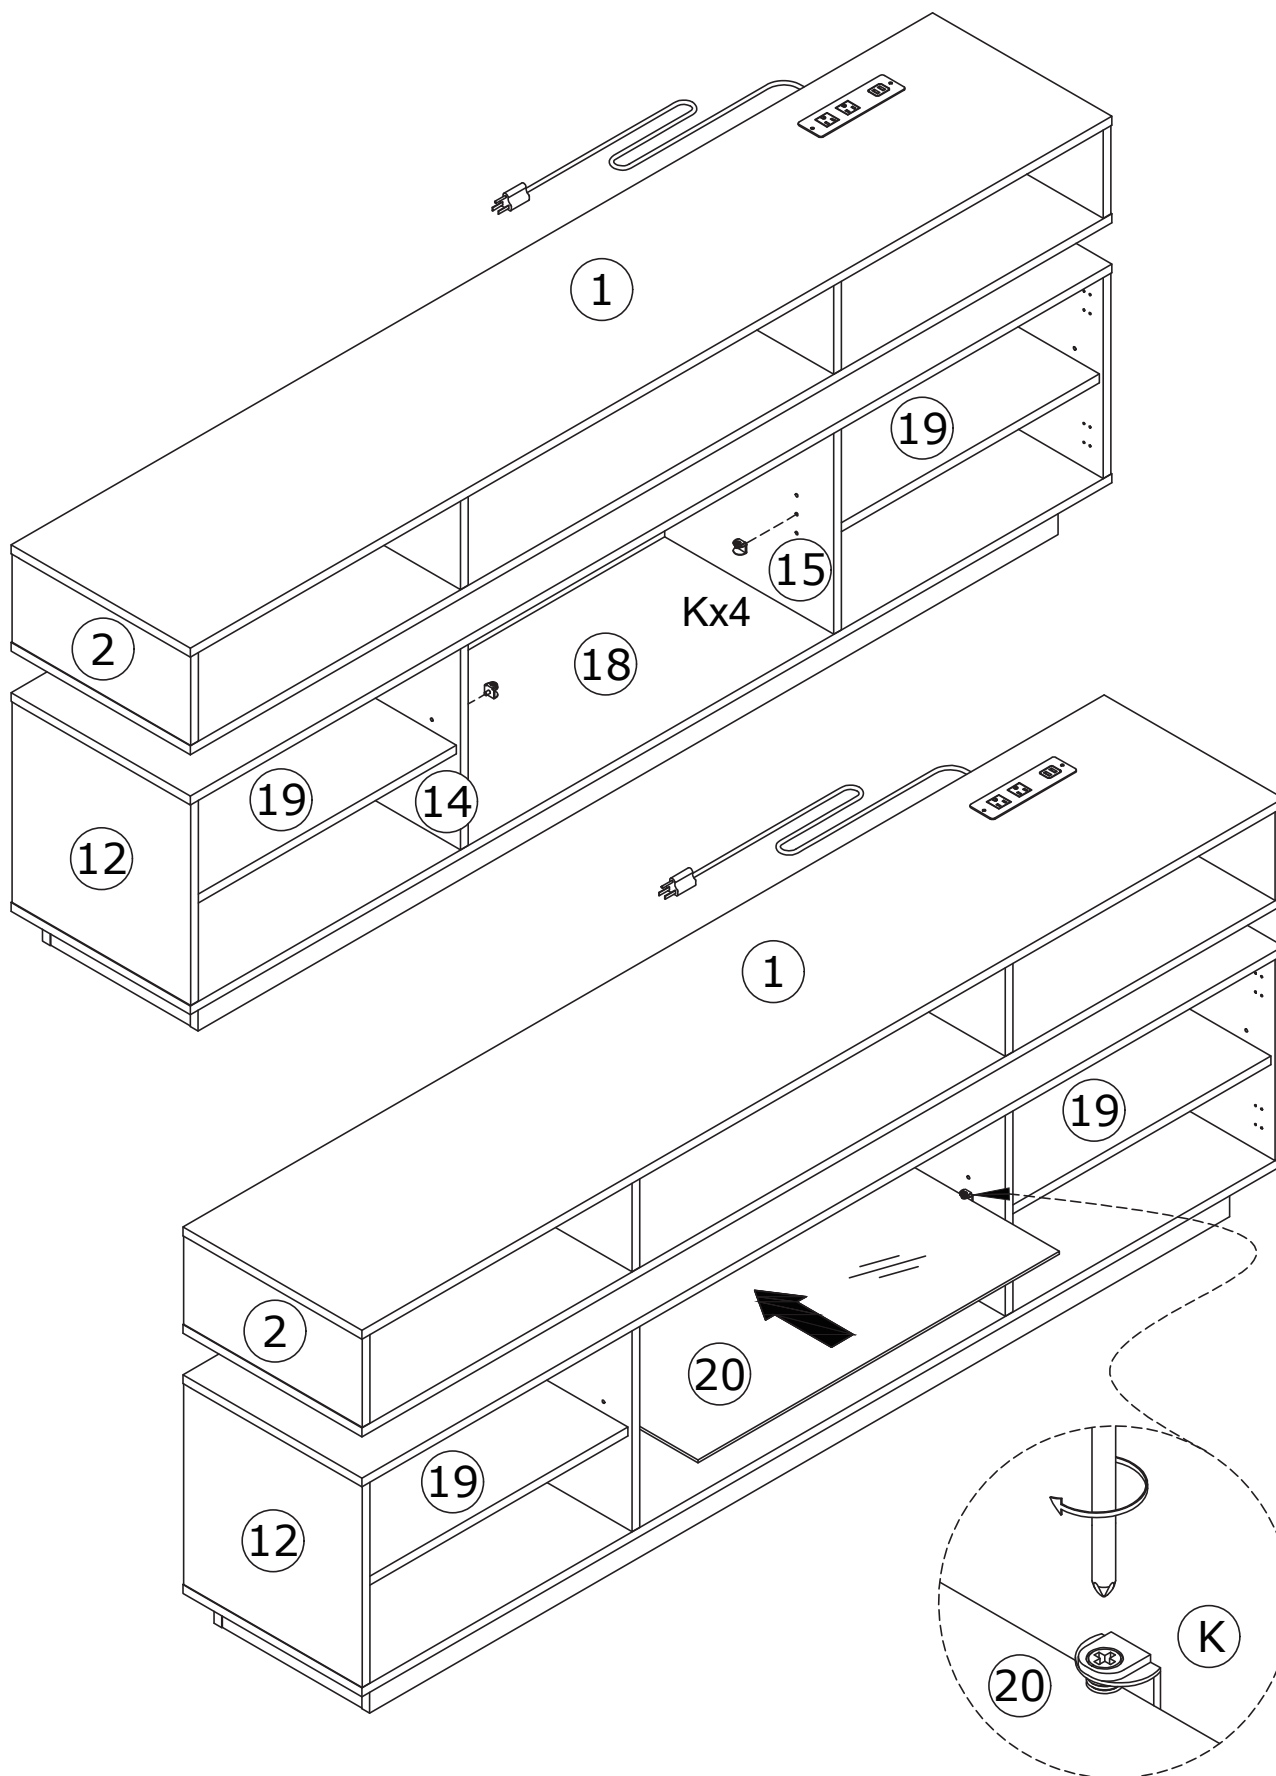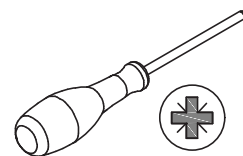

20


P x 28



P-1



P-2

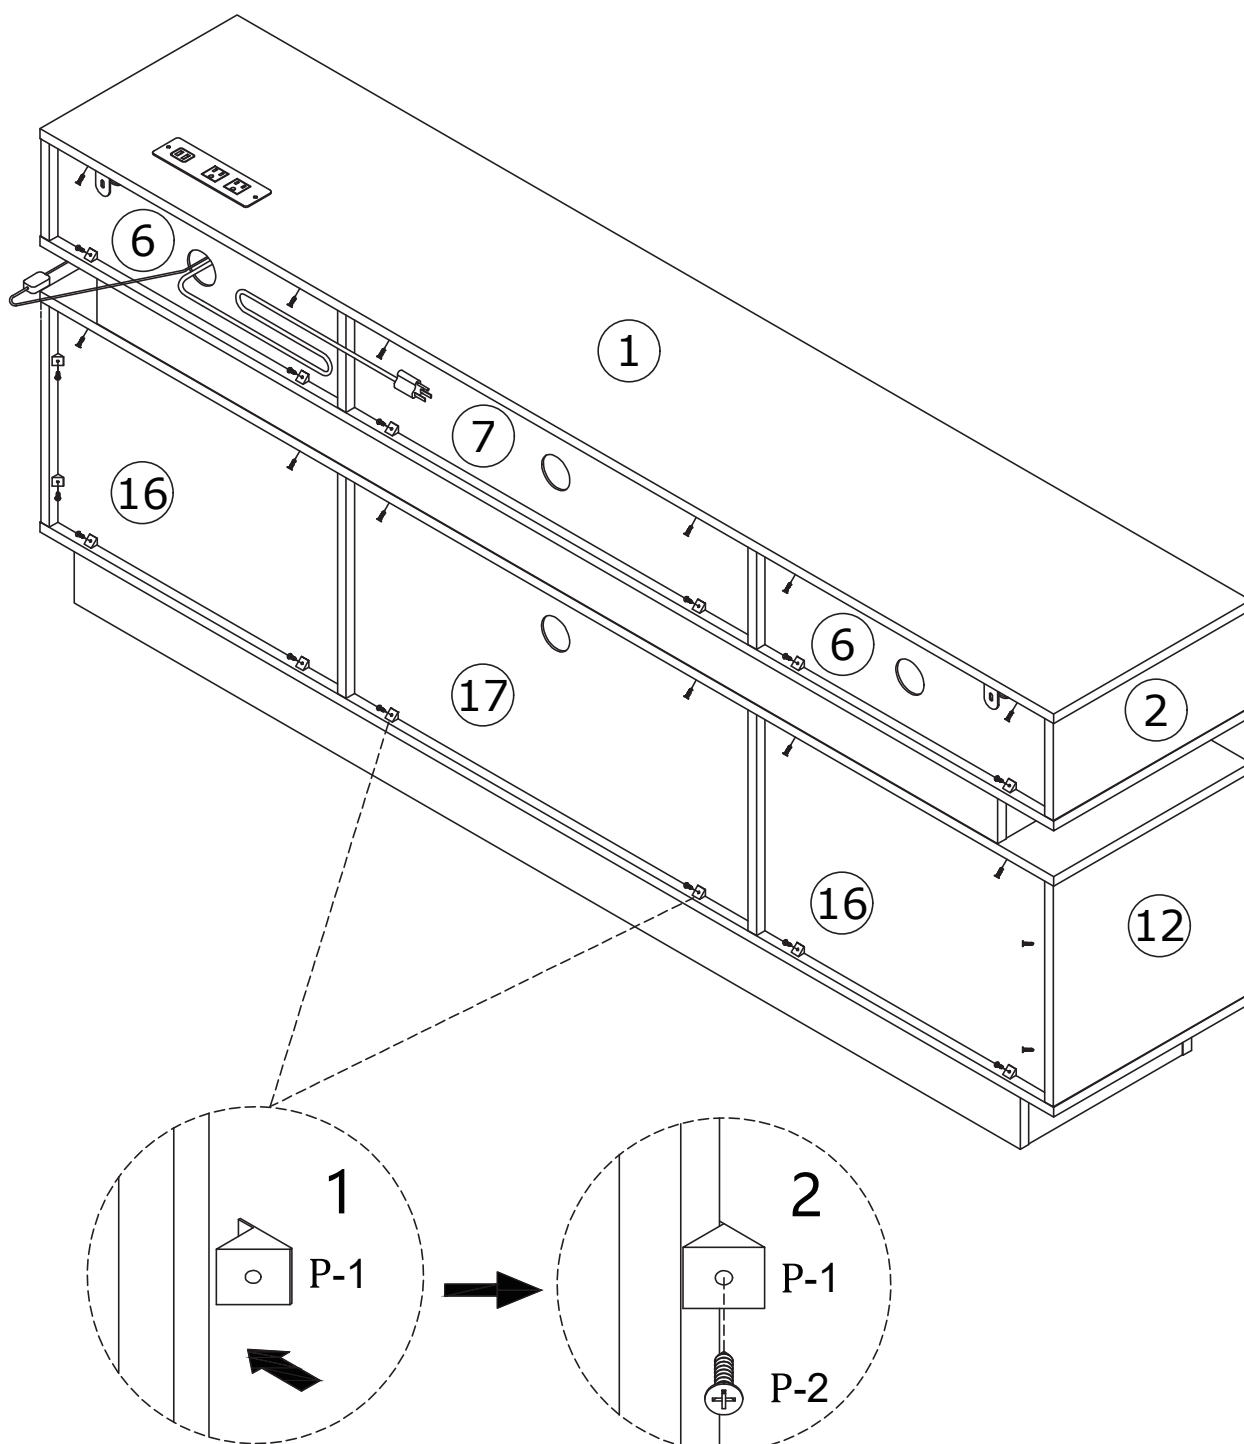


Note: If the hardware P is not installed, it will cause the product to shake and not be firm. Be sure to install back plate buckles as required.

Remarque : Si la pièce P n'est pas installée, le produit risque de vibrer et de ne pas être bien fixé.

Assurez-vous d'installer les boucles de la plaque arrière comme requis.


21

D x 24




Ø 3.5 x 14 mm


G x 4






Dx4





Gx2

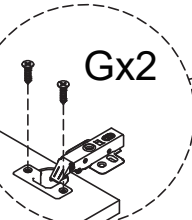

(23) x2

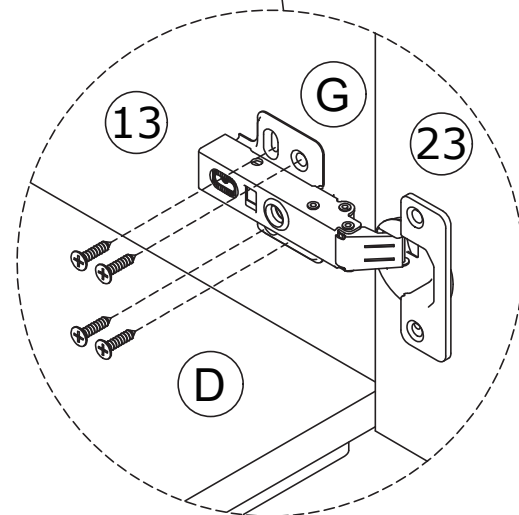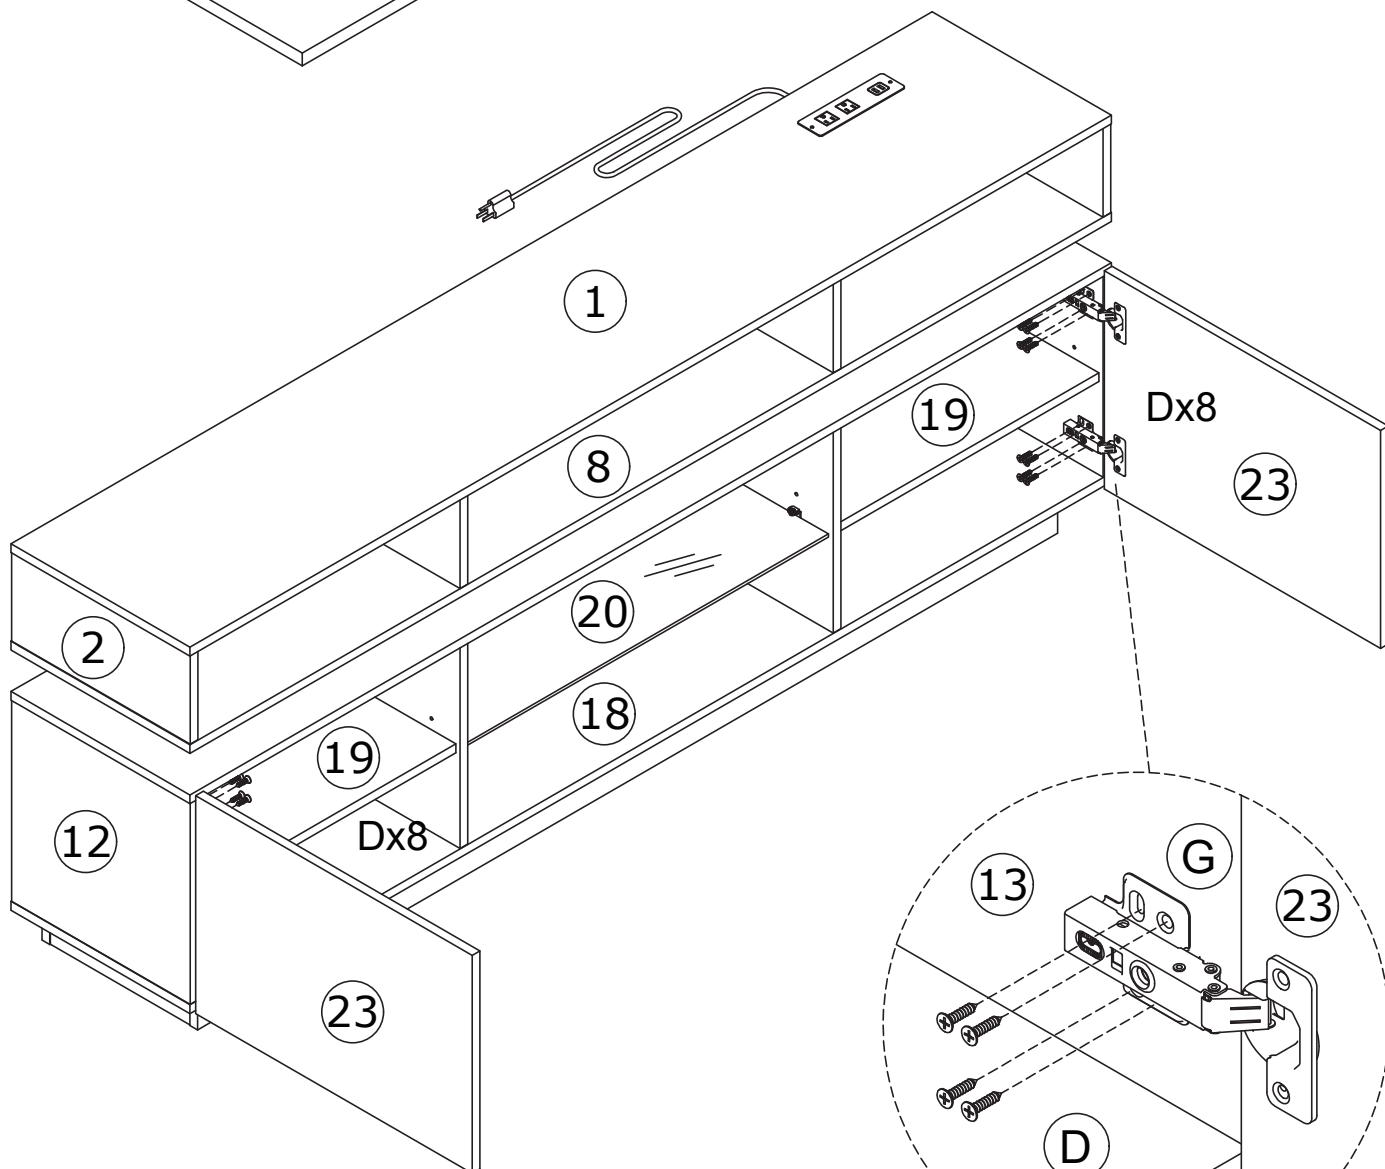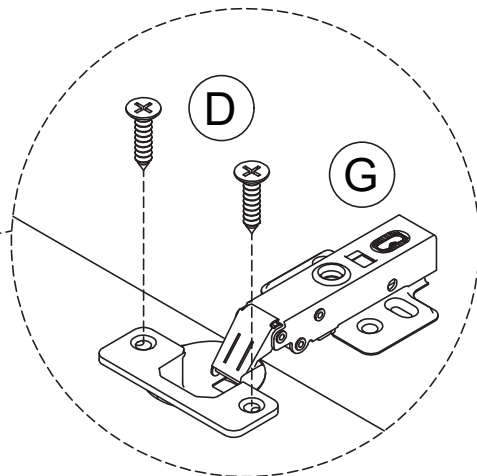

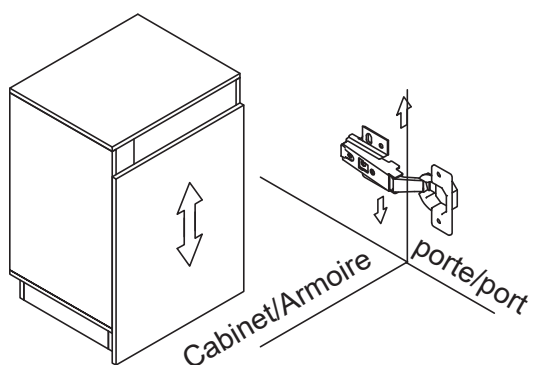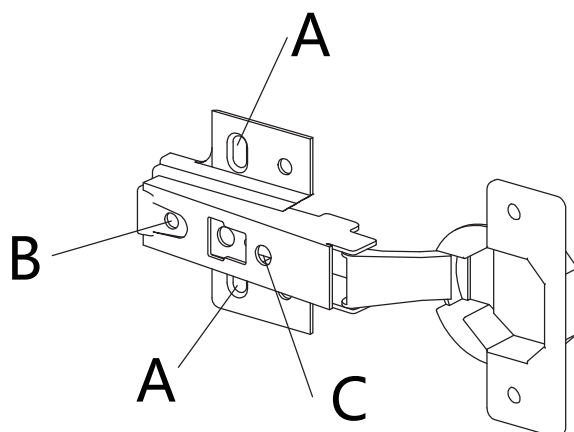


To adjust the vertical height:

Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

Pour ajuster la hauteur verticale :

desserrez les quatre vis « A » situées sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont généralement logées dans des trous oblongs permettant un réglage vertical de quelques millimètres. Serrez ensuite les vis.

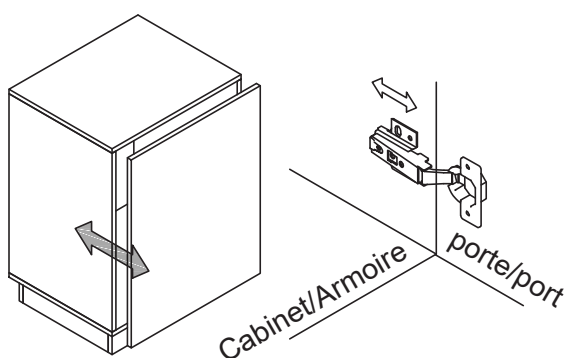


To adjust depth.

Loosen screw "B" and adjust door, if the door cannot be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

Pour ajuster la profondeur :

desserrer la vis « B » et ajuster la porte. Si le réglage est impossible, desserrez la vis « C » et réessayez. Serrez ensuite les vis « B » et « C ».

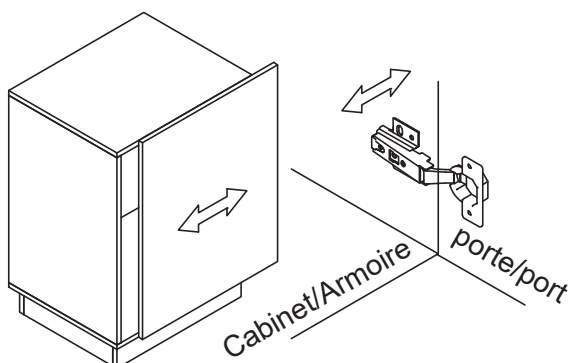

To adjust side ways:




Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.

Pour un réglage latéral :

tournez la vis « C » sur les DEUX charnières de chaque porte.


23

N x 2

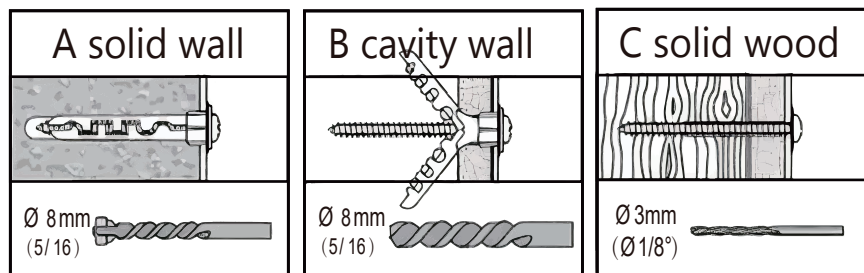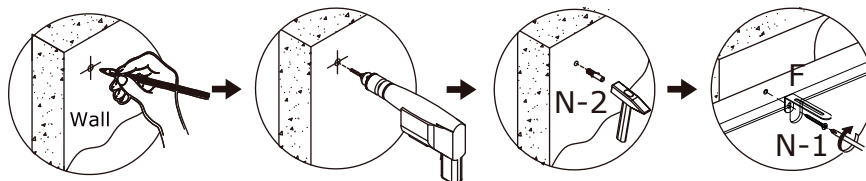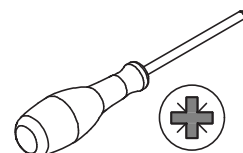



⚠ Warning: If you overturn the furniture, it may cause serious or fatal crushing injuries. We have a wall connection device attached, please use it to hold the furniture following these instructions.

1. Mark the corresponding hole positions where you want to place the furniture;
2. Use a impact drill to drill holes and pay attention to avoid wires and water pipes;
3. Knock the expansion pipes into the wall holes;
4. Place the furniture in the corresponding position and tighten the wall connection device with screws.

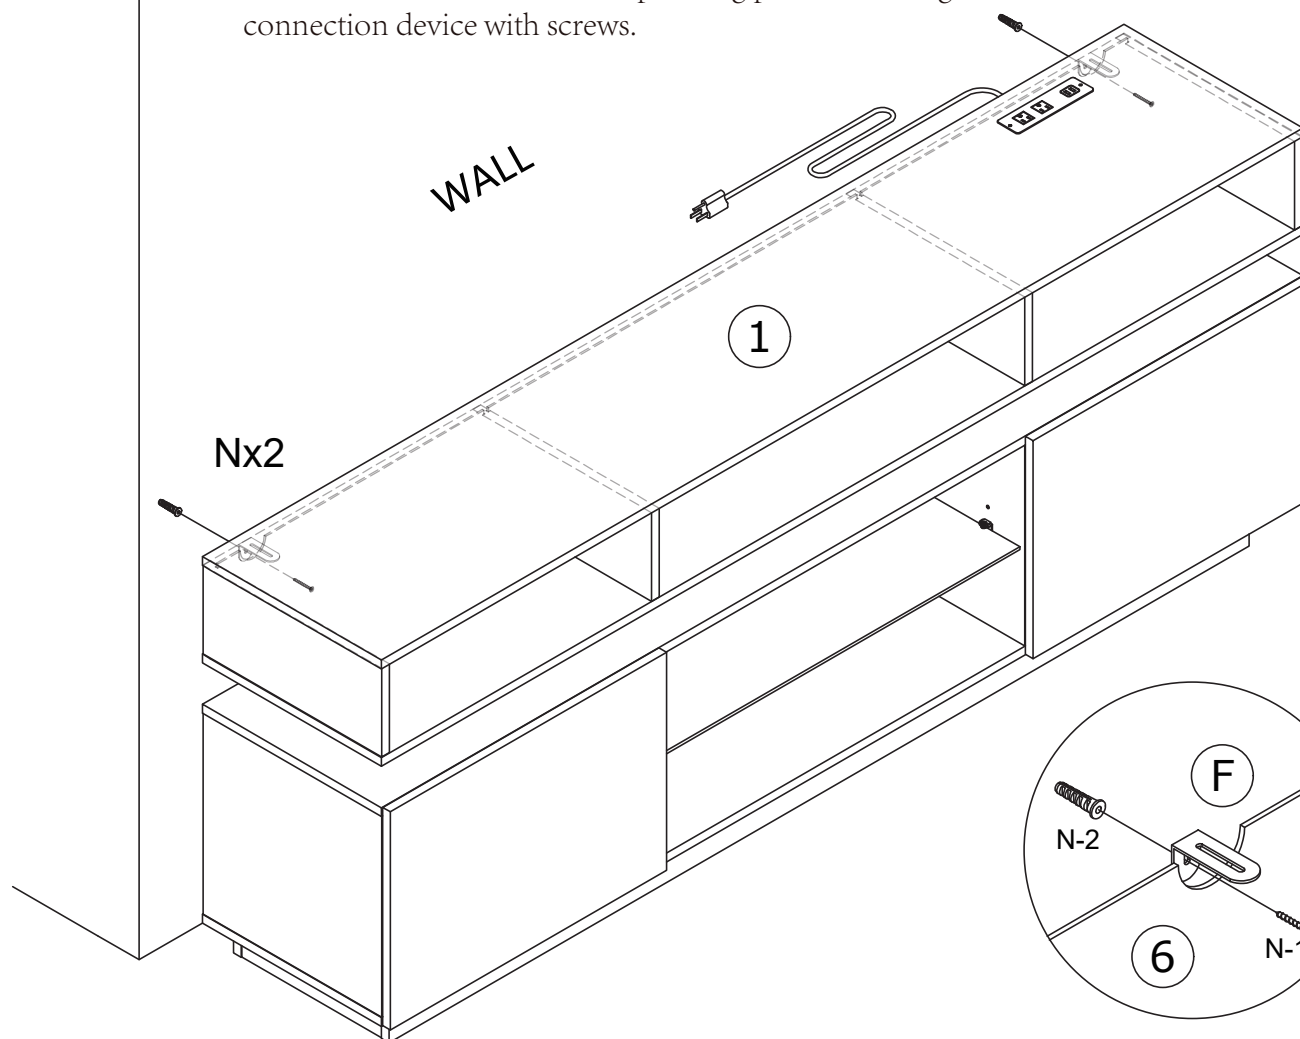

23

N x 2

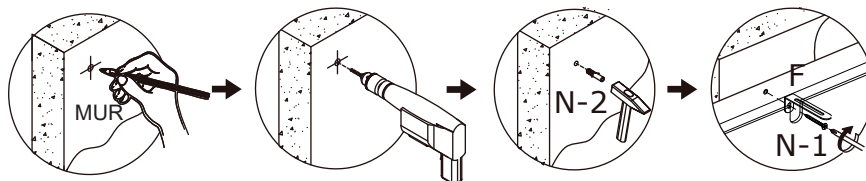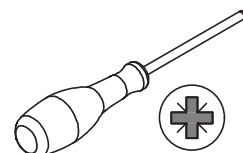


Un mur solide	Mur creux B	Bois massif C
Ø 8mm (5/16)	Ø 8mm (5/16)	Ø 3mm (Ø 1/8")




Avertissement : Le renversement du meuble peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par écrasement. Un dispositif de fixation murale est fourni ; veuillez l'utiliser pour maintenir le meuble en place en suivant les instructions ci-dessous.

1. Marquez l'emplacement des trous correspondants à l'endroit où vous voulez placer le meuble.
2. Percez les trous à l'aide d'une perceuse à percussion en vous assurant de ne pas percer les câbles électriques et les conduites d'eau.
3. Insérez les chevilles d'expansion dans les trous du mur.
4. Placez le meuble à l'emplacement prévu et fixez le dispositif de fixation murale à l'aide des vis.

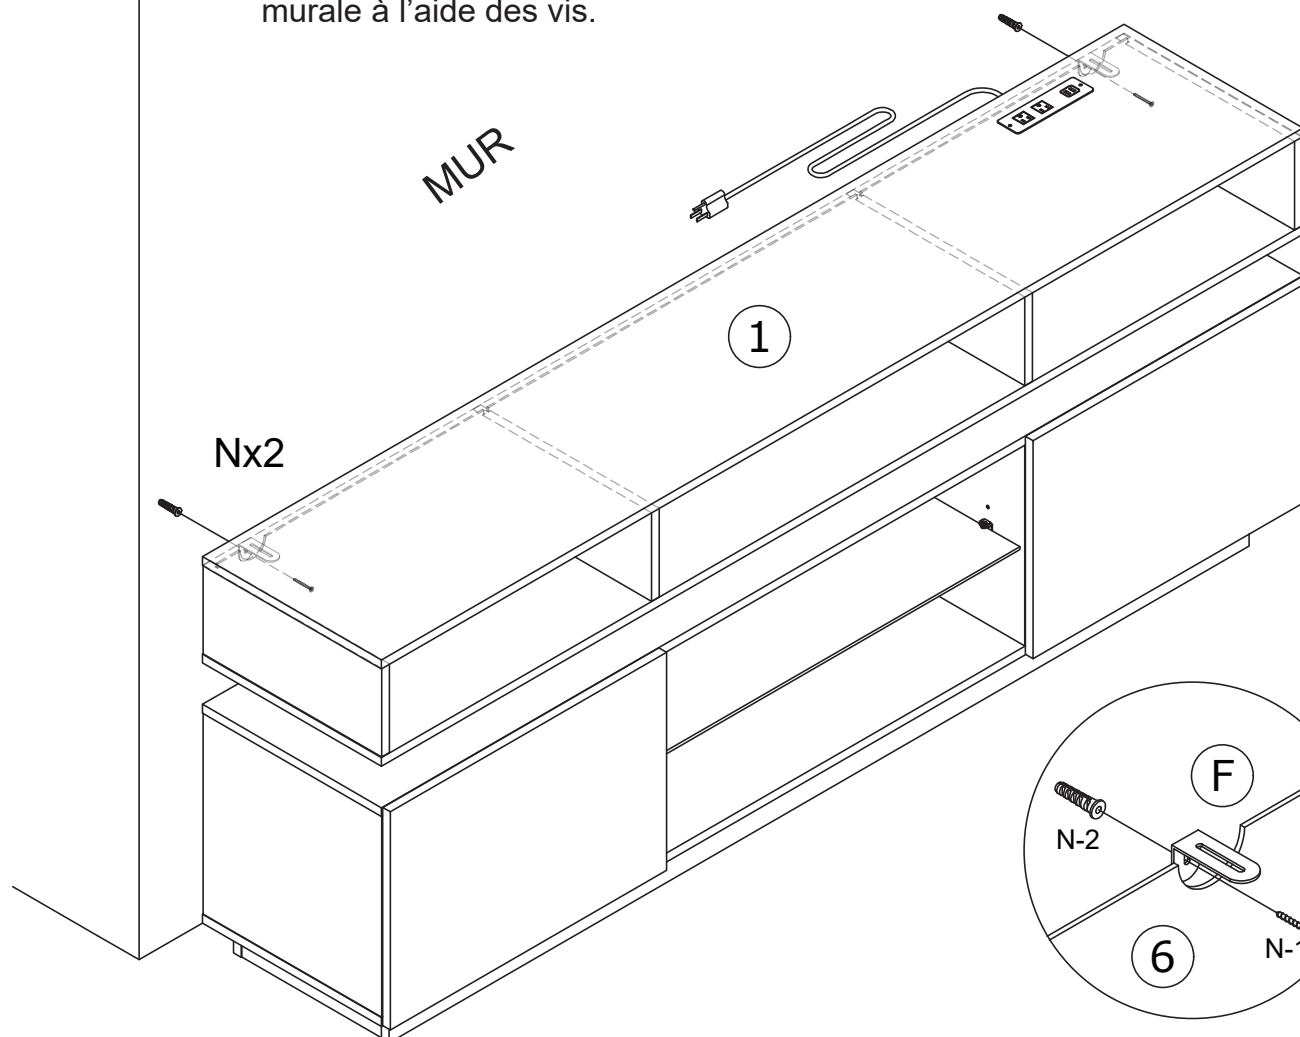

- LED lamp with effective remote control distance of 5 meters
- Lampe DEL avec télécommande d'une portée de 5 mètres

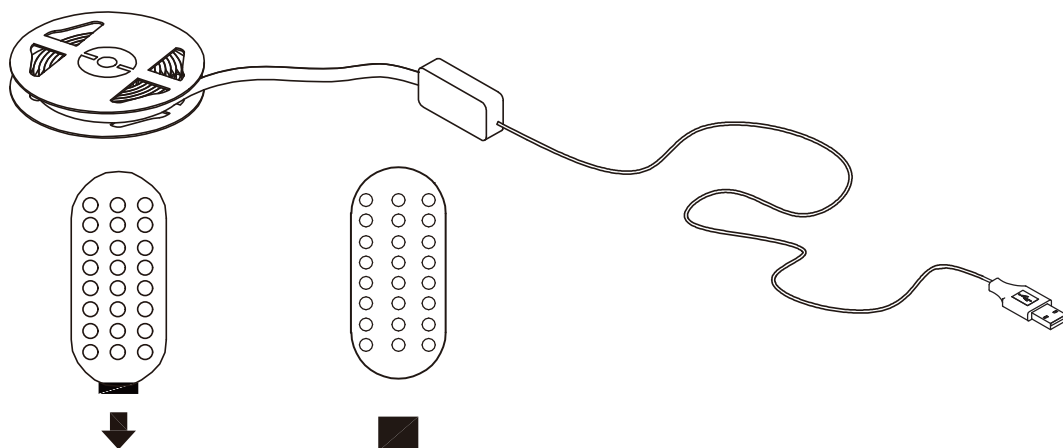



1. Take out the remote control gasket
1. Retirez le joint de télécommande

Remote control mode

Mode de télécommande

	In any state press these two keys to turn on/off the light strip. Dans n'importe quel état, appuyez sur ces deux touches pour allumer/éteindre la bande lumineuse.
	When light is on, press these two keys to reduce or increase brightness there are 10 brightness levels for adjustment. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ces deux touches pour réduire ou augmenter la luminosité ; il y a 10 niveaux de luminosité réglables.
	Press relevant keys to select particular colors Appuyez sur les touches correspondantes pour choisir des couleurs particulières.
	Press this key to switch static colors There are 16 kinds for chosen. Appuyez sur cette touche pour changer les couleurs statiques. Il y a 16 couleurs au choix.

APP PROGRAM USAGE

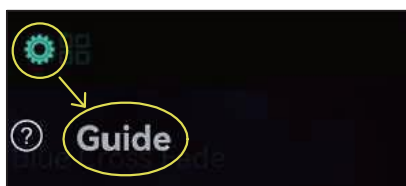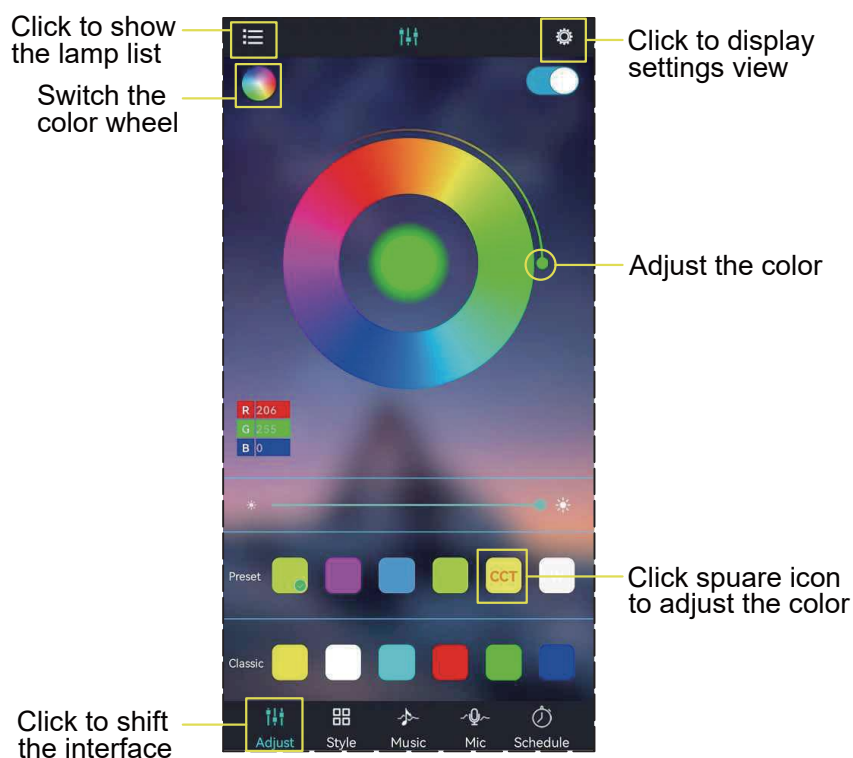

Notes:
detailed operating instructions,
enter the menu "Guide":

Product Paramters:

- Bluetooth: BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75°C
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W(24V)

Scan two-dimensional code download APP

- ① Connect LED color strip and controller, power on controller
- ② Scan two-dimensional code download APP:



- ③ Start APP, search and connect controller
- ④ Enjoy the Bluetooth wireless control experience

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features


- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
 - Flow the rhythm of the music changes
 - Group control
 - Brightness, speed addition and subtraction
 - Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
 - The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English
- Animation Effect:
- Colorful gradient
 - All kinds of monochrome, double color gradient
 - All kinds of monochrome, double color,colorfull flashing
 - Colorful jump
 - Follow the thythm of the music chagnes

UTILISATION DU PROGRAMME D'APPLICATION

Cliquez pour voir la liste des lampes

Changer la roue chromatique

Cliquez pour modifier l'interface

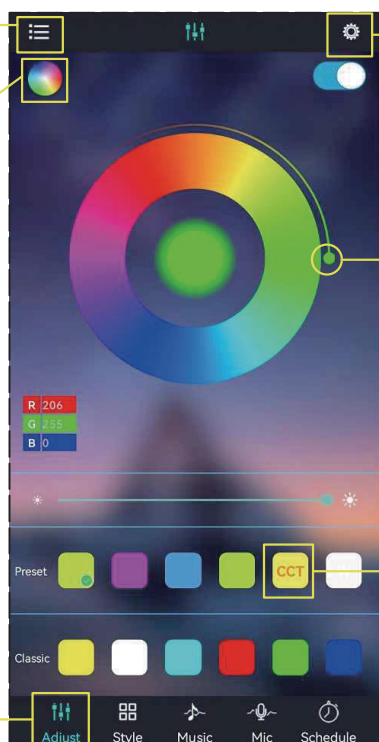

Cliquez pour voir les paramètres

Ajuster la couleur


Cliquez sur l'icône carrée pour ajuster la couleur

Numériser le code QR pour télécharger l'application

- ① Branchez la bande DEL couleur et le contrôleur, puis mettez le contrôleur sous tension.
- ② Numérisez le code QR pour télécharger l'application :



- ③ Lancez l'application, trouvez et connectez le contrôleur
- ④ Profitez de l'expérience de contrôle sans fil Bluetooth

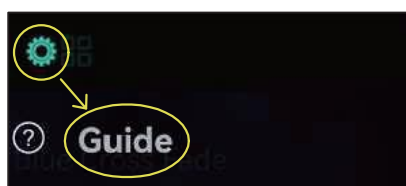

Remarques :

Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées, allez au menu « Guide ».

Spécifications techniques :

- Bluetooth : BLE 4.2
- Tension d'entrée : 4,5 V à 26 V
- Température de fonctionnement : -25 °C à 75 °C
- Dimensions : 43 × 22 × 11 mm
- Poids : 30 g
- Puissance maximale : 144 W (24 V)

Contrôleur Bluetooth DEL pour téléphone portable - Caractéristiques du produit

- Le contrôleur Bluetooth DEL se contrôle directement par smartphone. La portée est de 20 m sans configuration préalable. La connexion est simple : ouvrez l'application et le contrôleur se connecte automatiquement en 5 secondes.
- L'animation s'adapte au rythme de la musique.
- Contrôle de groupe
- Réglage de la luminosité, de la vitesse et de la longueur de la bande LED.
- Longueur maximale de la bande RVB (W) : 10 mètres. L'application affiche le texte dans la langue du téléphone (transformation automatique du chinois à l'anglais). Effets d'animation :
- Dégradé de couleurs
- Dégradé monochrome et bicolore
- Clignotement monochrome, bicolore et multicolore
- Changement de couleur instantané
- Synchronisation au rythme de la musique