


TV Table Table télé

DJ0746-230CM

- Using an electric drill can speed up installation, but it requires reducing the torque of the drill .
- L'utilisation d'une perceuse électrique peut accélérer l'installation, mais elle nécessite pour réduire le couple de la perceuse

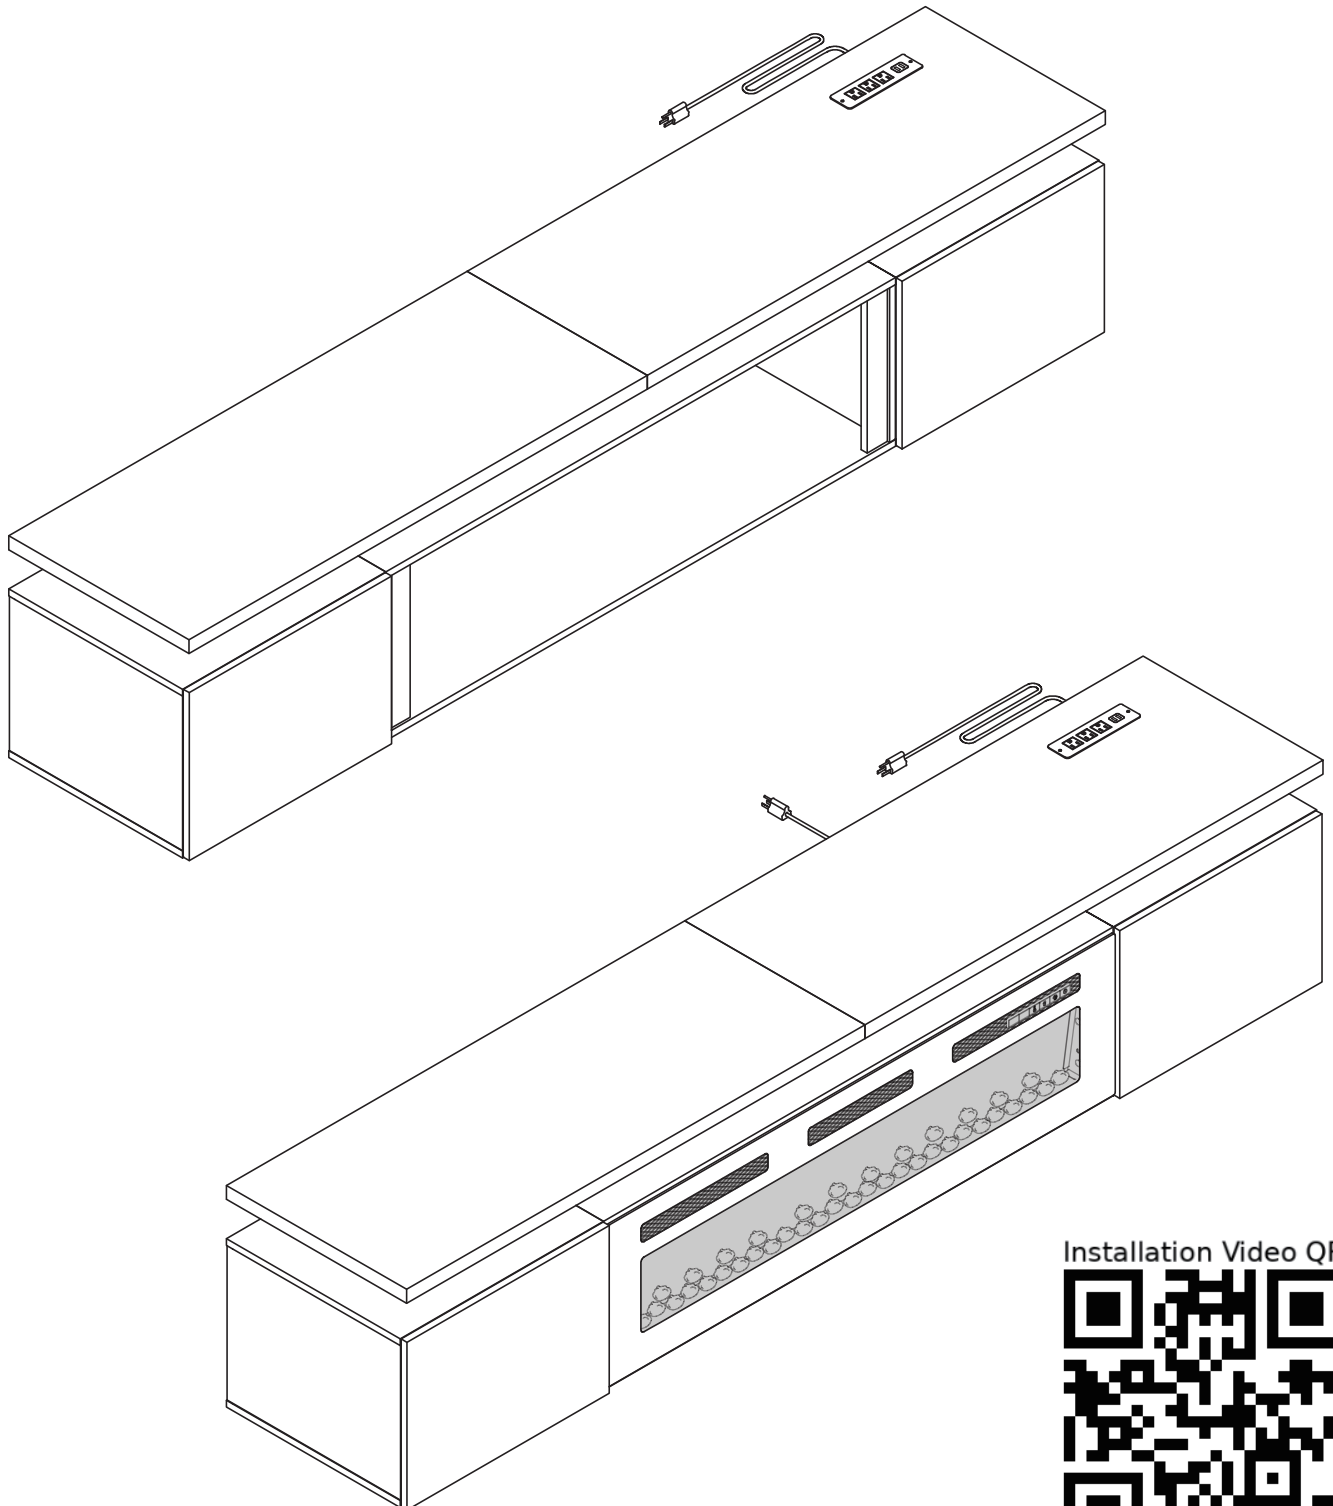


Installation Video QR





DJ0746

<https://vimeo.com/1093939489>

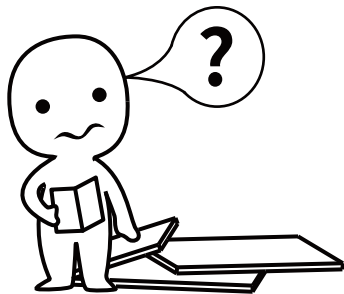


IMPORTANT INFORMATION!

please read the entire manual before starting to assemble and/or using this product. follow the manual thoroughly and keep it for further reference.

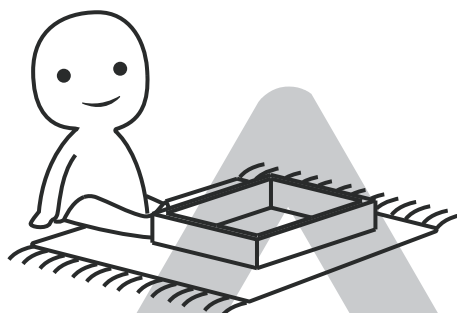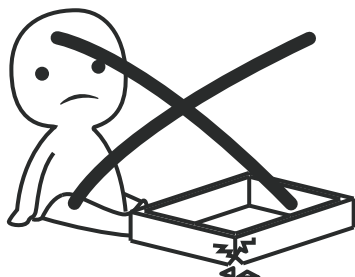



AVOID SCRATCHES!

In order to avoid scratching this furniture should be assembled on a soft layer - could be a rug.

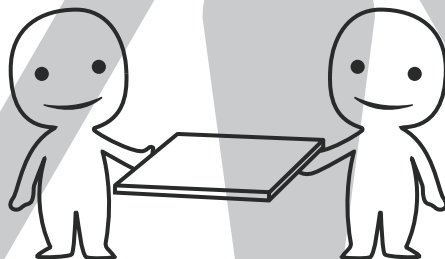

IMPROVE EFFICIENCY !

Try to find a partner to install with you, which can speed up the installation efficiency and shorten the time.

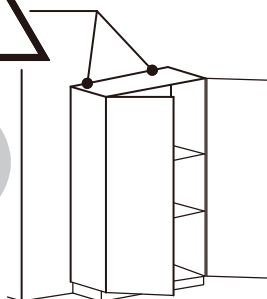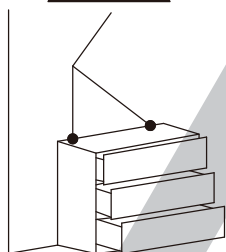

ANTI-TOPPLE WARNING !

Overtured furniture can cause serious or fatal crush injuries. To prevent tipping over, be sure to use the wall attachment, if not included with this product. Please purchase the wall attachment that fit your wall. If unsure, seek professional advice. Please read and follow each step of the instructions carefully.

IMPORTANT !

It is important that any product which is assembled using any kind of screw is re-tightened 2 weeks after assembly, and once every 3 months - in order to assure stability through-out the lifespan of the product.

For regular maintenance and cleaning of the product, for the frame, please use a rag dipped in neutral detergent to fully wipe it, and then dry it with a clean rag. For glass materials, wipe with a rag dampened with water glass cleaner, and then dry with a dry rag.


SAFETY TIPS:

Static charge may cause dust on foam - clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present - handle gently and dispose of properly.



Do not burn or incinerate. Check local recycling guidelines.

Peel off film before use

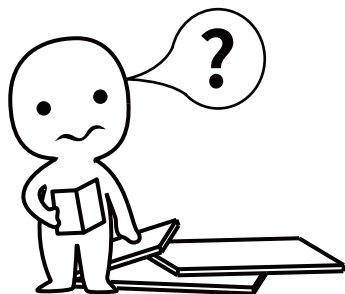


INFORMATION IMPORTANTE !

Veuillez lire attentivement le manuel dans son intégralité avant de commencer l'assemblage et/ou l'utilisation de ce produit. Suivez les instructions à la lettre et conservez le manuel pour toute consultation ultérieure.

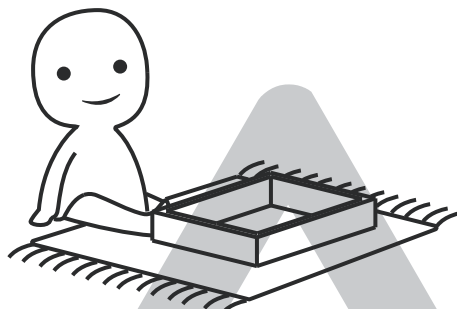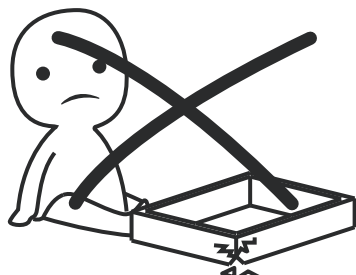



ÉVITEZ LES RAYURES !

Afin d'éviter les égratignures, ce meuble doit être assemblé sur une surface douce, comme un tapis.

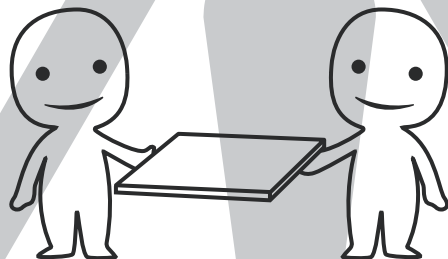

AMÉLIOREZ VOTRE EFFICACITÉ !

Essayez de trouver un partenaire pour installer le tout avec vous ; cela peut accélérer l'efficacité de l'installation et réduire le temps.

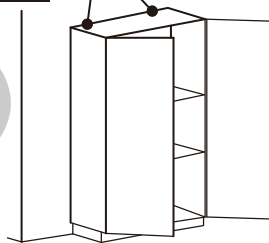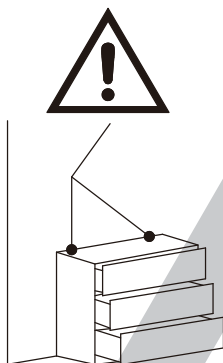

ATTENTION ANTI-BASCULEMENT !

Le renversement d'un meuble peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, par écrasement. Pour éviter tout basculement, assurez-vous d'utiliser la fixation murale, si elle n'est pas fournie avec le produit. Veuillez vous procurer la fixation murale adaptée à votre mur. En cas de doute, consultez un professionnel. Veuillez lire attentivement et suivre scrupuleusement chaque étape du mode d'emploi.

IMPORTANT !

Il est important de resserrer les vis de tout produit assemblé à l'aide de vis, deux semaines après l'assemblage, puis tous les trois mois, afin d'assurer sa stabilité tout au long de sa durée de vie.


Pour l'entretien et le nettoyage réguliers du produit : pour le cadre, utilisez un chiffon imbibé de détergent neutre pour le nettoyer soigneusement, puis séchez-le avec un linge propre. Pour les articles en verre, nettoyez-les avec un chiffon légèrement humidifié avec un nettoyant à vitres, puis séchez-les avec un chiffon sec.

CONSEILS DE SÉCURITÉ :

L'électricité statique peut causer la formation de poussière sur la mousse ; nettoyez-la avec un linge sec ou humide. De petits filaments de mousse peuvent être présents ; manipulez-les avec précaution et jetez-les correctement. Ne pas brûler ni incinérer. Consultez les consignes de recyclage locales. Retirez le film protecteur avant utilisation.


Board Identification

Identification du tableau

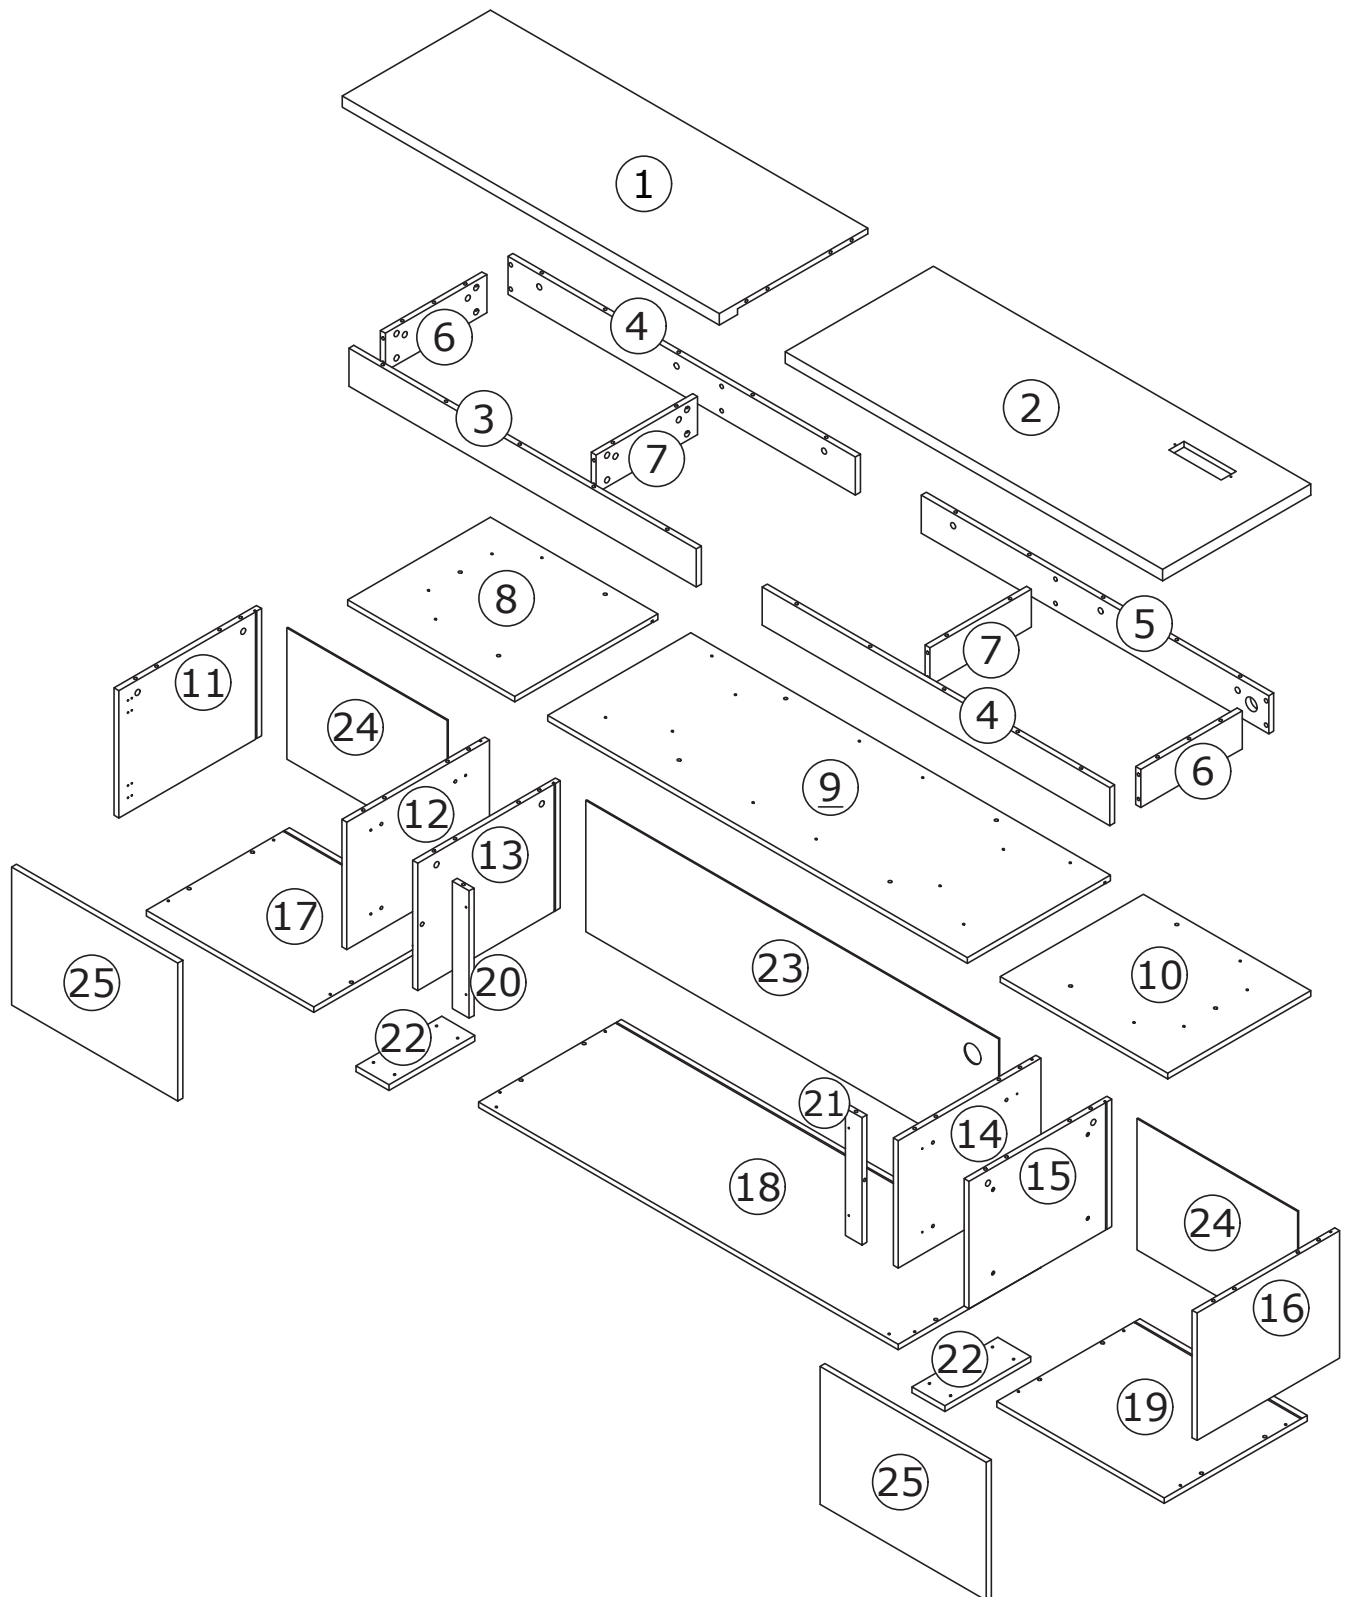

PARTS LIST


LISTE DES PIÈCES

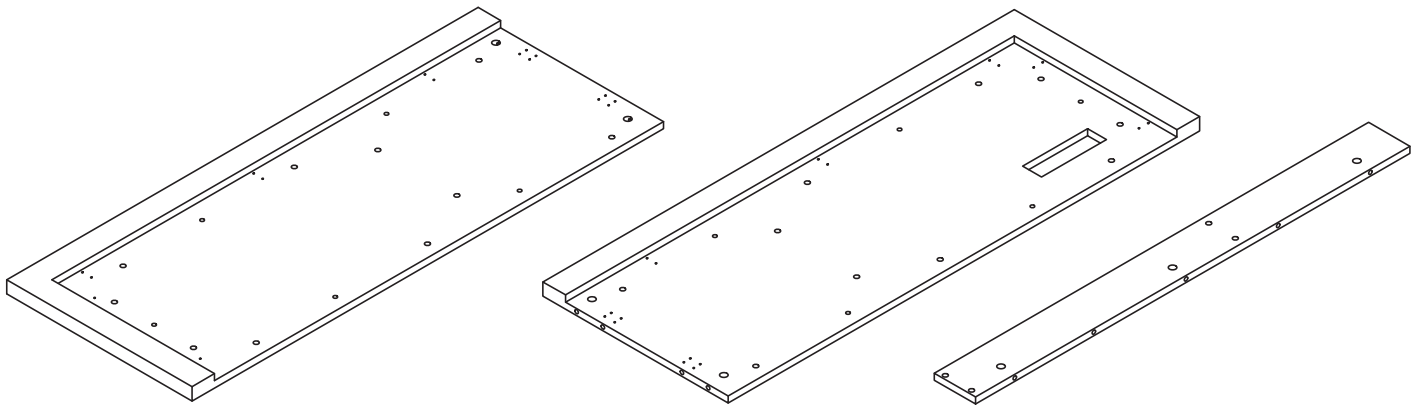


①

②


③

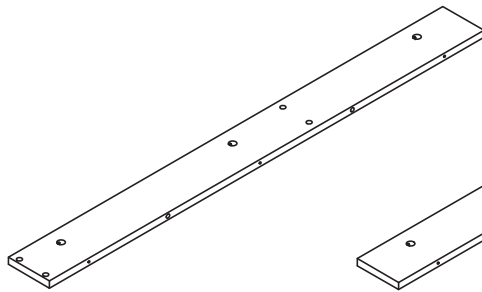


④ X2

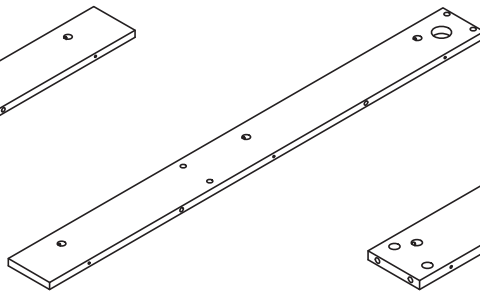


⑤

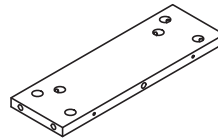


⑥ X2

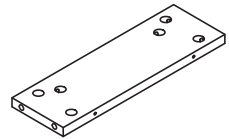


⑦ X2

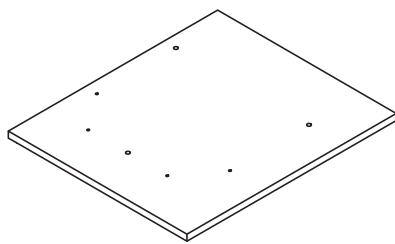


⑧

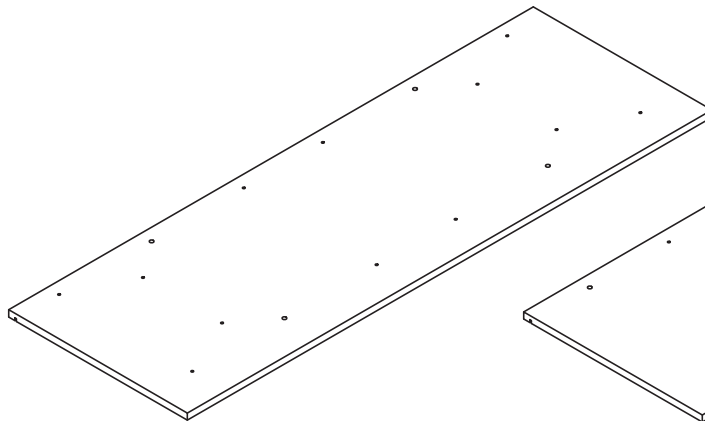


⑨

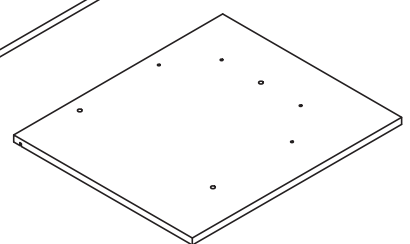


⑩

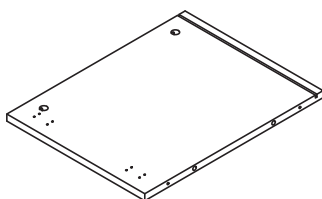

⑪

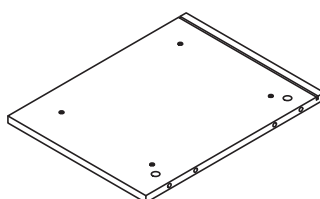


⑫

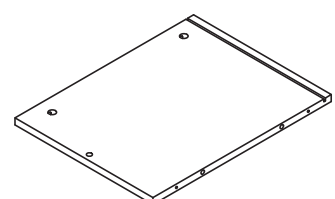


⑬

PARTS LIST


LISTE DES PIÈCES

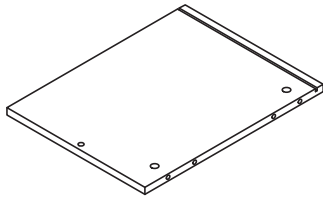


14

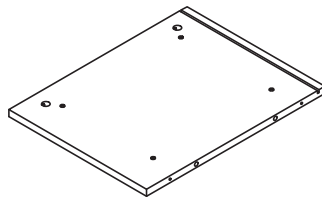


15

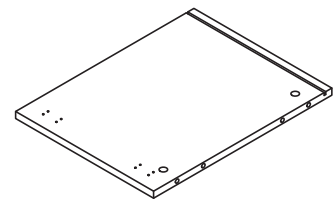


16

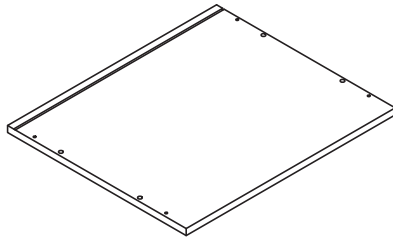


17

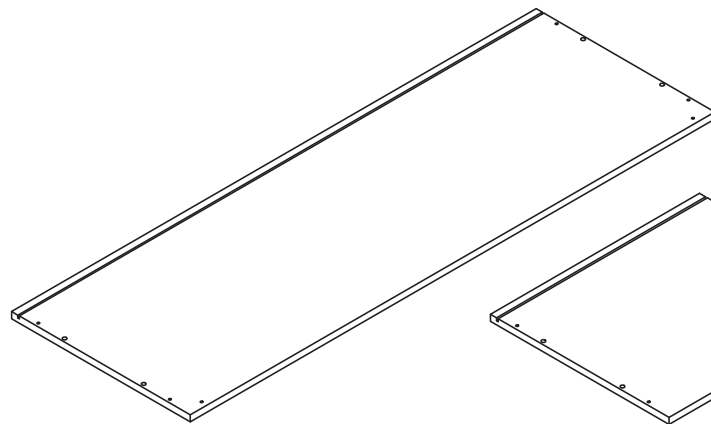


18

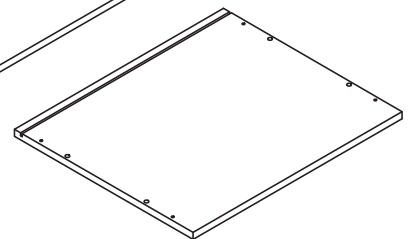


19

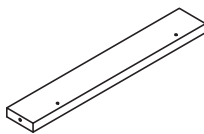


20

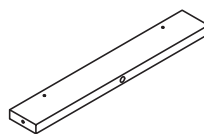


21

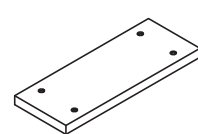


22 X2

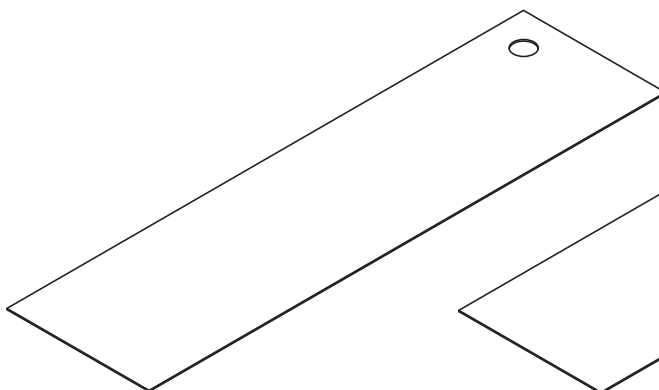


23

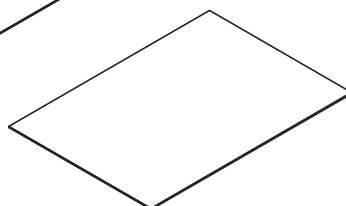



24 X2

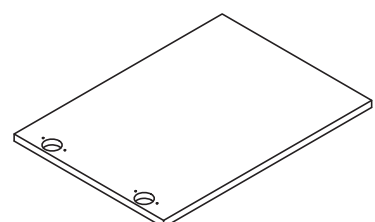

25 X2

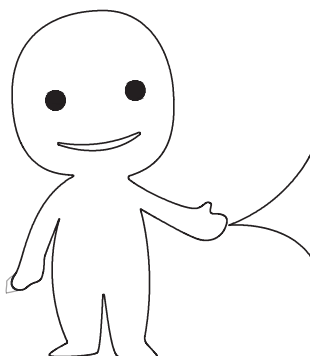

Please prepare the following tools/Préparez les outils suivants

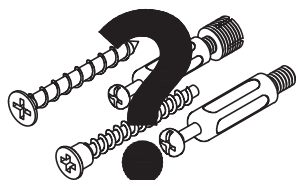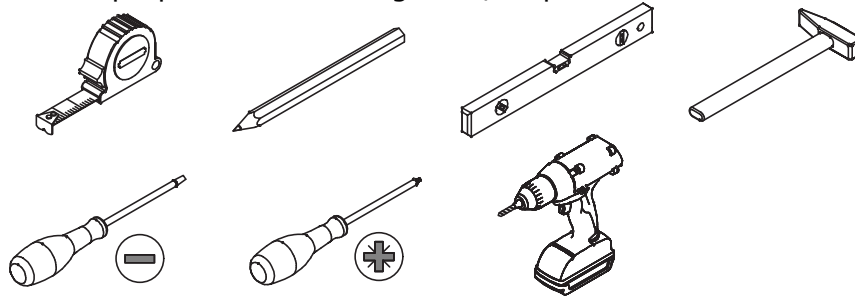


When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size
Lors de l'installation, veuillez vérifier attentivement que chaque vis correspond au manuel. Les accessoires de formes similaires peuvent être distingués par leur taille.

A x 56




Ø 15 x 11.5 mm

B x 44

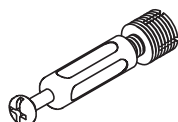


Ø 7 x 40 mm

C x 46

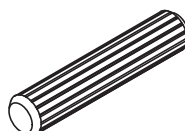


Ø 8 x 40 mm

D x 44




Ø 3.5 x 14 mm

E x 34




Ø 4 x 25 mm


F x 9

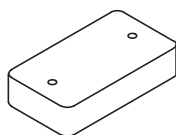

G x 4

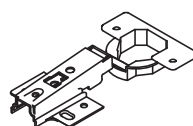


H x 34

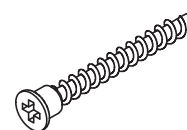

Ø 5 x 40 mm

J x 1

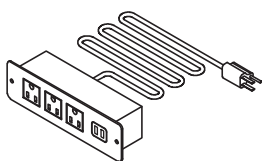


K x 26




K-1 K-2

L x 8

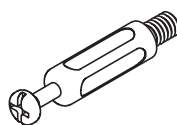


Ø 7 x 40 mm

M x 2

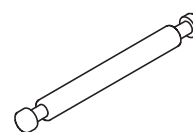


Ø 6 x 74 mm

N x 2




Ø 3.5 x 14 mm

P x 8



Ø 8 x 20 mm



Q x 2



S x 16



R x 1

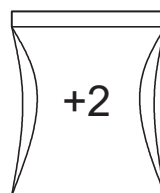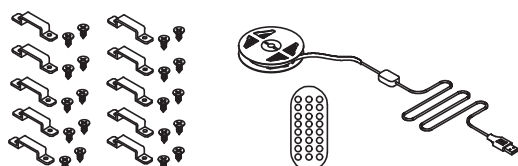

SPARE BAG
SAC DE RECHANGE


1

A x 4




Ø15 x 11.5 mm

B x 20




Ø7 x 40 mm

C x 2




Ø8 x 40 mm

M x 2











Ø6 x 74 mm

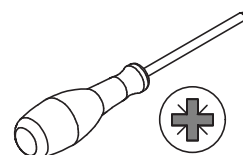

Before installation, the foam board in the packing box can be placed under the (1) & (2) board to prevent scratches.

Avant l'installation, le panneau en mousse dans la boîte d'emballage peut être placé sous le (1) & (2) panneau pour éviter les rayures.

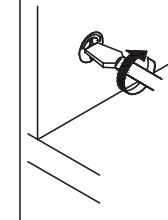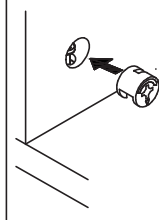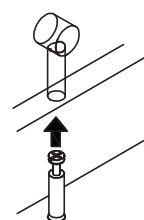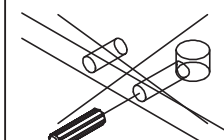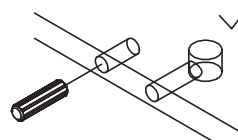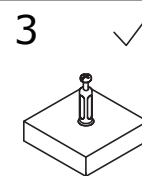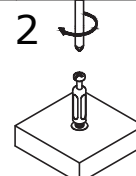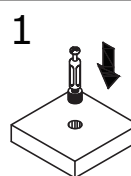

B

Bx10

2

Bx10

1

Cx2

C

M

Mx2

1

A

A




Ax4





A

Firstly, evenly place #M into both side holes, and then insert #A into the hole. Simultaneously and evenly tighten both sides of #A.

Premièrement, placez #M uniformément dans les deux trous latéraux, puis insérez #A dans le trou. Serrez simultanément et uniformément les deux côtés de #A.


2

C x 10  Ø 8 x 40 mm	D x 16  Ø 3.5 x 14 mm	Q x 2 	R x 1 	
--	--	--	---	---

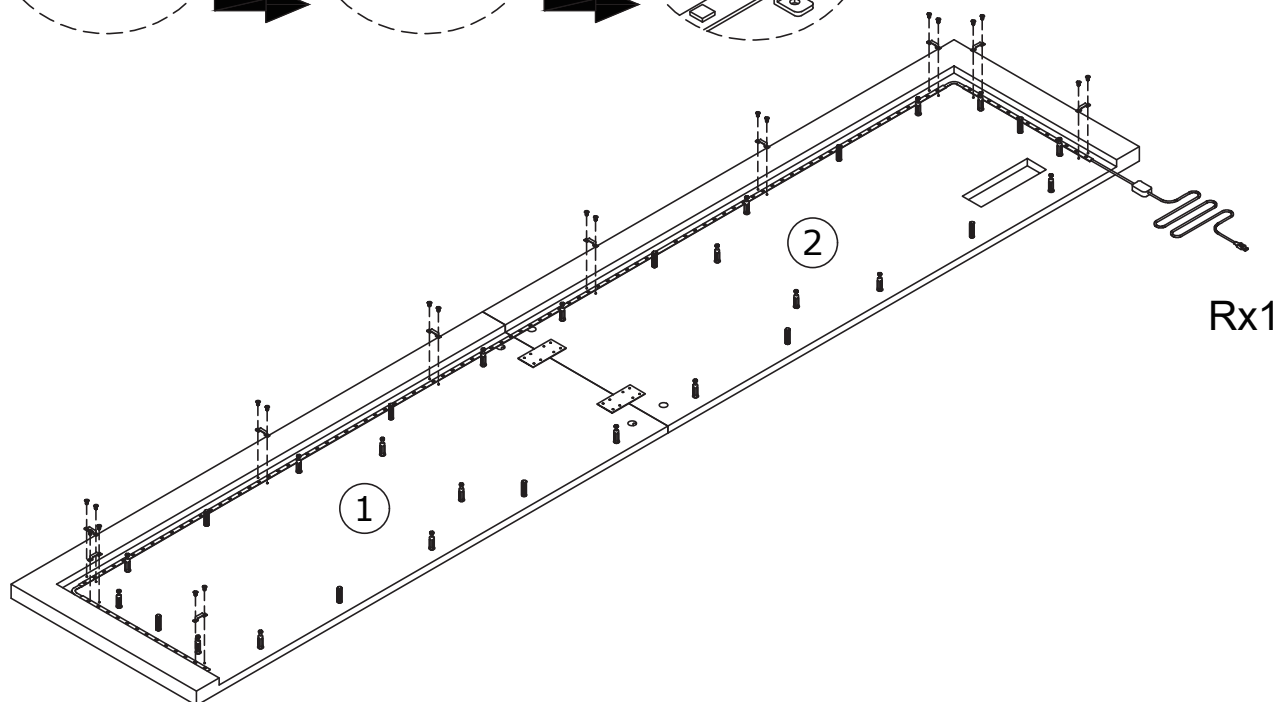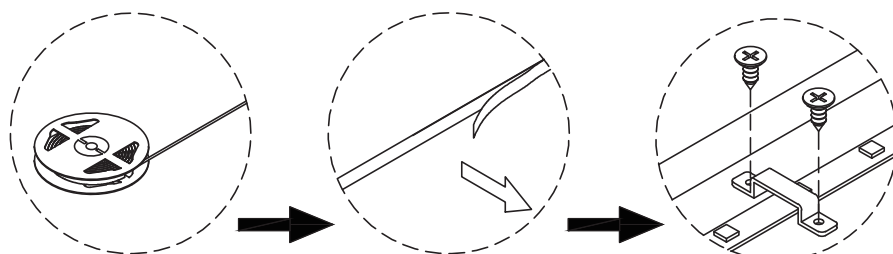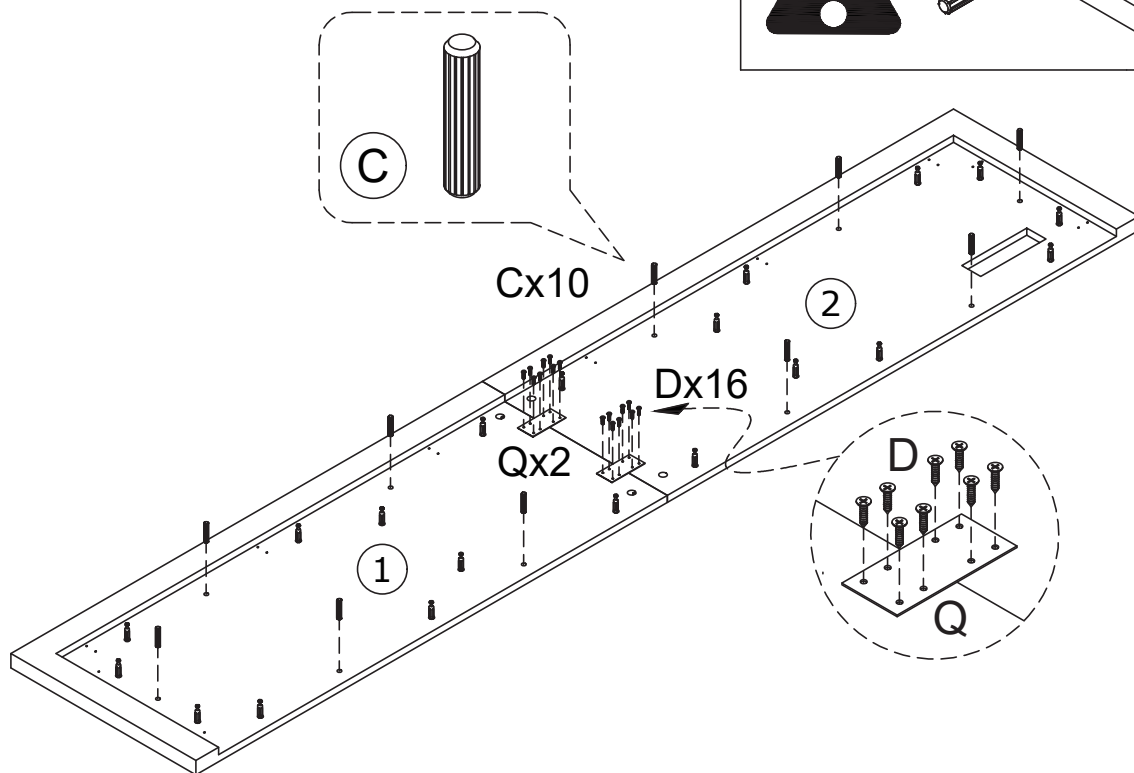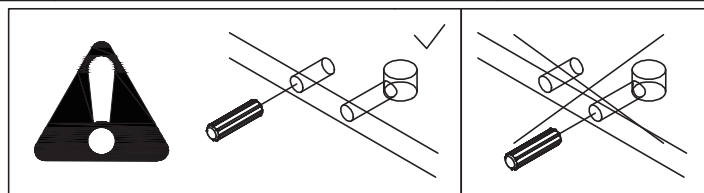


3


A x 16 Ø15 x 11.5mm	B x 16 Ø7 x 40 mm	
-----------------------------------	---------------------------------	--

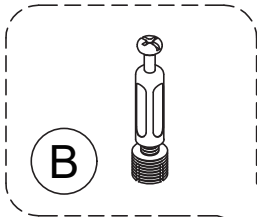

	1	2	3

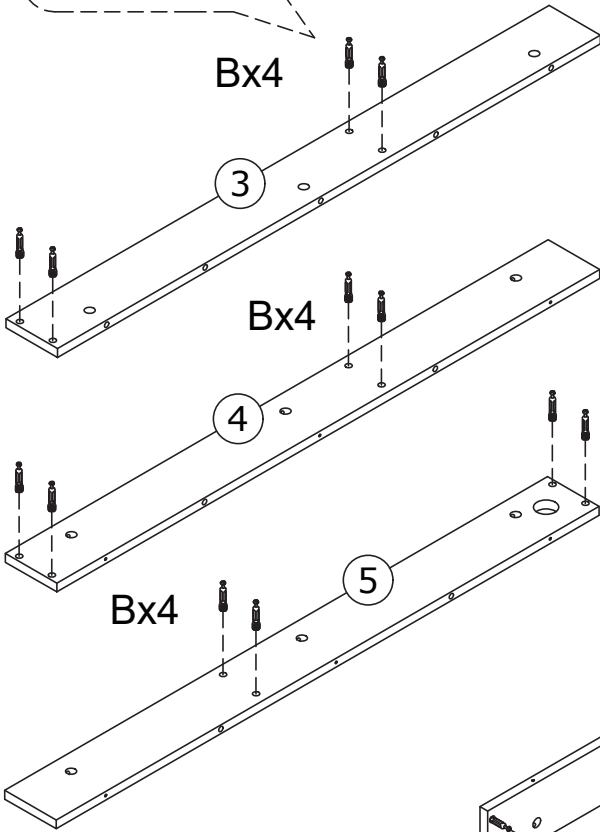


X2

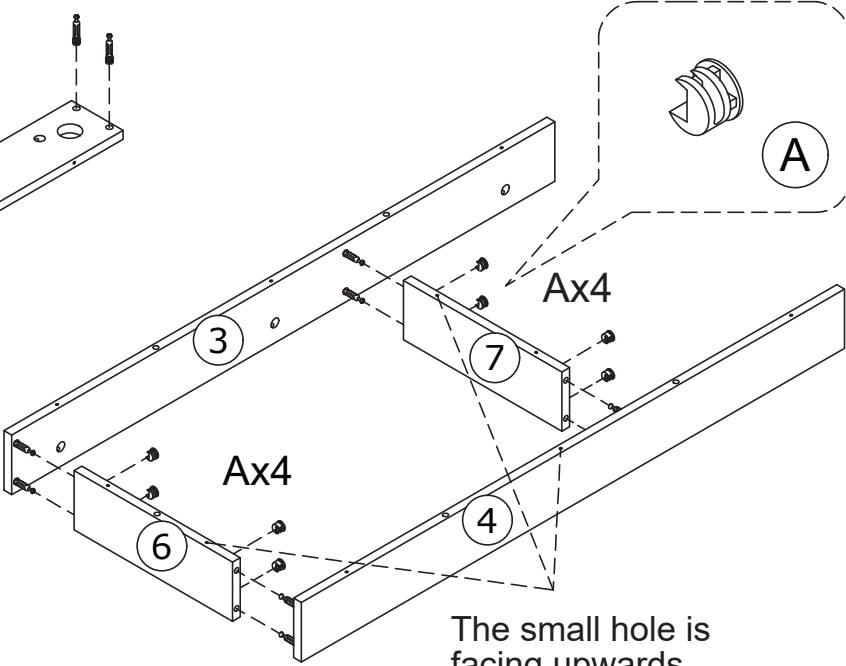

The small hole is facing upwards.
Le p'tit trou est pointé vers le haut.

The small hole is facing upwards.
Le p'tit trou est pointé vers le haut.

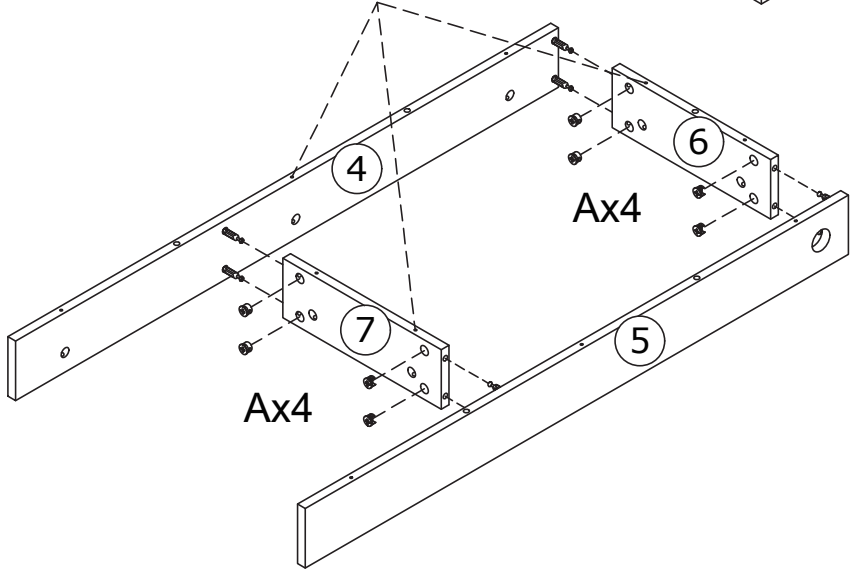


4

A x 20








Ø 15 x 11.5mm

N x 2




Ø 3.5 x 14 mm

J x 1

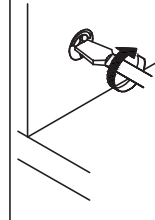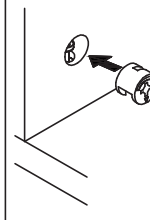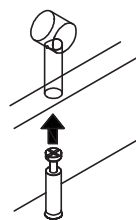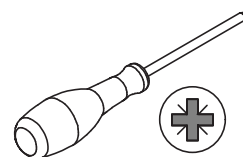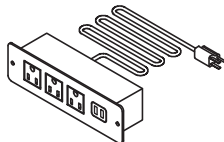


A

The small hole is facing upwards.
Le p'tit trou est pointé vers le haut.


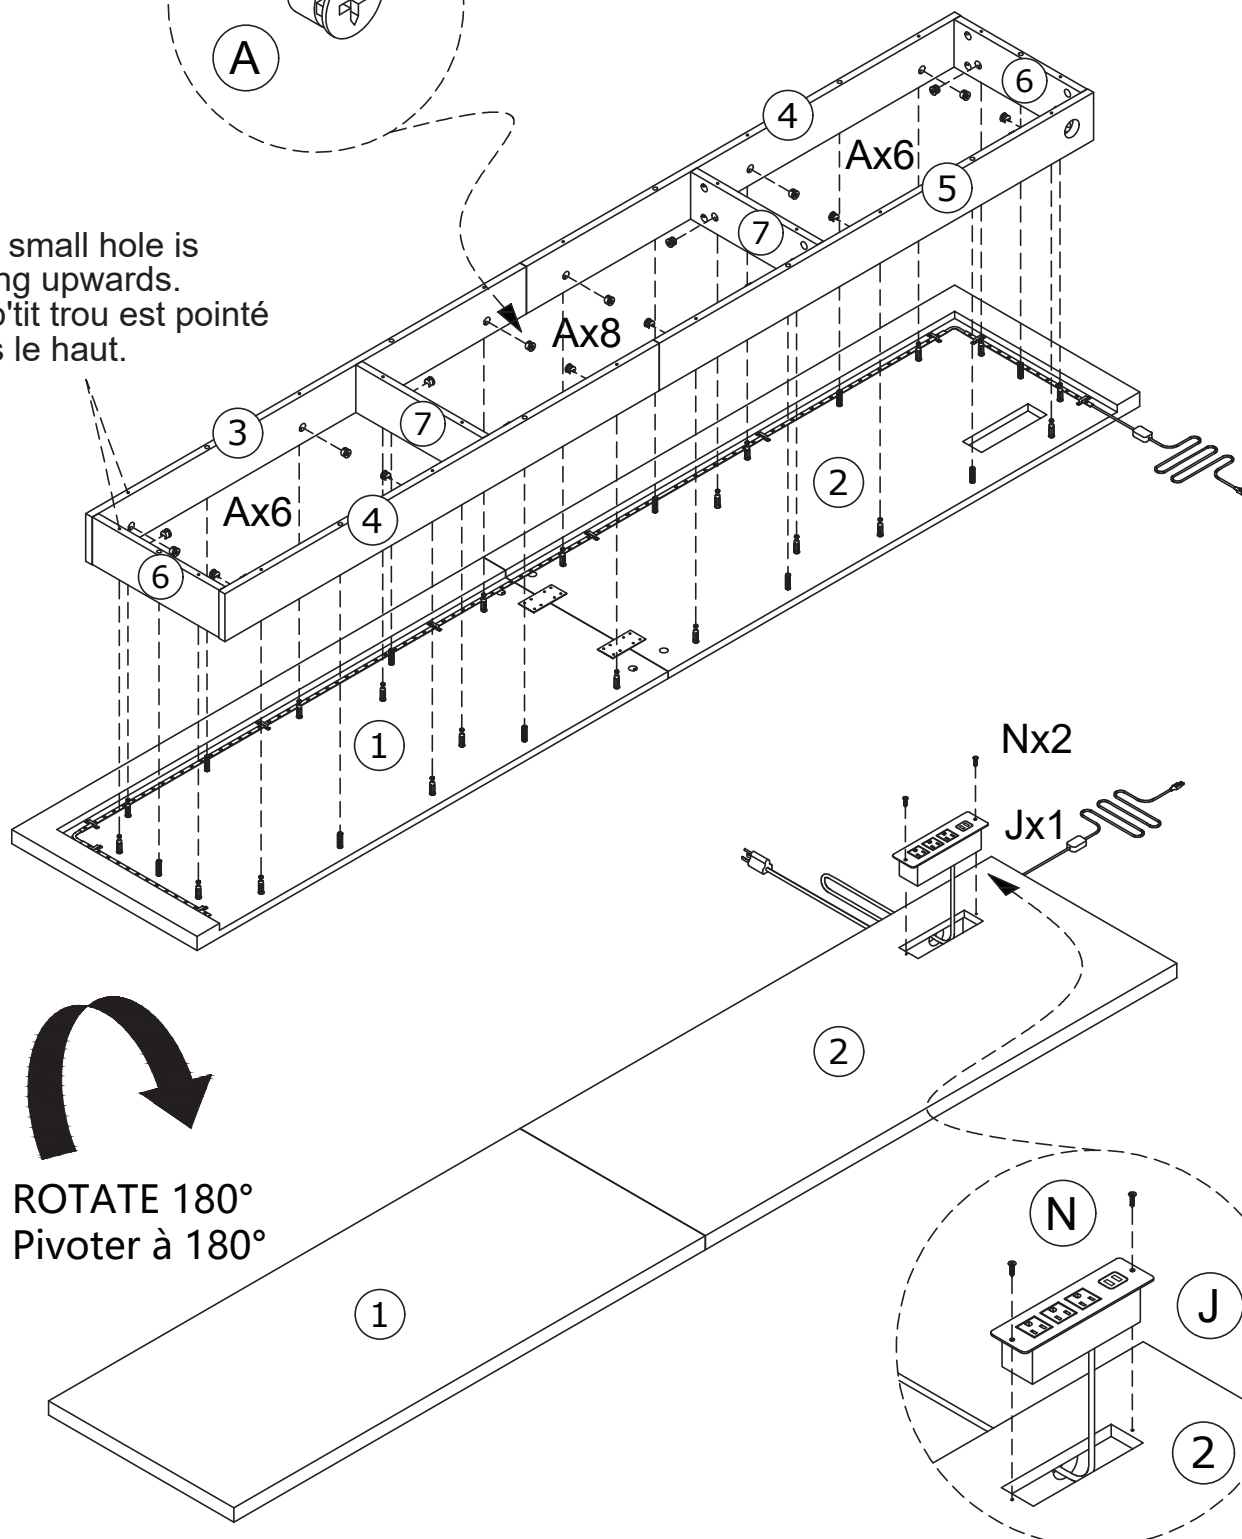


ROTATE 180°
Pivoter à 180°




5




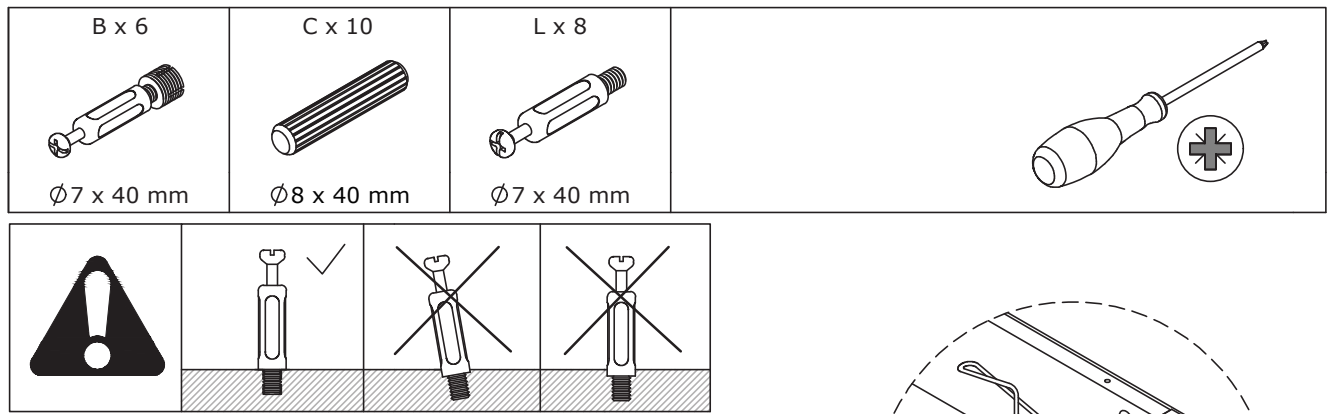


- Pass the power plug of the power strip through the hole in the wooden board #5.
- Faites passer la fiche d'alimentation de la barre d'alimentation à travers le trou de la planche en bois n° 5.
- Thread the USB plug of the light strip through the hole on board (5) pull it into the cabinet, and connect it to the socket at the bottom of the socket.
- Faites passer la prise USB de la bande lumineuse à travers le trou sur la carte (5), tirez-la dans le meuble et branchez-la à la prise située au bas de la prise.

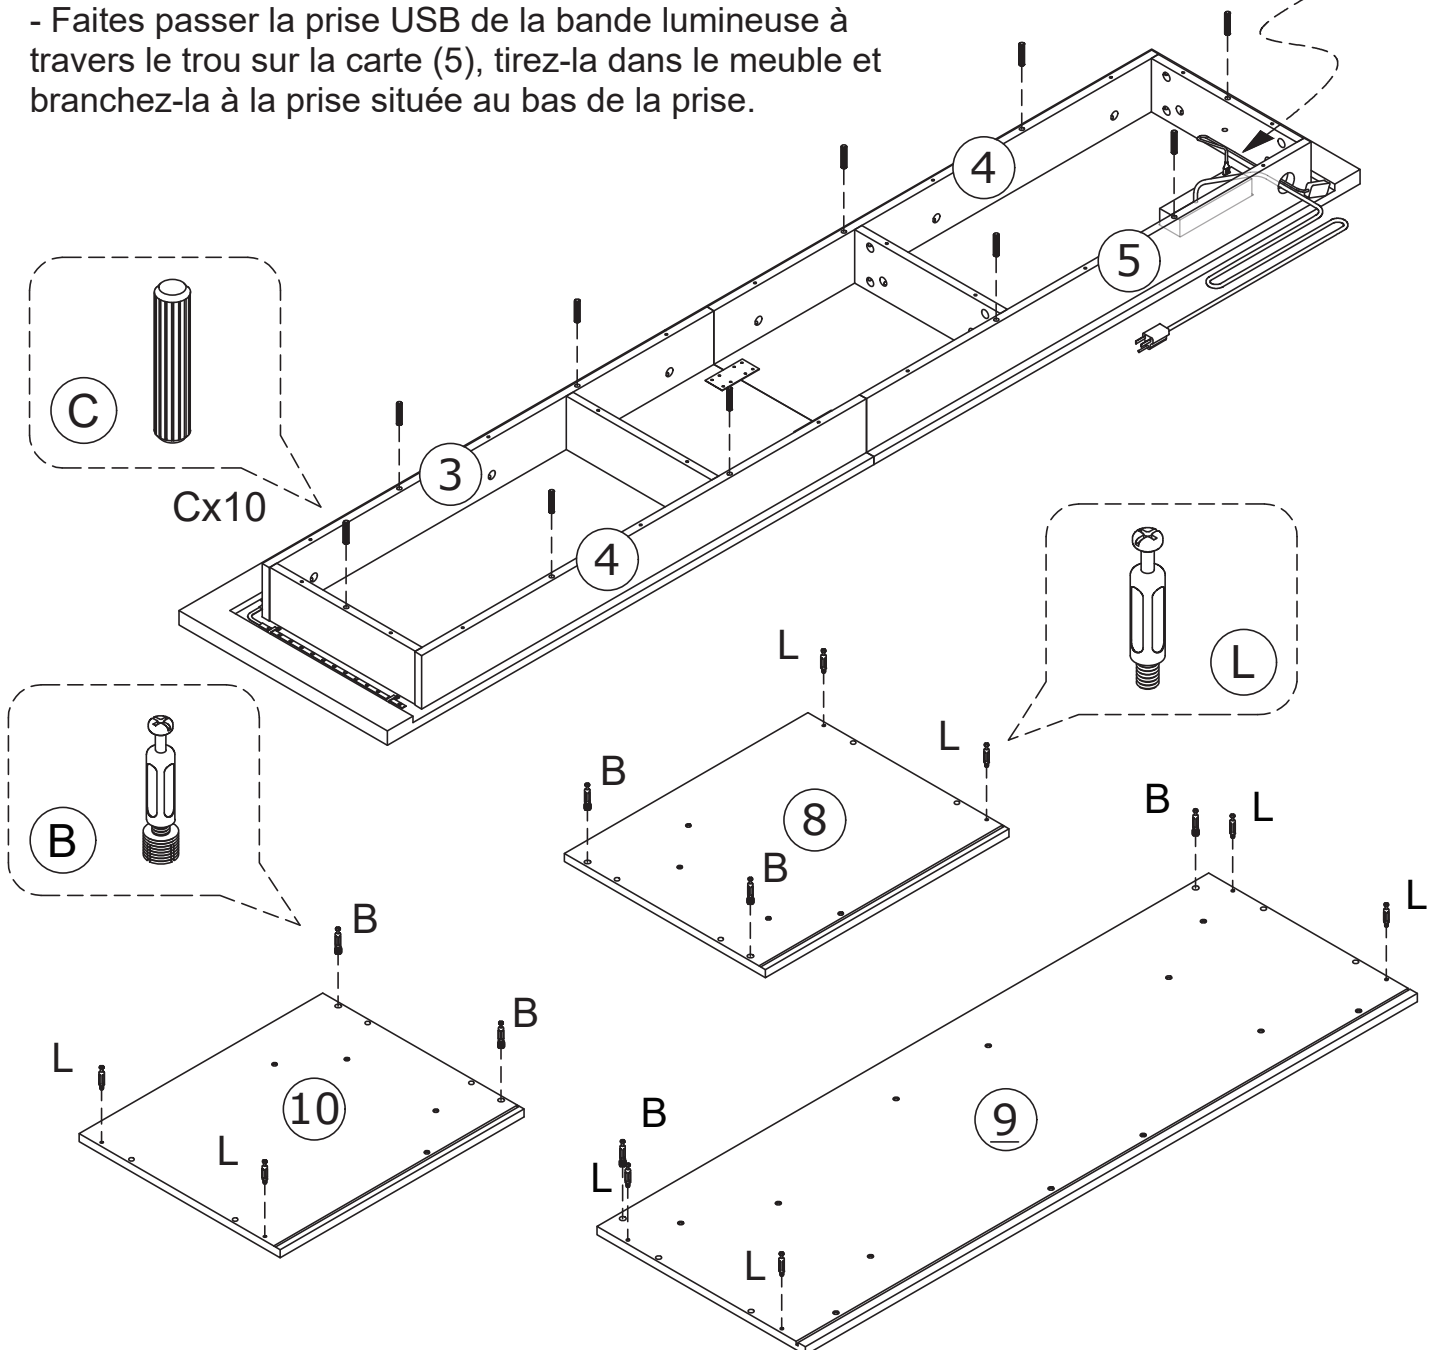
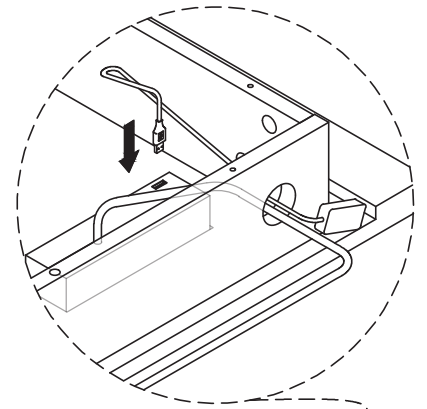










6

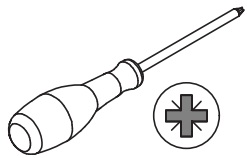E x 8	H x 20	P x 8	
			
Ø 4 x 25 mm	Ø 5 x 40 mm	Ø 8 x 20 mm	

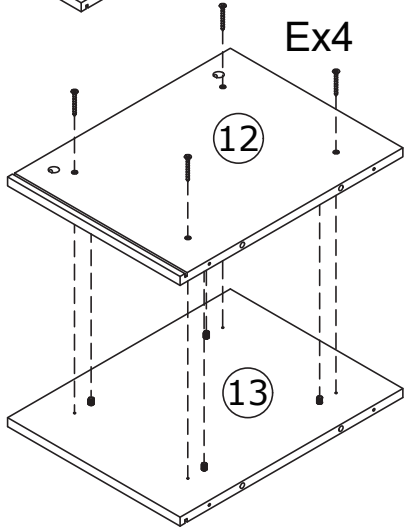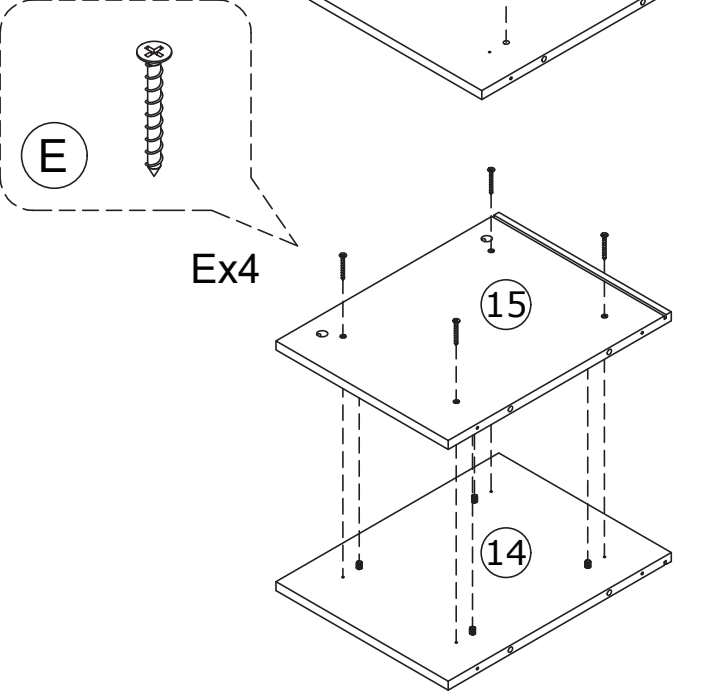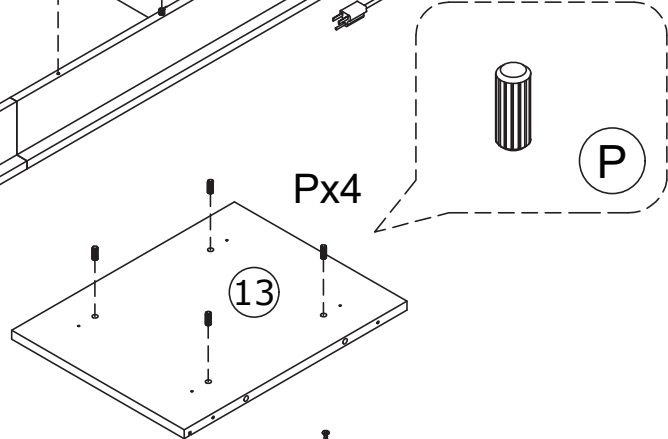
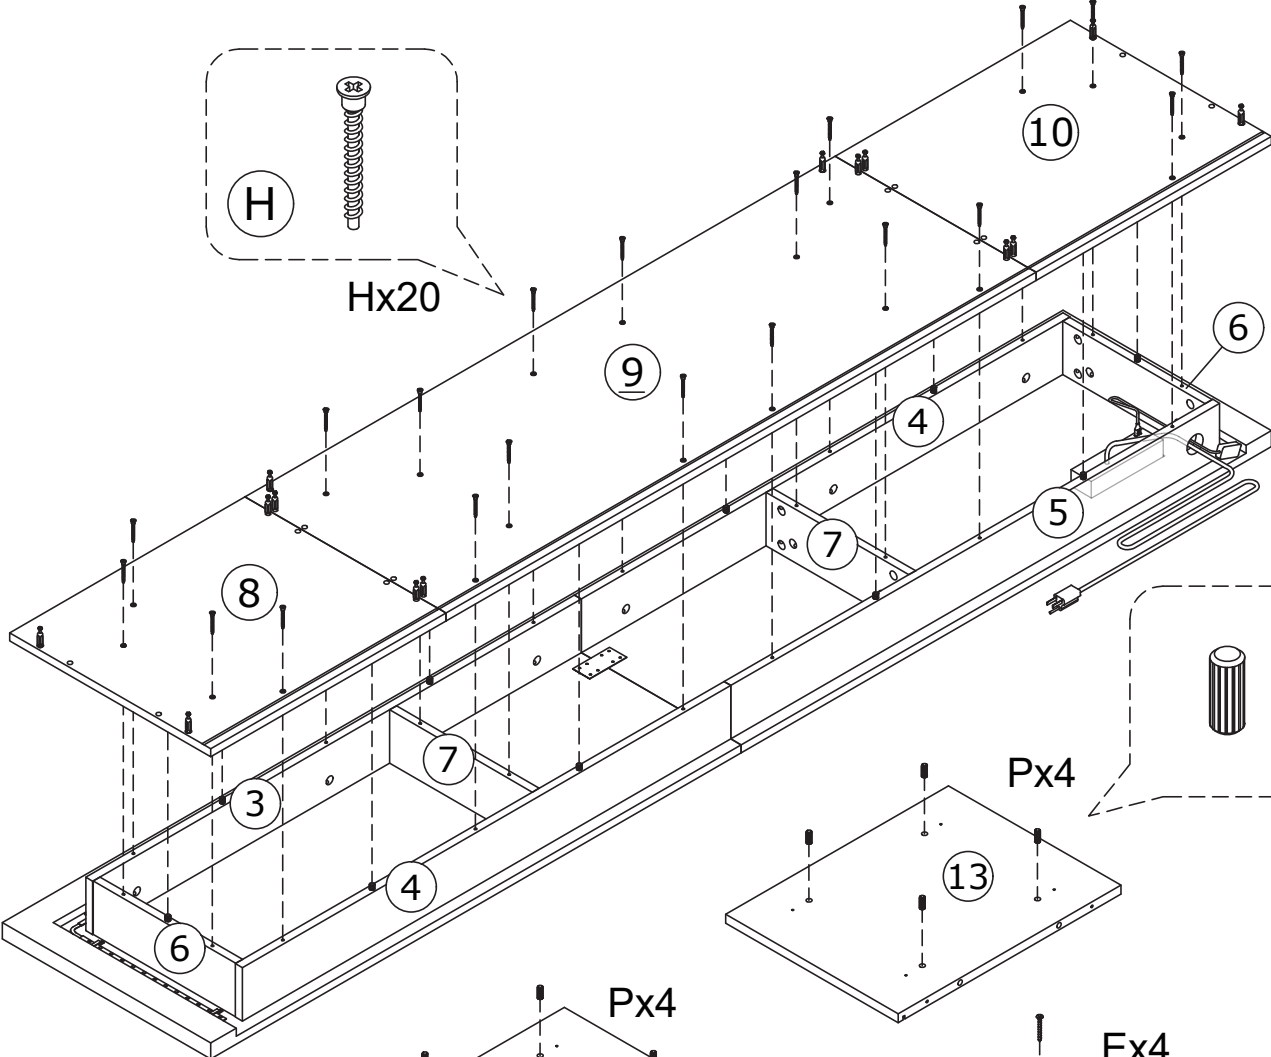






7

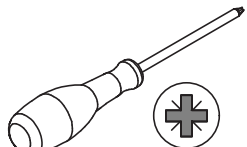A x 2  Ø 15 x 11.5 mm	B x 2  Ø 7 x 40 mm	C x 16  Ø 8 x 40 mm	
--	---	--	--

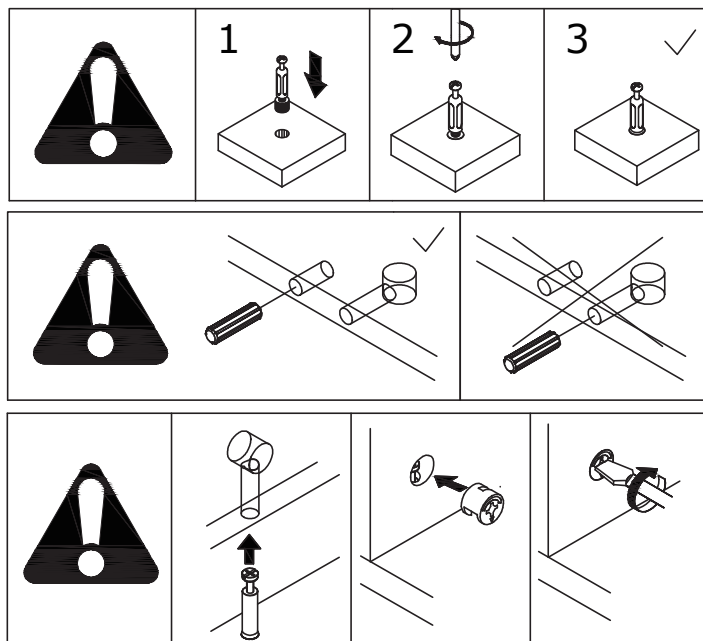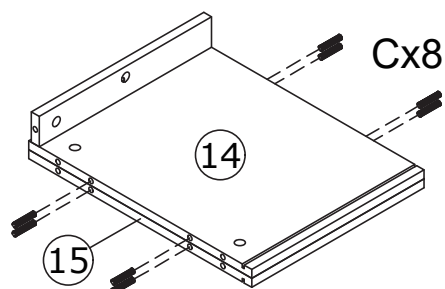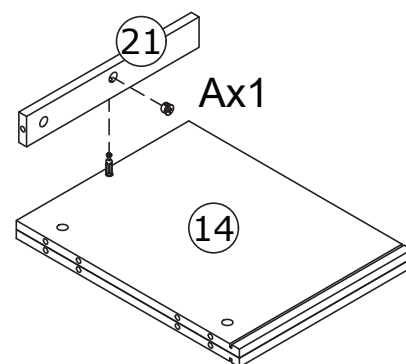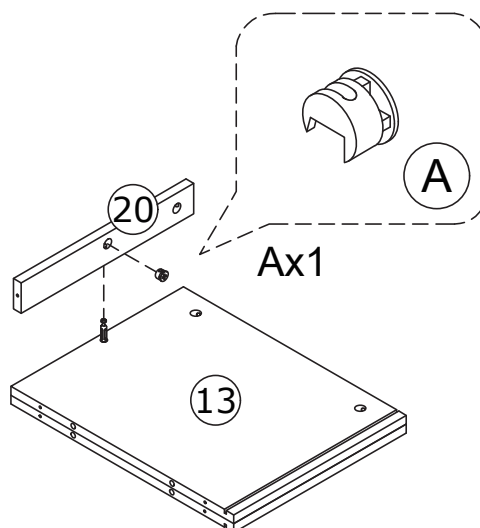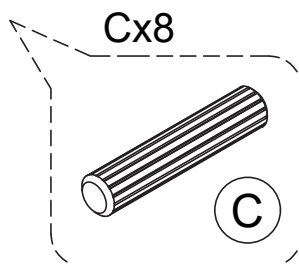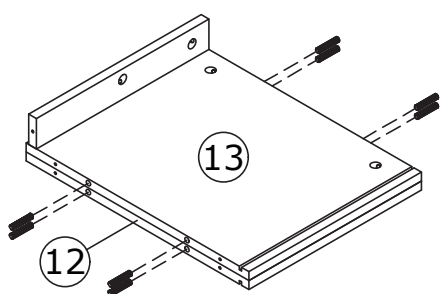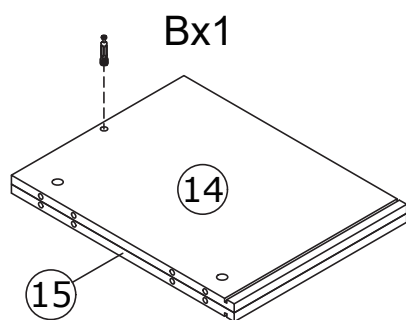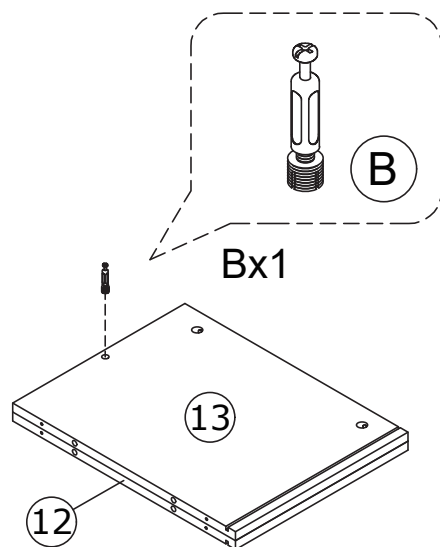


8


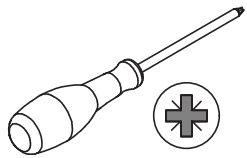
A x 14  Ø15 x 11.5mm	C x 8  Ø8 x 40 mm	
---	--	--

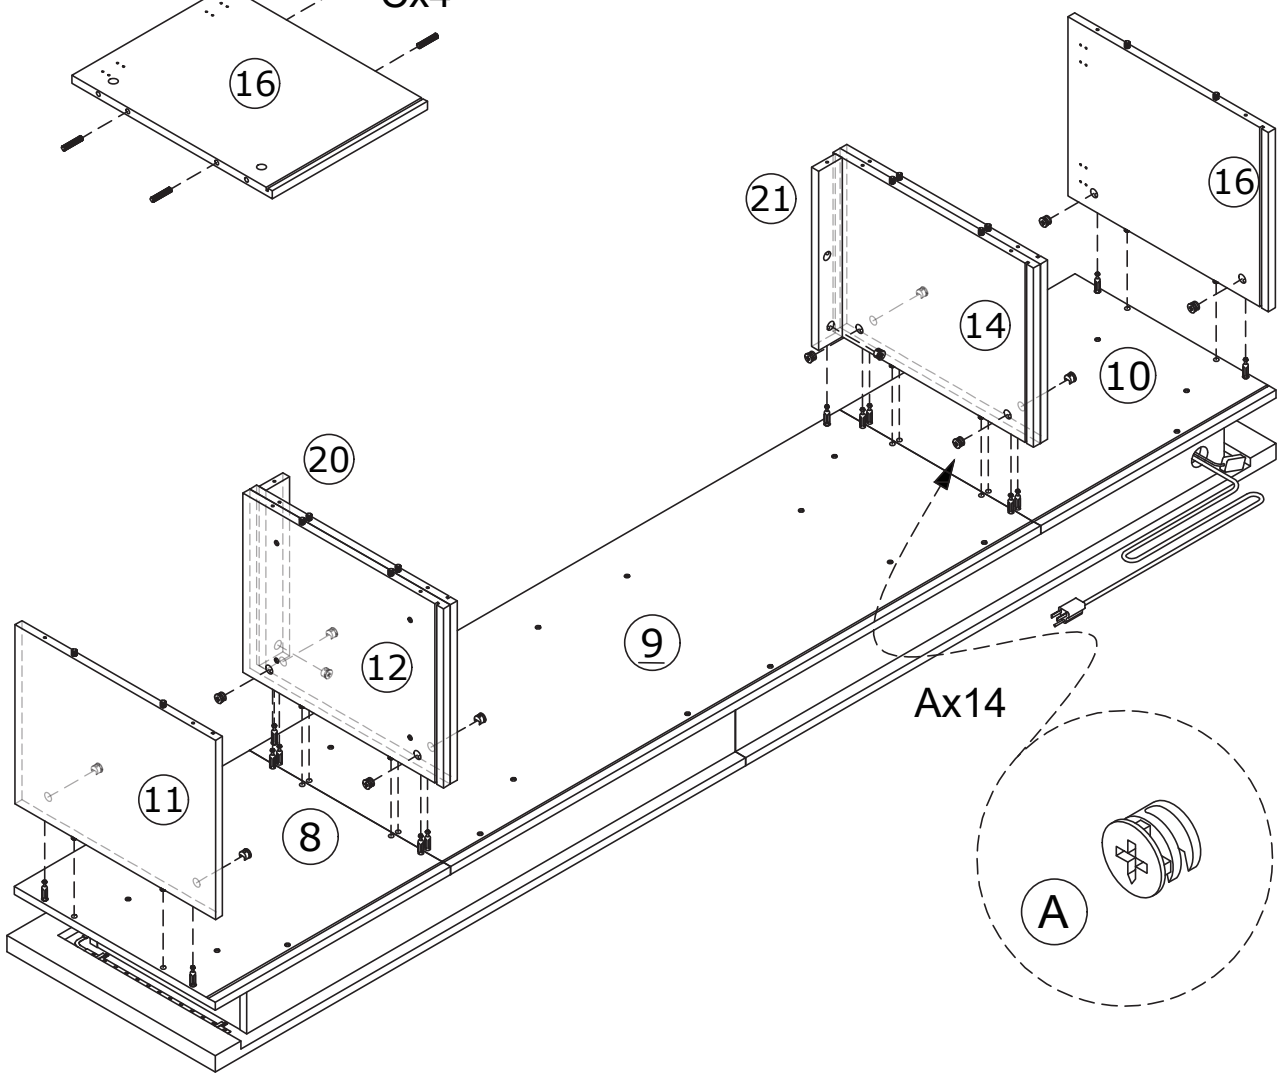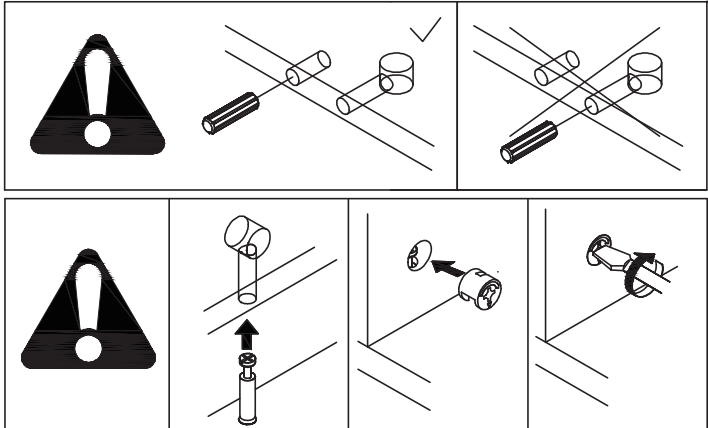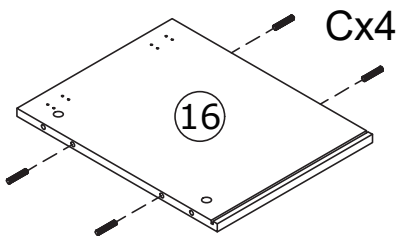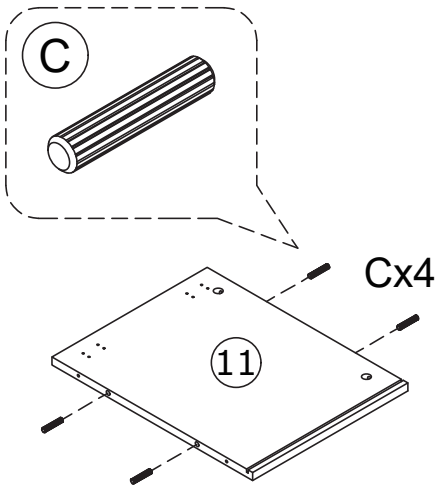

9

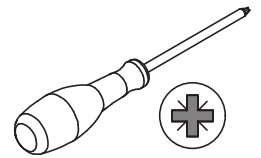

To assemble a cabinet with a fireplace, please follow the steps outlined in the dashed box.
 Pour assembler un meuble avec foyer, veuillez suivre les étapes décrites dans l'encadré en pointillés.

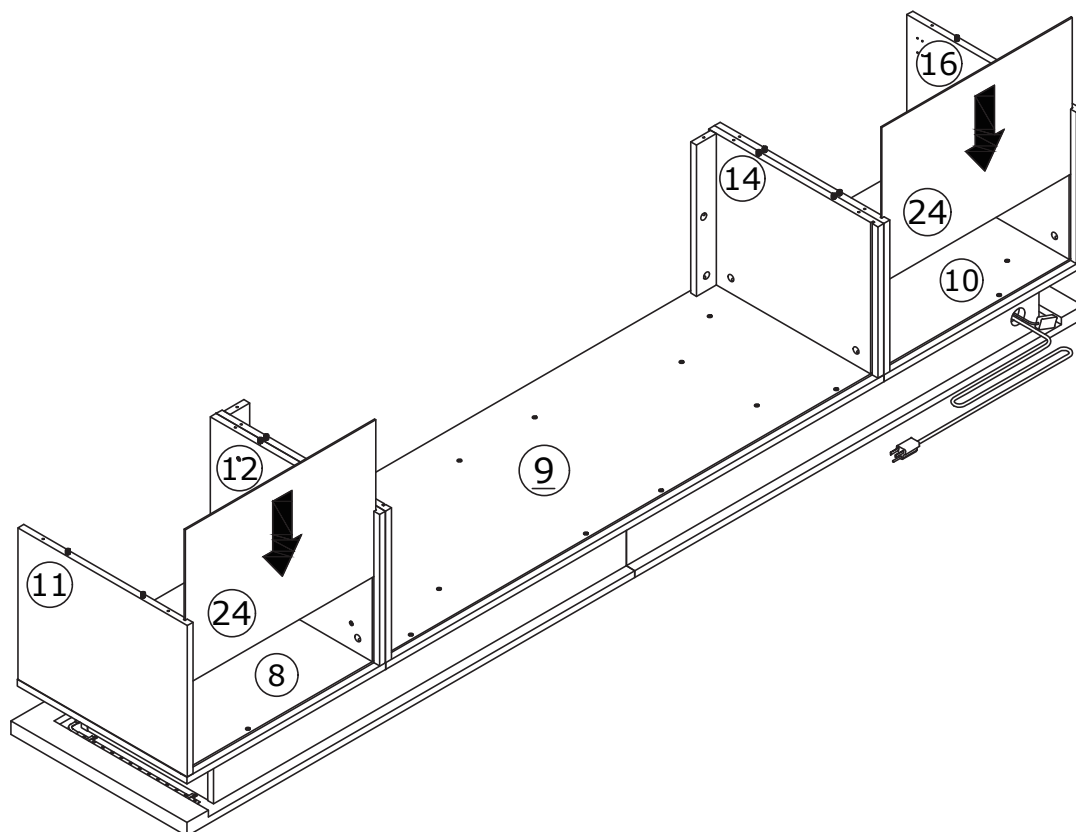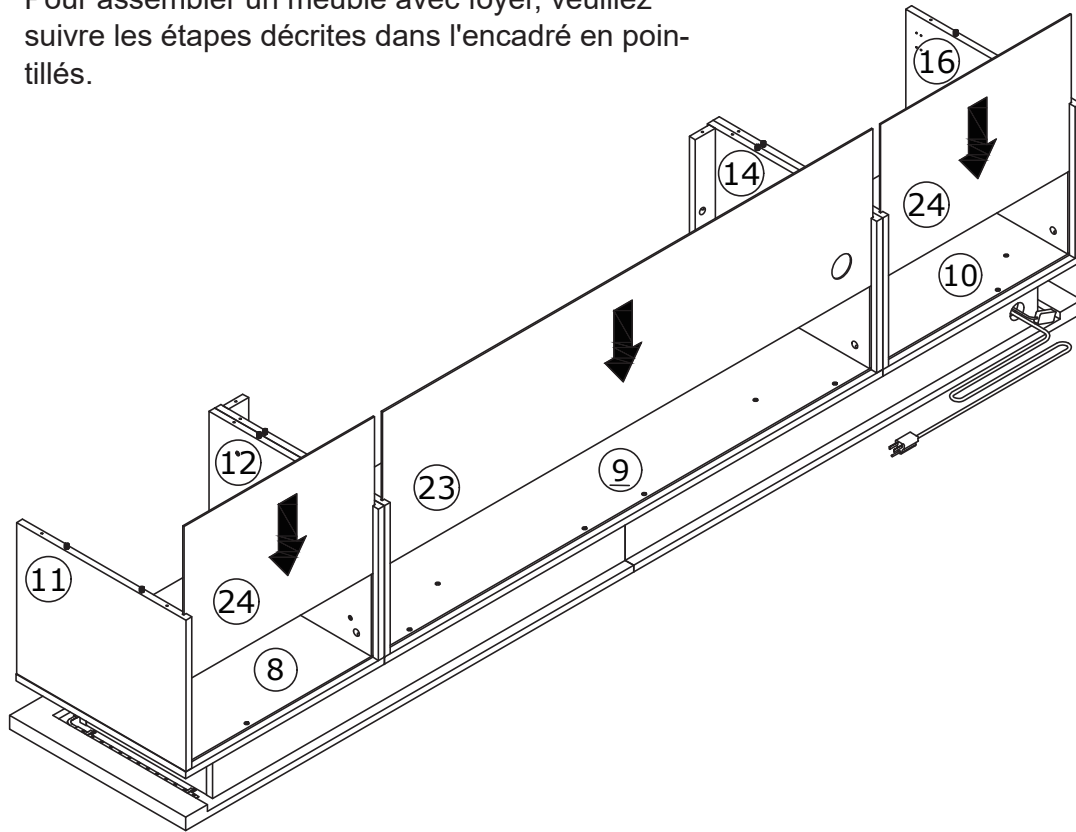

10

H x 14




Ø5 x 40 mm





H x 14



Ø5 x 40 mm

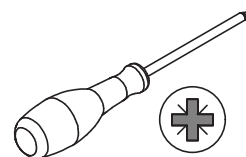

To assemble a cabinet with a fireplace, please follow the steps outlined in the dashed box.
Pour assembler un meuble avec foyer, veuillez suivre les étapes décrites dans l'encadré en pointillés.

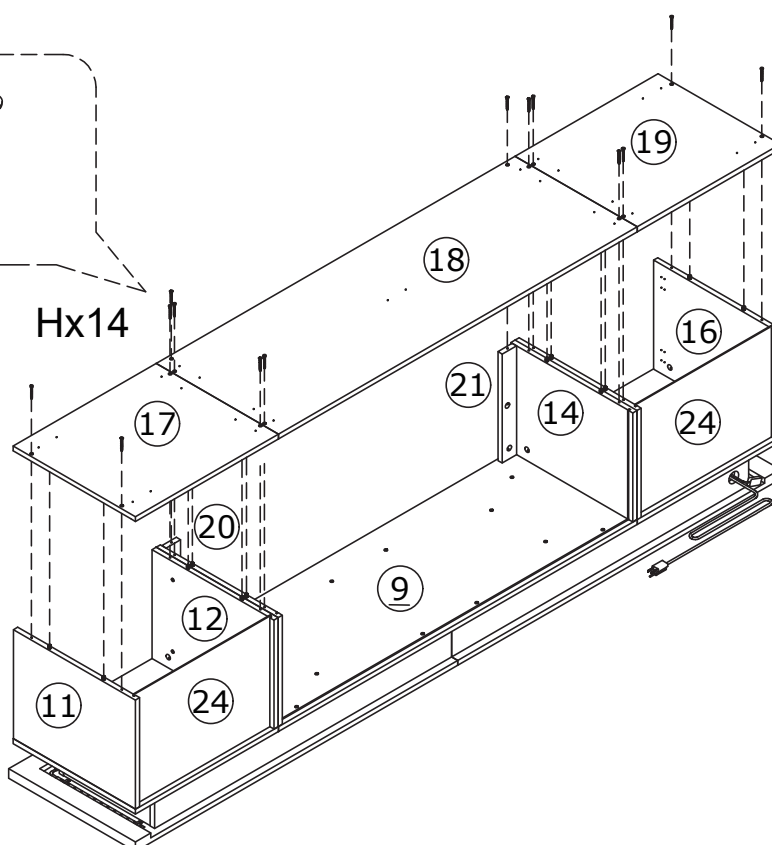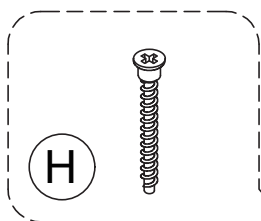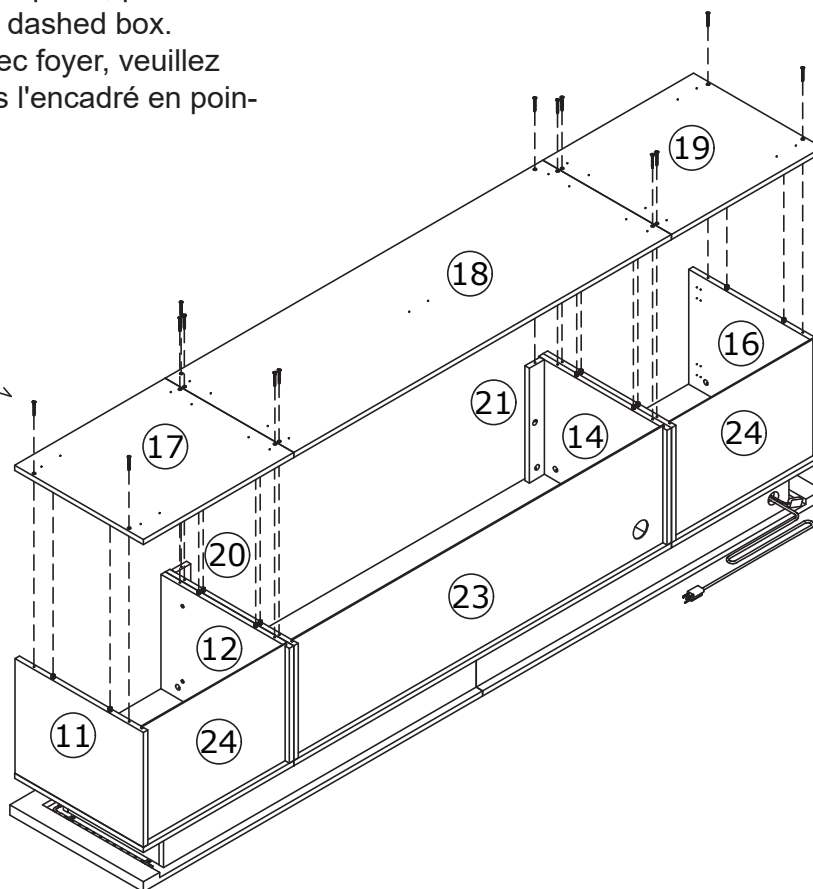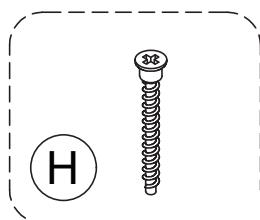


11



E x 8



Ø4 x 25 mm

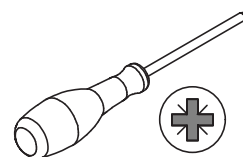

To assemble a cabinet with a fireplace, please follow the steps outlined in the dashed box.
 Pour assembler un meuble avec foyer, veuillez suivre les étapes décrites dans l'encadré en pointillés.

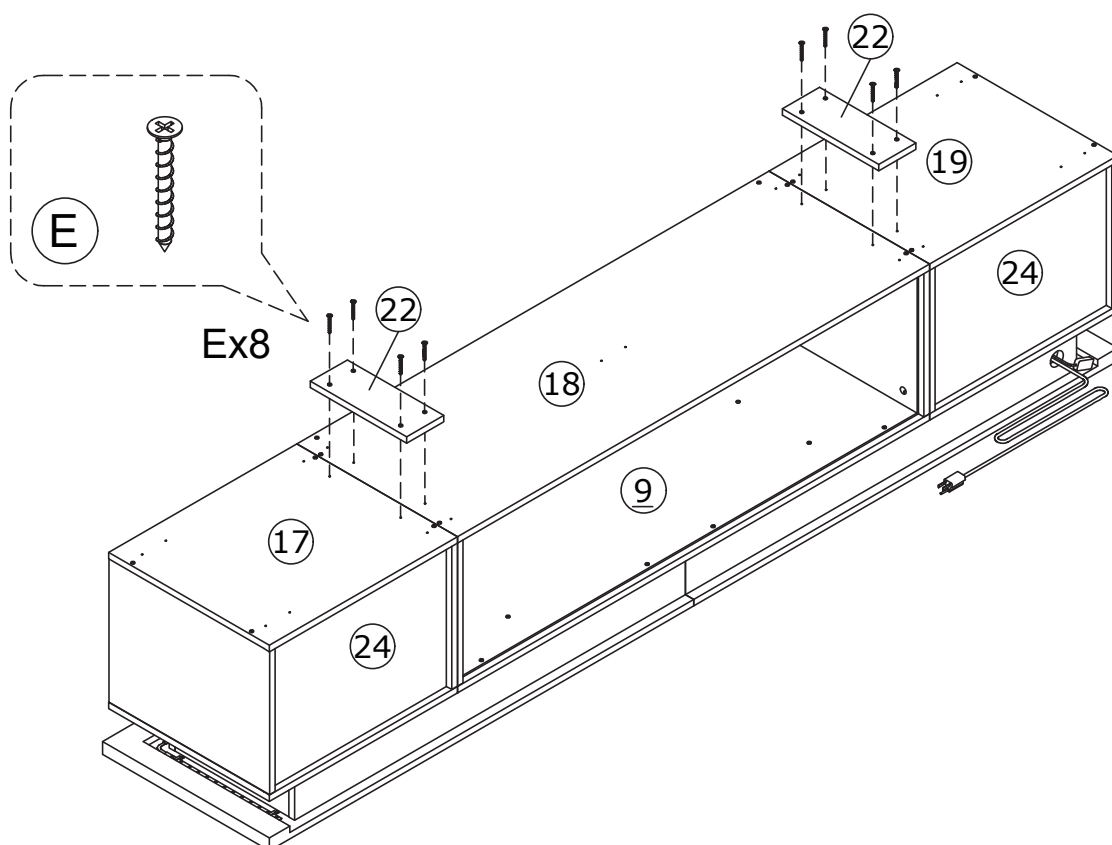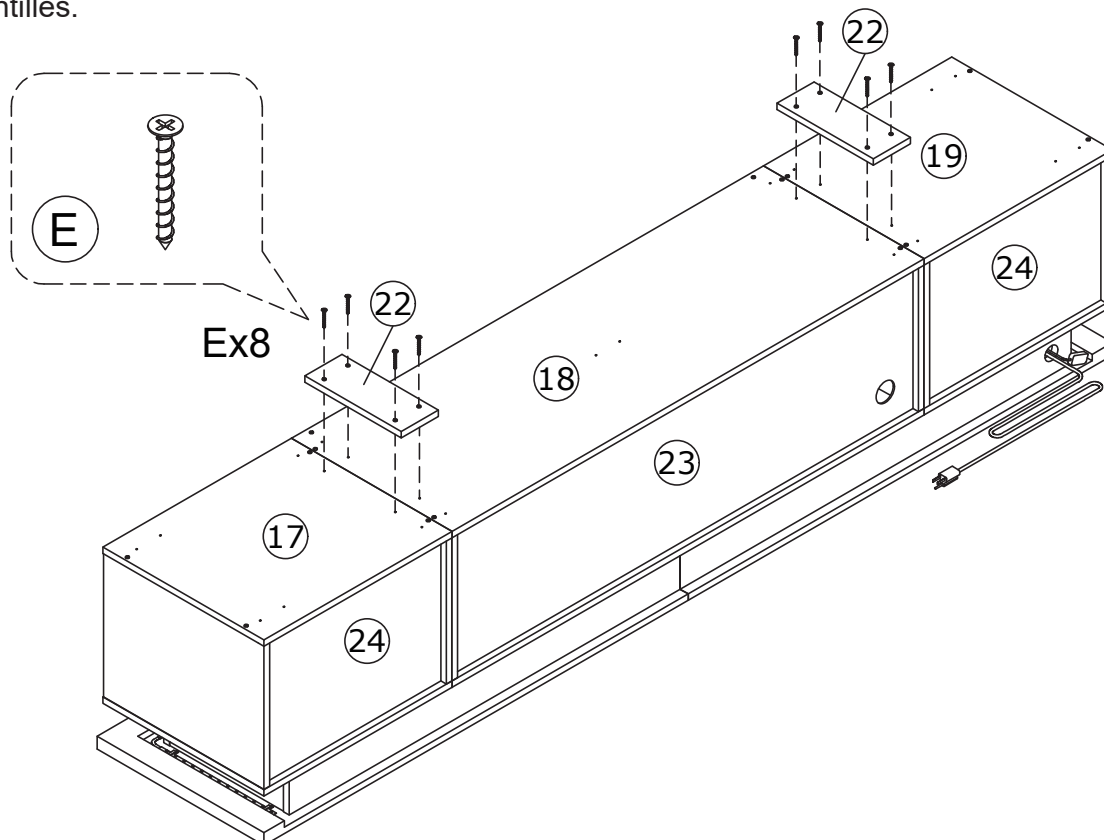



12

E x 18




Ø4 x 25 mm

F x 9

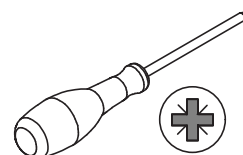


To assemble a cabinet with a fireplace, please follow the steps outlined in the dashed box.
Pour assembler un meuble avec foyer, veuillez suivre les étapes décrites dans l'encadré en pointillés.

Do not apply excessive force
when rotating the screw.
Ne pas appliquer une force
excessive lors de la rotation de la
vis.

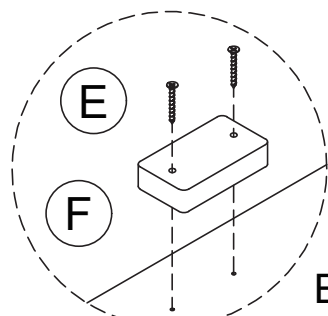


E x 18

F x 9

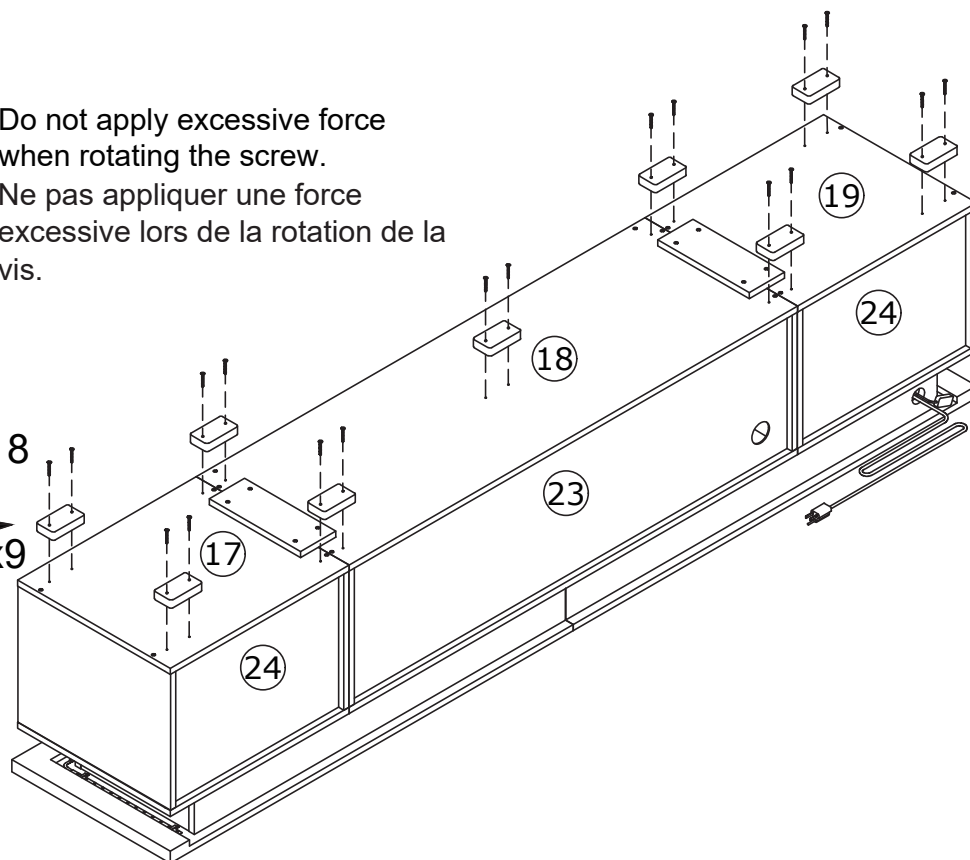


Do not apply excessive force
when rotating the screw.
Ne pas appliquer une force
excessive lors de la rotation de la
vis.

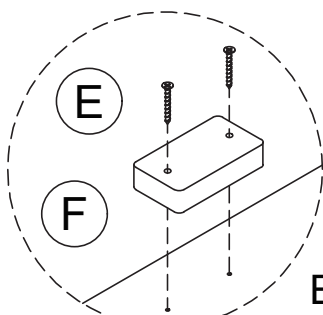

E x 18

F x 9

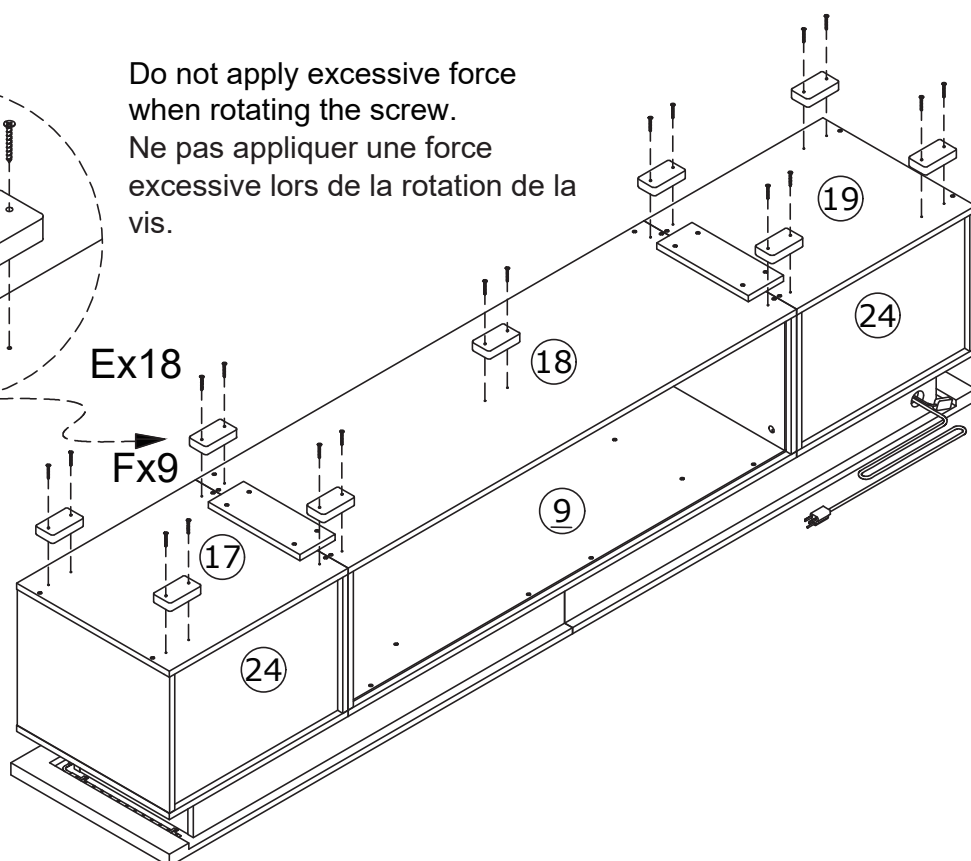

13


K x 26



K-1




K-2

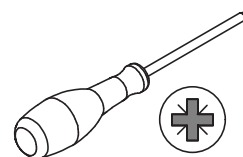

To assemble a cabinet with a fireplace, please follow the steps outlined in the dashed box.
Pour assembler un meuble avec foyer, veuillez suivre les étapes décrites dans l'encadré en pointillés.


Note: If the hardware K is not installed, it will cause the product to shake and not be firm. Be sure to install back plate buckles as required.
Remarque : Si la pièce K n'est pas installée, le produit risque de vibrer et de ne pas être bien fixé. Assurez-vous d'installer les boucles de la plaque arrière comme requis.

Do not lift the panel to move the product.
Ne soulevez pas le panneau pour déplacer le produit.

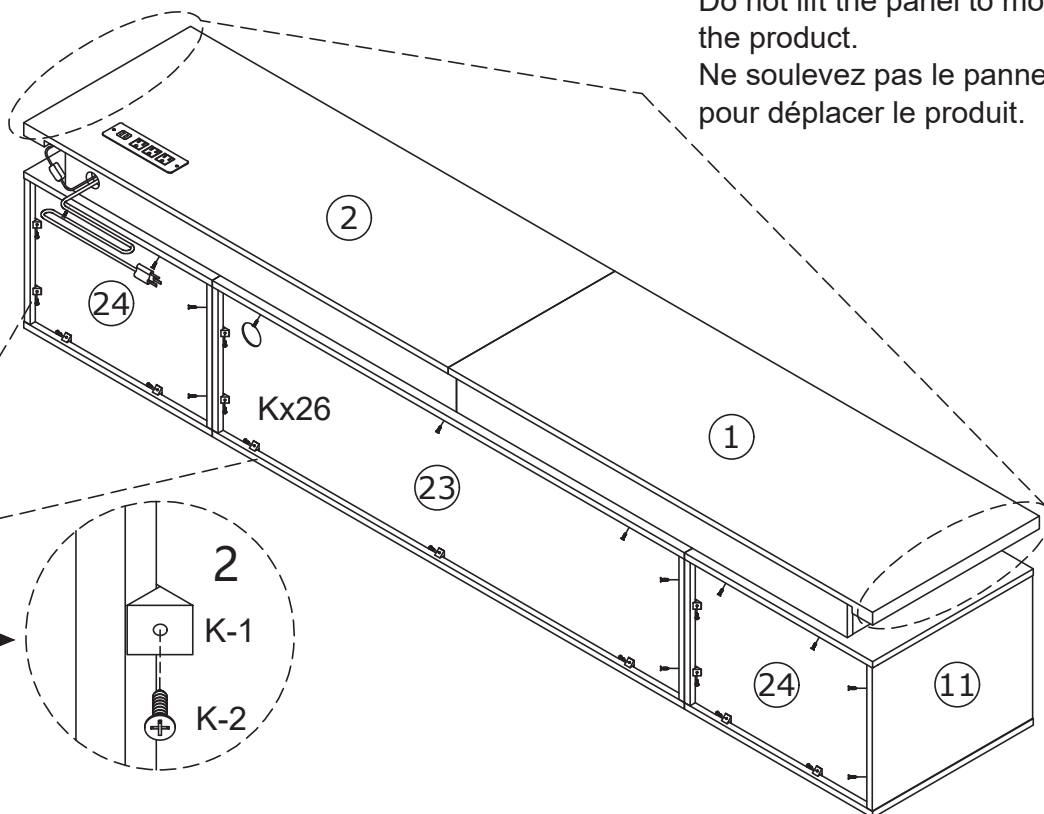


Note: If the hardware K is not installed, it will cause the product to shake and not be firm. Be sure to install back plate buckles as required.
Remarque : Si la pièce K n'est pas installée, le produit risque de vibrer et de ne pas être bien fixé. Assurez-vous d'installer les boucles de la plaque arrière comme requis.

Do not lift the panel to move the product.
Ne soulevez pas le panneau pour déplacer le produit.


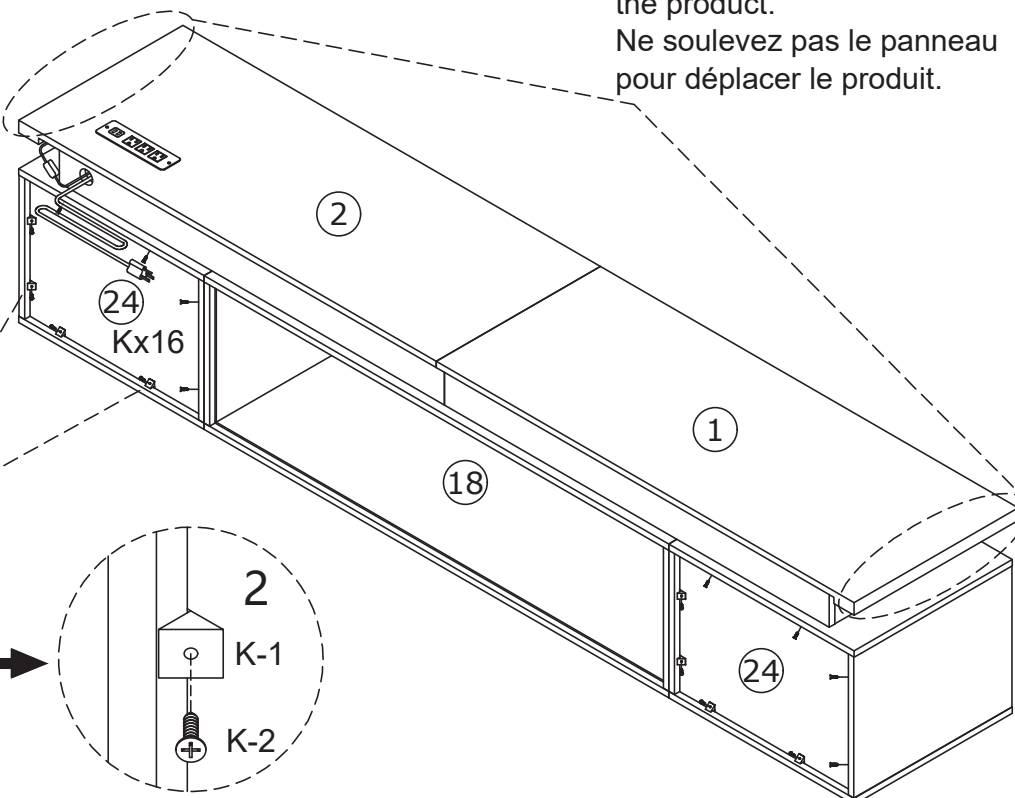


14

S x 16

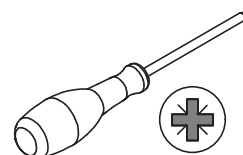

To assemble a cabinet with a fireplace, please follow the steps outlined in the dashed box.
 Pour assembler un meuble avec foyer, veuillez suivre les étapes décrites dans l'encadré en pointillés.

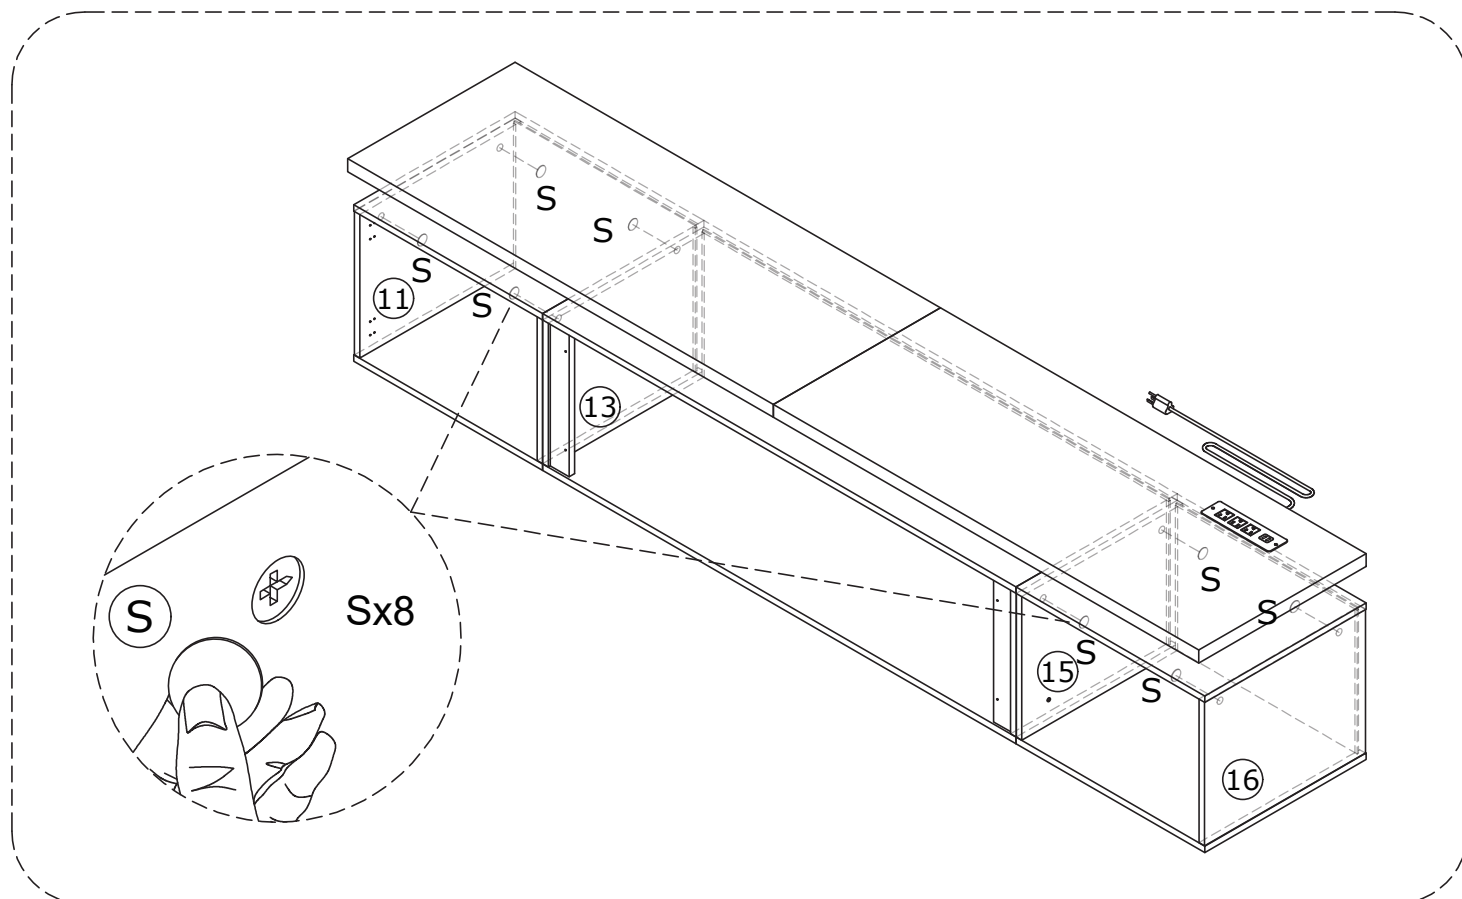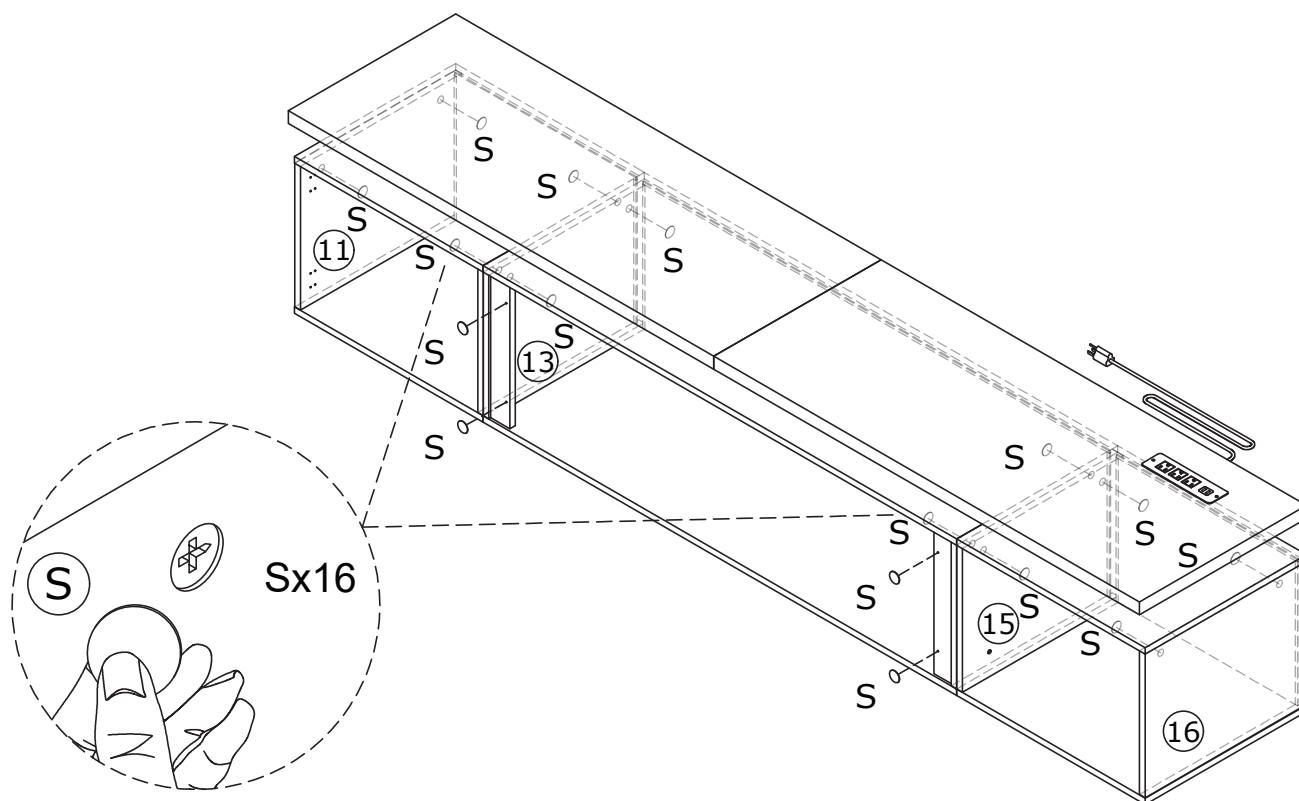





15

D x 24




Ø 3.5 x 14 mm

G x 4

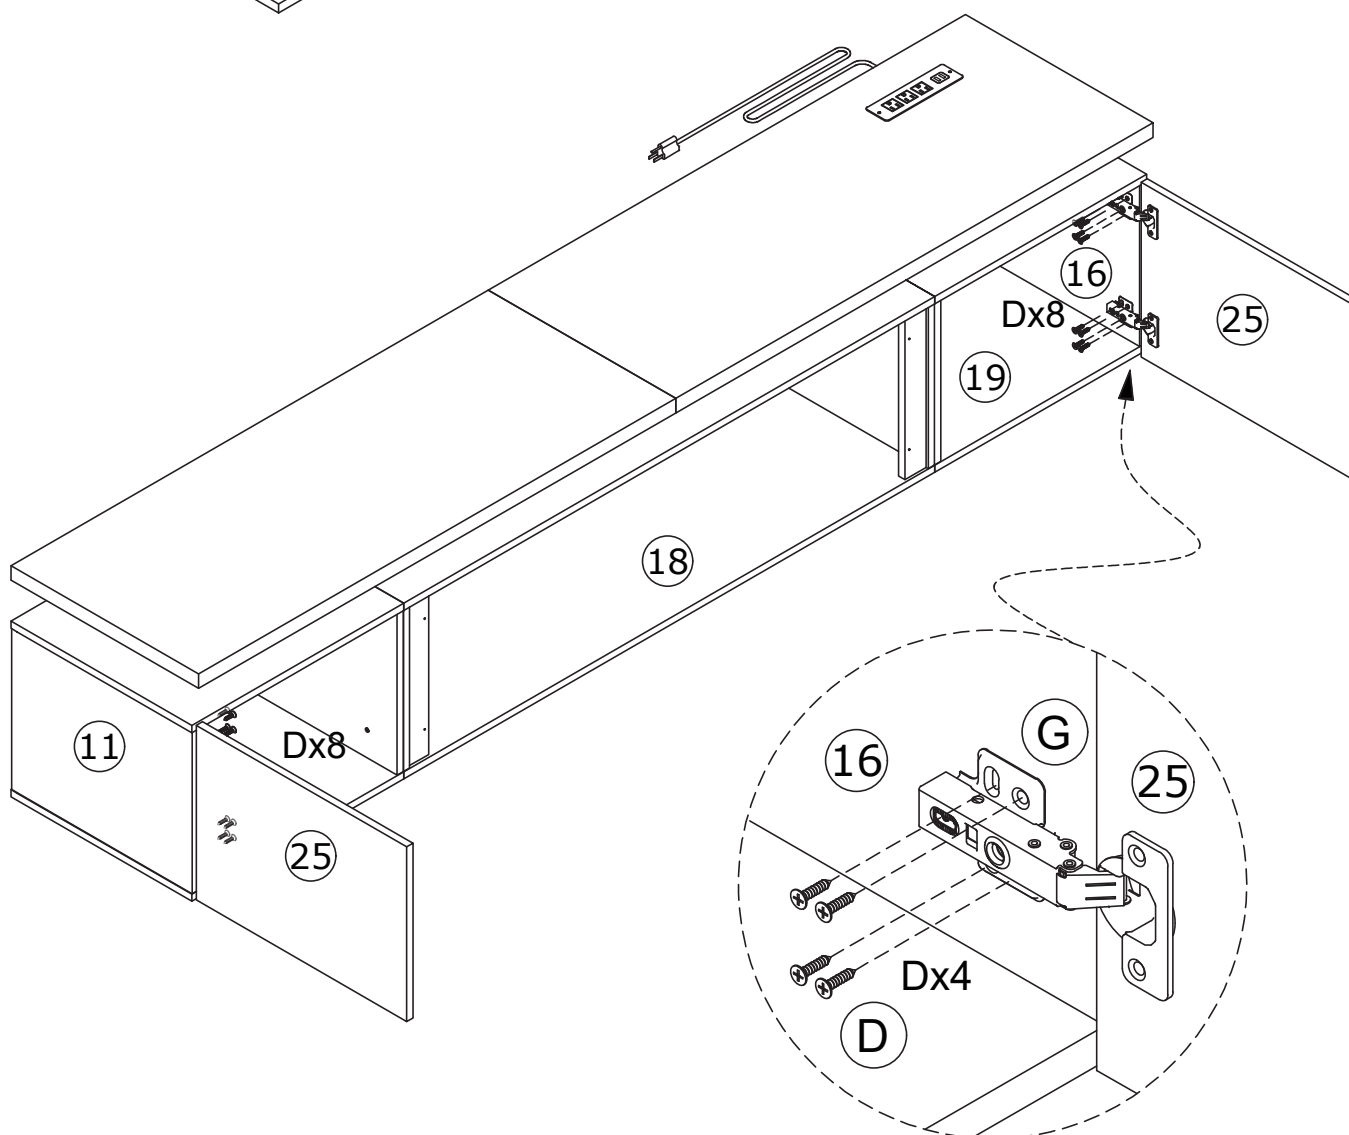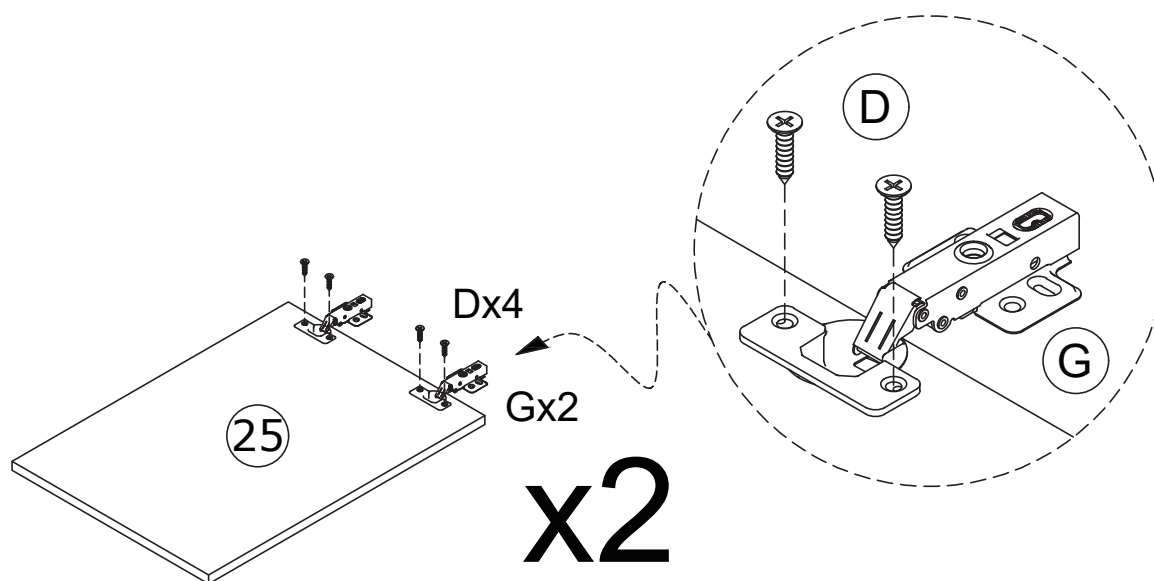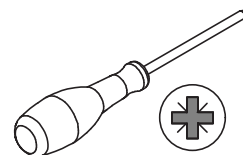


16

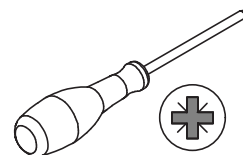

To assemble a cabinet without a fireplace, please skip this step.
Unscrew the four silver screws on both sides of the fireplace, lift up the glass panel to remove it, and place it on a soft and clean object.


Pour assembler un meuble sans foyer, veuillez sauter cette étape.
Dévissez les quatre vis argentées de chaque côté de la cheminée, soulevez le panneau de verre pour le retirer et posez-le sur une surface douce et propre.

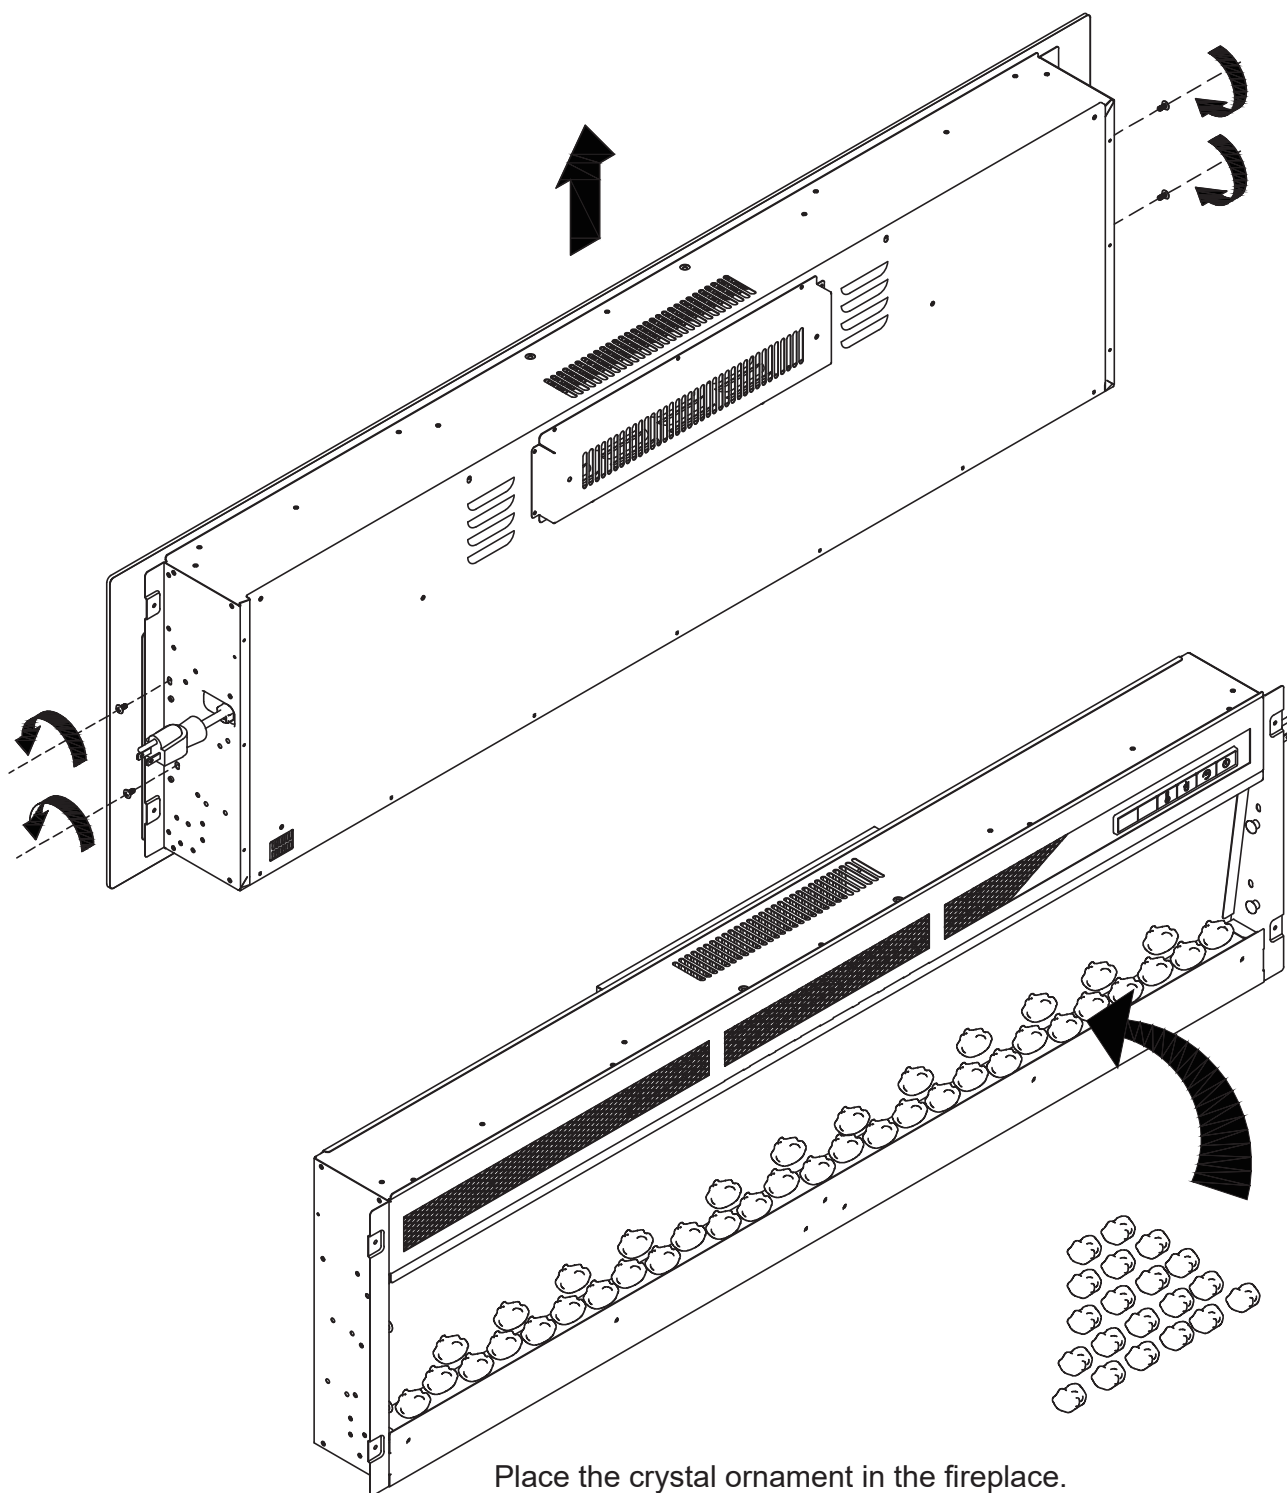


Place the crystal ornament in the fireplace.
Placez l'ornement de cristal dans la cheminée.

17


D x 4






Ø 3.5 x 14 mm

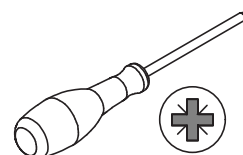

To assemble a cabinet without a fireplace, please skip this step.
 Pour assembler un meuble sans foyer, veuillez sauter cette étape.

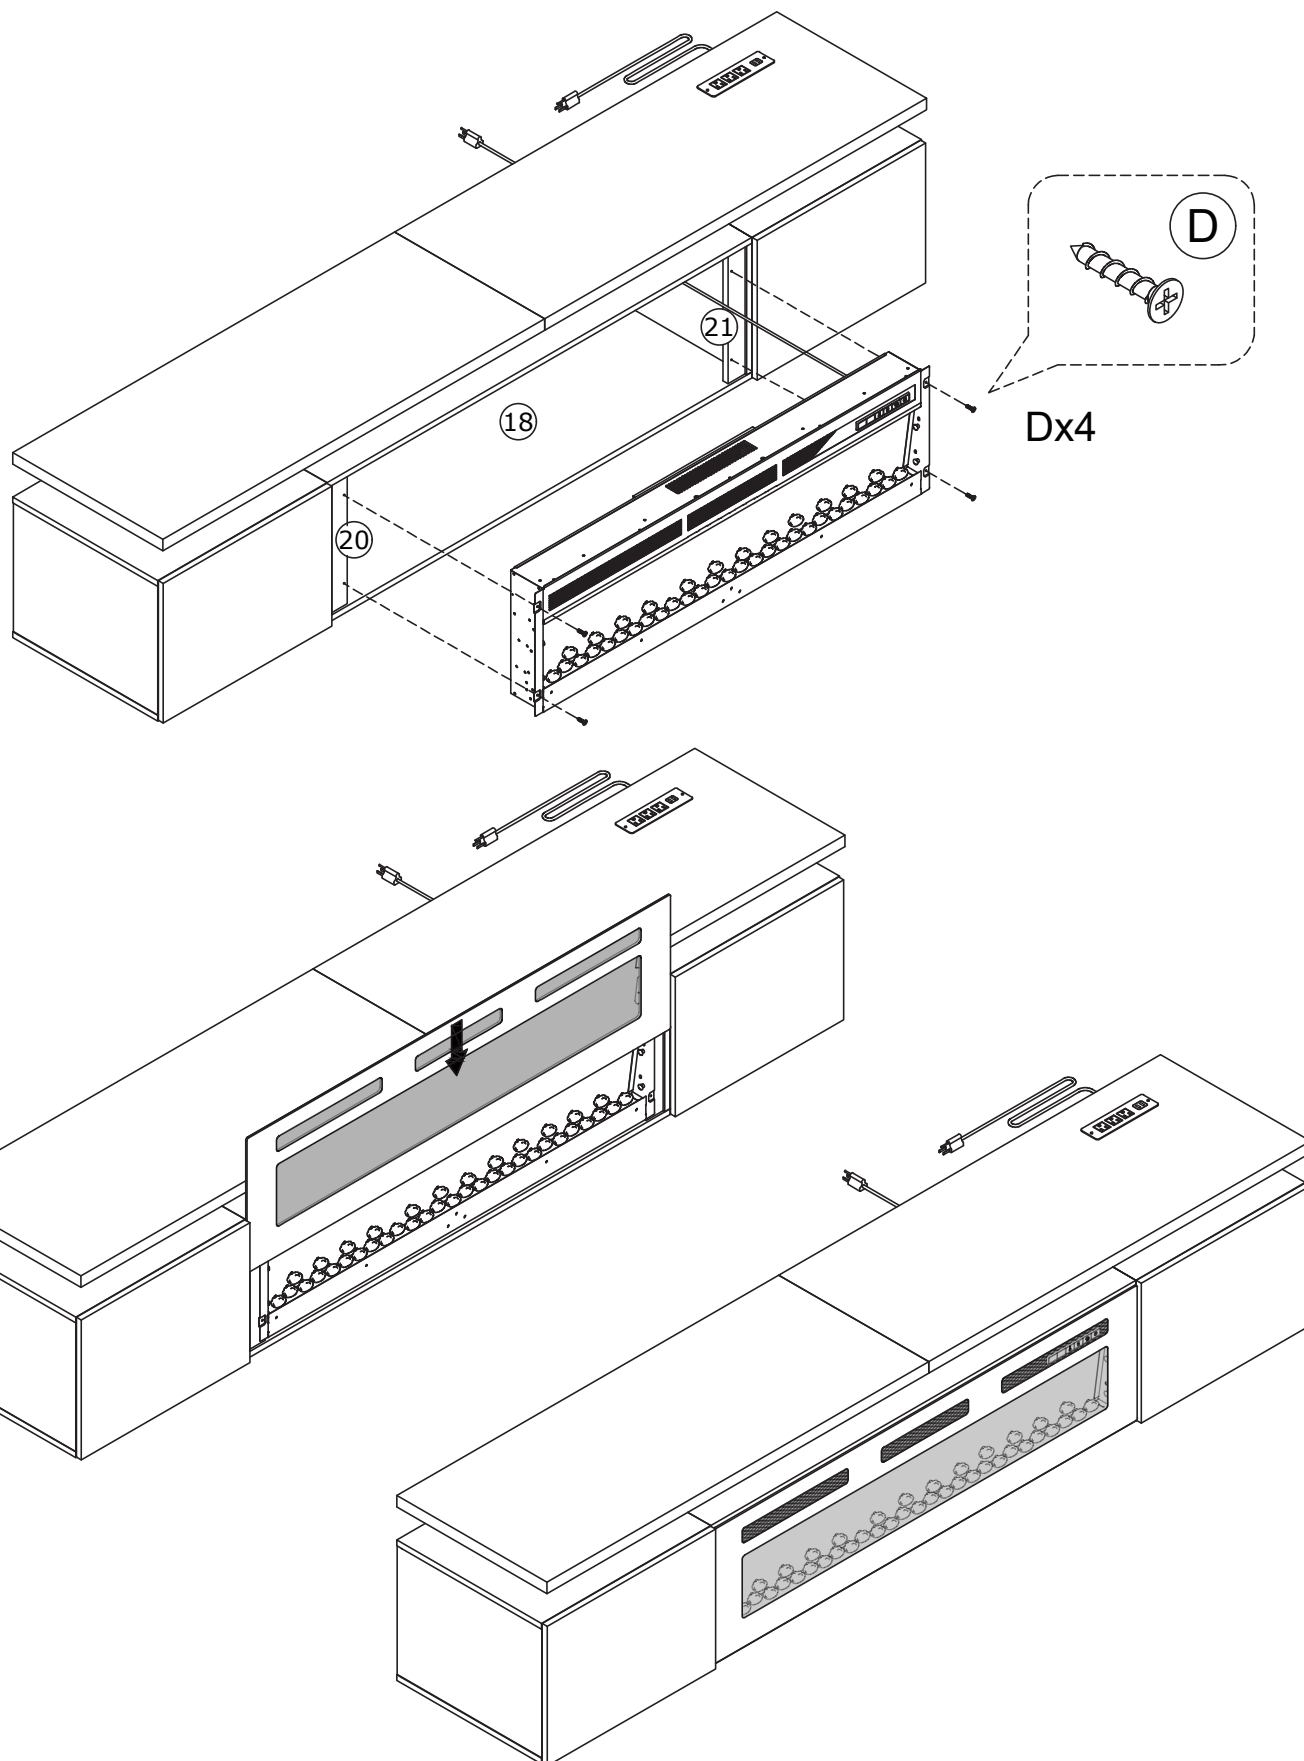

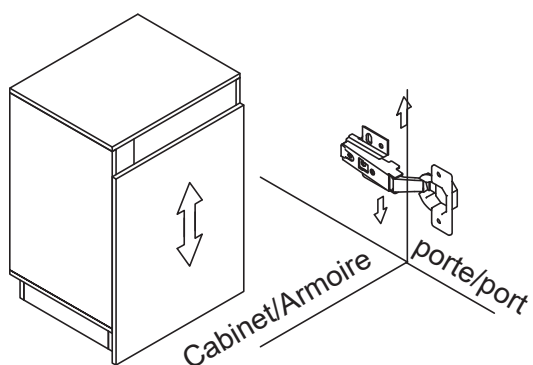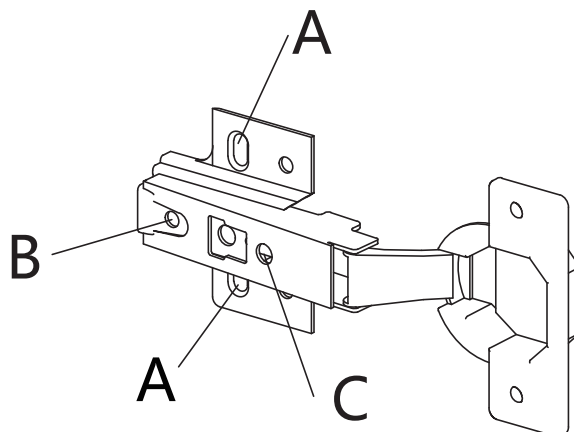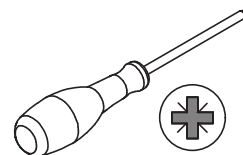


To adjust the vertical height:

Loosen the four screws "A" on both hinges. Two of them are usually in slotted holes which allows to adjust up or down by a few mm. Then tighten back up.

Pour ajuster la hauteur verticale :

desserrez les quatre vis « A » situées sur les deux charnières. Deux d'entre elles sont généralement logées dans des trous oblongs permettant un réglage vertical de quelques millimètres. Serrez ensuite les vis.

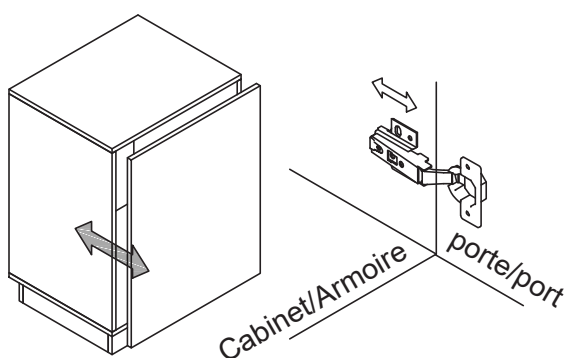


To adjust depth.

Loosen screw "B" and adjust door, if the door cannot be adjusted, please loosen screw "C", then try again. Tighten screw "B" and "C".

Pour ajuster la profondeur :

desserrer la vis « B » et ajuster la porte. Si le réglage est impossible, desserrez la vis « C » et réessayez. Serrez ensuite les vis « B » et « C ».

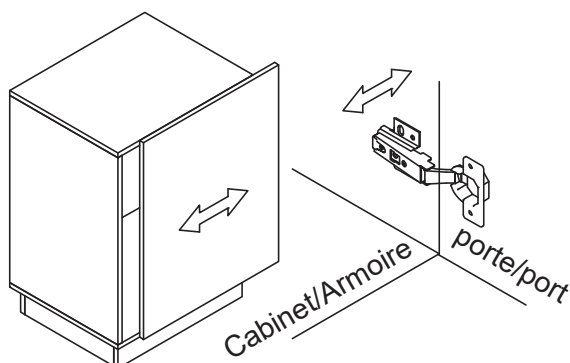


To adjust side ways:

Turning the screw "C" on BOTH hinges on each door.

Pour un réglage latéral :

tournez la vis « C » sur les DEUX charnières de chaque porte.

- LED lamp with effective remote control distance of 5 meters
- Lampe DEL avec télécommande d'une portée de 5 mètres

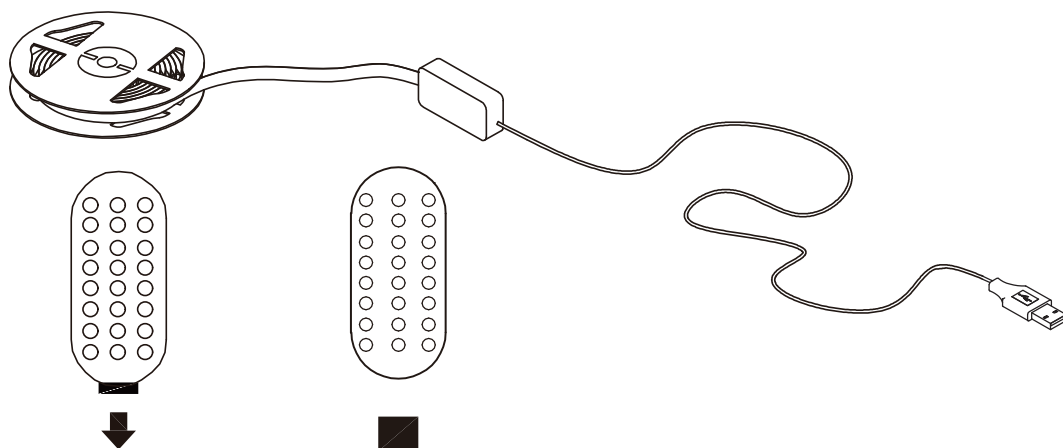



1. Take out the remote control gasket
1. Retirez le joint de télécommande

Remote control mode

Mode de télécommande

	In any state press these two keys to turn on/off the light strip. Dans n'importe quel état, appuyez sur ces deux touches pour allumer/éteindre la bande lumineuse.
	When light is on, press these two keys to reduce or increase brightness there are 10 brightness levels for adjustment. Lorsque la lumière est allumée, appuyez sur ces deux touches pour réduire ou augmenter la luminosité ; il y a 10 niveaux de luminosité réglables.
	Press relevant keys to select particular colors Appuyez sur les touches correspondantes pour choisir des couleurs particulières.
	Press this key to switch static colors There are 16 kinds for chosen. Appuyez sur cette touche pour changer les couleurs statiques. Il y a 16 couleurs au choix.

APP PROGRAM USAGE

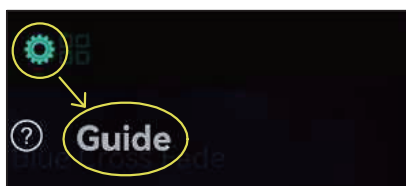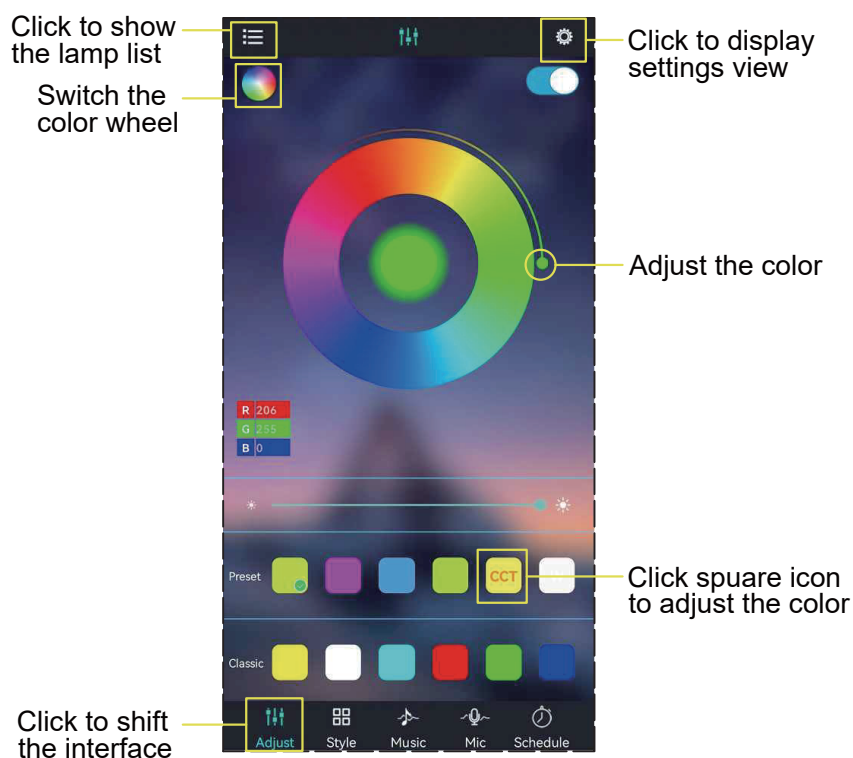

Notes:
detailed operating instructions,
enter the menu "Guide":

Product Paramters:

- Bluetooth: BLEV4.2
- Input Voltage:4.5~26V
- Working Temp:-25~75°C
- Size:43*22*11mm
- Weight:30g
- Max Power:144W(24V)

Scan two-dimensional code download APP

- ① Connect LED color strip and controller, power on controller
- ② Scan two-dimensional code download APP:



- ③ Start APP, search and connect controller
- ④ Enjoy the Bluetooth wireless control experience

LED mobile phone Bluetooth controllerProduct Features

- LED Bluetooth controller is directly via mobilephone control remote distance can reach 20m without the need to set up, easy to connect open the software within 5 seconds you can automatically connect the controller
 - Flow the rhythm of the music changes
 - Group control
 - Brightness, speed addition and subtraction
 - Maximum can be 10 meters RGB(W) strip
 - The software shows that the text is based onthe language of the mobile phone set up automatic transformation of Chinese and English
- Animation Effect:
- Colorful gradient
 - All kinds of monochrome, double color gradient
 - All kinds of monochrome, double color,colorfull flashing
 - Colorful jump
 - Follow the thythm of the music chagnes

UTILISATION DU PROGRAMME D'APPLICATION

Cliquez pour voir la liste des lampes

Changer la roue chromatique


Cliquez pour modifier l'interface



Cliquez pour voir les paramètres

Ajuster la couleur

Cliquez sur l'icône carrée pour ajuster la couleur

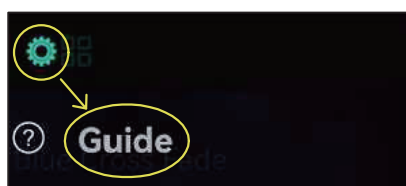

Remarques :

Pour obtenir des instructions d'utilisation détaillées, allez au menu « Guide ».

Spécifications techniques :

- Bluetooth : BLE 4.2
- Tension d'entrée : 4,5 V à 26 V
- Température de fonctionnement : -25 °C à 75 °C
- Dimensions : 43 × 22 × 11 mm
- Poids : 30 g
- Puissance maximale : 144 W (24 V)

Numériser le code QR pour télécharger l'application

- ① Branchez la bande DEL couleur et le contrôleur, puis mettez le contrôleur sous tension.
- ② Numérisez le code QR pour télécharger l'application :



- ③ Lancez l'application, trouvez et connectez le contrôleur
- ④ Profitez de l'expérience de contrôle sans fil Bluetooth

Contrôleur Bluetooth DEL pour téléphone portable - Caractéristiques du produit

- Le contrôleur Bluetooth DEL se contrôle directement par smartphone. La portée est de 20 m sans configuration préalable. La connexion est simple : ouvrez l'application et le contrôleur se connecte automatiquement en 5 secondes.
- L'animation s'adapte au rythme de la musique.
- Contrôle de groupe
- Réglage de la luminosité, de la vitesse et de la longueur de la bande LED.
- Longueur maximale de la bande RVB (W) : 10 mètres. L'application affiche le texte dans la langue du téléphone (transformation automatique du chinois à l'anglais). Effets d'animation :
- Dégradé de couleurs
- Dégradé monochrome et bicolore
- Clignotement monochrome, bicolore et multicolore
- Changement de couleur instantané
- Synchronisation au rythme de la musique